

taurus

ALPATEC 

FA008

BOREAL DIGITAL NO-MOSKIT



CONSEJOS Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

SAFETY ADVICE AND WARNINGS

CONSEILS ET MESURES DE SÉCURITÉ

CONSELHOS E ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA

CONSIGLI E AVVERTENZE PER LA SICUREZZA

CONSELLS I ADVERTÈNCIES DE SEGURETAT

RATSCHLÄGE UND SICHERHEITSHINWEISE

VEILIGHEIDSADVIEZEN EN WAARSCHUWINGEN

RECOMANDĂRI ȘI AVERTIZĂRI PRIVIND SIGURANȚA

PORADY I OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

СЪВЕТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

BEZPEČNOSTNÍ RADY A VAROVÁNÍ

نصائح وتحذيرات السلامة

Distinguido cliente:

Le agradecemos que se haya decidido por la compra de un producto de la marca TAURUS ALPATEC.

Su tecnología, diseño y funcionalidad, junto con el hecho de superar las más estrictas normas de calidad le comportarán total satisfacción durante mucho tiempo.

1. Leer atentamente este folleto de instrucciones antes de poner el aparato en marcha y guardarlo para posteriores consultas. La no observación y cumplimiento de estas instrucciones pueden comportar como resultado un accidente.
2. Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica.
3. La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben realizarlos los niños sin supervisión.
4. Este aparato no es un juguete. Los niños deben estar bajo vigilancia para asegurar que no jueguen con el aparato.
5. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser substituido por el fabricante, por su servicio postventa o por personal cualificado similar con el fin de evitar un peligro.
6. Este aparato está pensado únicamente para un uso doméstico, no para uso profesional o industrial.
7. Asegurarse de que el aparato está desenchufado de la red antes de iniciar cualquier operación de instalación o montaje.
8. Desenchufar el aparato de la red antes de realizar cualquier operación de limpieza. Asegurarse de que el aparato está desconectado de la alimentación antes de quitar la protección.
9. El control remoto utiliza 1 pila CR2025 (3V).
10. **ADVERTENCIA:** Manténgase fuera del alcance de los niños. La ingestión puede provocar quemaduras químicas, perforación de tejidos blandos y muerte. Pueden producirse quemaduras graves en las 2 h siguientes a la ingestión. Acuda inmediatamente al médico.
11. Las pilas deben colocarse con la polaridad correcta, tal como se indica en el compartimento de las pilas.
12. Los terminales de las pilas no deben cortocircuitarse.
13. Tenga en cuenta el riesgo de cortocircuito de los bornes del aparato o de la batería por objetos metálicos.
14. Este aparato contiene pilas no recargables, estas pilas no deben recargarse.
15. No utilice pilas modificadas o dañadas.

16. Las pilas gastadas deben retirarse del mando a distancia y desecharse de forma segura.
17. Si el mando a distancia va a estar almacenado sin usar durante un largo periodo de tiempo, debe extraerse la pila.
18. Evite todo contacto con el líquido que pudiera desprenderse de la pila. En caso de contacto con los ojos, lávelos a fondo y acuda a un médico. El líquido derramado de la batería puede acusar irritación o quemaduras.
19. No exponga el aparato ni la batería a temperaturas excesivas.
20. Mantener alejado del fuego.

- Este ventilador está equipado con un sistema anti-mosquitos.
- Utilice únicamente recambios tipo frasco disponibles comercialmente compatibles con los difusores eléctricos.
- Es imprescindible observar las recomendaciones de uso de recargas definidas por el fabricante (ciertos productos utilizados por los fabricantes son nocivos para el medio ambiente).
- El uso de otras sustancias puede causar peligros tóxicos o riesgos de incendio.
- No mueva el ventilador con un frasco de recarga presente dentro del sistema.
- Antes de conectar el aparato a la red, verificar que el voltaje indicado en la placa de características coincide con el voltaje de red.
- Conectar el aparato a una base de toma de corriente que soporte como mínimo 10 amperios.
- La clavija del aparato debe coincidir con la base eléctrica de la toma de corriente. Nunca modificar la clavija. No usar adaptadores de clavija.
- El aparato debe utilizarse y colocarse sobre una superficie plana y estable.
- No utilizar el aparato con el cable eléctrico o la clavija dañada.

- Si alguna de las envolventes del aparato se rompe, desconectar inmediatamente el aparato de la red para evitar la posibilidad de sufrir un choque eléctrico.
- No utilizar el aparato si ha caído, si hay señales visibles de daños, o si existe fuga.
- No forzar el cable eléctrico de conexión. Nunca usar el cable eléctrico para levantar, transportar o desenchufar el aparato.
- No enrollar el cable eléctrico de conexión alrededor del aparato.
- No dejar que el cable eléctrico de conexión quede atrapado o arrugado.
- Verificar el estado del cable eléctrico de conexión. Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de choque eléctrico.
- No tocar la clavija de conexión con las manos mojadas.
- No tocar las partes móviles del aparato en marcha.

SERVICIO

- Toda utilización inadecuada, o en desacuerdo con las instrucciones de uso, puede comportar peligro, anulando la garantía y la responsabilidad del fabricante.

ANOMALÍAS Y REPARACIÓN

- En caso de avería llevar el aparato a un Servicio de Asistencia Técnica autorizado. No intente desmontarlo o repararlo ya que puede existir peligro.

PARA LAS VERSIONES EU DEL PRODUCTO Y/O EN EL CASO DE QUE EN SU PAÍS APLIQUE:

ECOLOGÍA Y RECICLABILIDAD DEL PRODUCTO

- Los materiales que constituyen el envase de este aparato, están integrados en un sistema de recogida, clasificación y reciclado de los mismos. Si desea deshacerse de ellos, puede utilizar los contenedores públicos apropiados para cada tipo de material.
- El producto está exento de concentraciones de sustancias que se puedan considerar dañinas para el medio ambiente.



- Este símbolo significa que, si desea deshacerse del producto, una vez transcurrida la vida del mismo, debe depositarlo por los medios adecuados a manos de un gestor de residuos autorizado para la recogida selectiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE).



- Este símbolo significa que el producto puede disponer de pilas o baterías en su interior, las cuales deben ser retiradas previamente antes de deshacerse del producto.

Recuerde que las pilas/baterías deben depositarse en contenedores especiales autorizados. Y que nunca deben tirarse al fuego.

Este aparato cumple con la Directiva 2014/35/EU de Baja Tensión, con la Directiva 2014/30/EU de Compatibilidad Electromagnética, con la Directiva 2011/65/EU sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos y con la Directiva 2009/125/EC sobre los requisitos de diseño ecológico aplicable a los productos relacionados con la energía.

- La siguiente información detalla las características relacionadas con el diseño ecológico:

	FA008 (Boreal Digital No-Moskit)
Caudal máximo del ventilador (F)	48,5 m ³ /min
Potencia utilizada por el ventilador (P)	44,3 W
Valor de servicio (SV) (EN IEC 60879:2019)	1,1 (m ³ /min)/W
Consumo de energía en modo de espera (P _{SB})	0,2 W
Nivel de potencia acústica del ventilador (L _{WA})	60,07 dB(A)
Velocidad máxima del aire (c)	2,9 m/seg

Dear customer,

Many thanks for choosing to purchase a TAURUS ALPATEC brand product.

Thanks to its technology, design and operation and the fact that it exceeds the strictest quality standards, a fully satisfactory use and long product life can be assured.

1. Read these instructions carefully before switching on the appliance and keep them for future reference. Failure to follow and observe these instructions could lead to an accident.
2. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
3. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are supervised.
4. This appliance is not a toy. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
5. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similar qualified person in order to avoid a hazard.
6. This appliance is for household use only, not professional, industrial use.
7. Ensure that the fan is switched off from the supply mains before start any installation or assembly operation.
8. Disconnect the appliance from the mains before undertaking any cleaning task. Ensure that the fan is switched off from the supply mains before removing the guard.
9. The remote control uses 1 CR2025 (3V) Battery.
10. **WARNING:** Keep out of reach of children. Swallowing can lead to chemical burns, perforation of soft tissue, and death. Severe burns can occur within 2 h of ingestion. Seek medical attention immediately
11. Batteries are to be inserted with the correct polarity as shown in the battery compartment.
12. The battery terminals must not be short-circuited.
13. Be aware of the risk of terminals of the battery-operated appliance or battery being shortcircuited by metal objects.
14. This appliance contains non-rechargeable batteries, these batteries are not to be recharged.
15. Do not use modified or damaged batteries
16. Exhausted batteries are to be removed from the remote control and safely disposed of.
17. If the remote control is to be stored unused for a long period, the battery should be removed.
18. Avoid all contact with the liquid that could be released from the battery. In

case of contact with eyes, wash them thoroughly and seek medical advice. The liquid spilled from the battery may cause irritation or burns.

19. Do not expose the appliance or battery to excessive temperatures.

20. Keep away from fire.

- This fan is equipped with an anti-mosquito system.
- Use only commercially available flask-type refills compatible with the electric diffusers.
- It is essential to observe the recommendations for the use of refills defined by the manufacturer (certain products used by manufacturers are harmful for the environment).
- The use of other substances may cause toxic hazards or fire risks.
- Do not move the fan with a refill flask present inside the system.
- Ensure that the voltage indicated on the rating label matches the mains voltage before plugging in the appliance.
- Connect the appliance to a socket that can supply a minimum of 10 amperes.
- The appliance's plug must fit into the mains socket properly. Do not alter the plug. Do not use plug adaptors.
- The appliance must be used and placed on a flat, stable surface.
- Do not use the appliance if the cable or plug is damaged.
- If any of the appliance casings breaks, immediately disconnect the appliance from the mains to prevent the possibility of an electric shock.
- Do not use the appliance if it has fallen on the floor, if there are visible signs of damage or if it has a leak.
- Do not force the power cord. Never use the power cord to lift up, carry or unplug the appliance.
- Do not wrap the power cord around the appliance.
- Do not clip or crease the power cord.

- Check the state of the power cord. Damaged or tangled cables increase the risk of electric shock.
- Do not touch the plug with wet hands.
- Do not touch any of the appliance's moving parts while it is operating.

SERVICE

- Any misuse or failure to follow the instructions for use renders the guarantee and the manufacturer's liability null and void.

ANOMALIES AND REPAIR

- Take the appliance to an authorised technical support service if problems arise. Do not try to dismantle or repair without assistance, as this may be dangerous.

FOR EU PRODUCT VERSIONS AND/OR IN THE CASE THAT IT IS REQUESTED IN YOUR COUNTRY:

ECOLOGY AND RECYCLABILITY OF THE PRODUCT

- The materials of which the packaging of this appliance consists are included in a collection, classification and recycling system. Should you wish to dispose of them, use the appropriate public containers for each type of material.

The product does not contain concentrations of substances that could be considered harmful to the environment.



- This symbol means that in case you wish to dispose of the product once its working life has ended; take it to an authorised waste agent for the selective collection of Waste from Electric and Electronic Equipment (WEEE).



- This symbol means that product may include a battery or batteries; user must to remove them before disposing of the product. Remember that batteries must be disposed of in duly authorised containers. Do not dispose of them in fire.

This appliance complies with Directive 2014/35/EU on Low Voltage, Directive 2014/30/EU on Electromagnetic Compatibility, Directive 2011/65/EU on the restrictions of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment and Directive 2009/125/EC on the ecodesign requirements for energy-related products.

· The following information details the features related to ecodesign.

	FA008 (Boreal Digital No-Moskit)
Maximum fan flow rate (F)	48,5 m ³ /min
Fan power input (P)	44,3 W
Service value (SV) (EN IEC 60879:2019)	1,1 (m ³ /min)/W
Standby power consumption (P _{SB})	0,2 W
Fan sound power level (L _{WA})	60,07 dB(A)
Maximum air velocity(c)	2,9 m/sec

Cher Client,

Nous vous remercions d'avoir acheté un produit TAURUS ALPATEC.

Sa technologie, son design et sa fonctionnalité, outre sa parfaite conformité aux normes de qualité les plus strictes, vous permettront d'en tirer une longue et durable satisfaction.

1. Lire attentivement cette notice d'instructions avant de mettre l'appareil en marche, et la conserver pour la consulter ultérieurement. Le non-respect de ces instructions peut être source d'accident.
2. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.
3. Les enfants ne doivent pas réaliser les opérations de nettoyage ou de maintenance de l'appareil sans la supervision d'un adulte.
4. Cet appareil n'est pas un jouet. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
5. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
6. Cet appareil est uniquement destiné à un usage domestique et non à un usage professionnel ou industriel.
7. Vérifier que l'appareil est débranché de la prise secteur avant de procéder à toute opération d'installation ou de montage.
8. Débrancher l'appareil du réseau électrique si vous ne l'utilisez pas et avant toute opération de nettoyage. Assurez-vous que l'appareil est débranché de la prise secteur avant d'enlever la protection.
9. La télécommande utilise 1 pile CR2025 (3V).
10. **AVERTISSEMENT** : Tenir hors de portée des enfants. L'ingestion peut entraîner des brûlures chimiques, la perforation des tissus mous et la mort. Des brûlures graves peuvent survenir dans les 2 h suivant l'ingestion. Consultez immédiatement un médecin.
11. La batterie doit être insérée selon la polarité correcte, comme indiqué dans le compartiment à batterie.
12. Les bornes d'alimentation de la batterie ne doivent pas être court-circuitées.
13. Soyez conscient du risque de court-circuit des bornes de l'appareil à piles ou de la pile par des objets métalliques.
14. Cet appareil contient des batteries non rechargeables, ces batteries ne doivent pas être rechargées.

15. N'utilisez pas de piles modifiées ou endommagées.
16. Les piles usagées doivent être retirées de la télécommande et éliminées en toute sécurité.
17. Si la télécommande doit être entreposée sans être utilisée pendant une longue période, il convient de retirer la batterie.
18. Évitez tout contact avec le liquide qui pourrait s'échapper de la pile. En cas de contact avec les yeux, lavez-les soigneusement et consultez un médecin. Le liquide qui s'échappe de la batterie peut provoquer des irritations ou des brûlures.
19. N'exposez pas l'appareil ou la batterie à des températures excessives.
20. Tenir à l'écart du feu.
 - Ce ventilateur est équipé d'un système anti-moustiques.
 - N'utilisez que des recharges de type flacon disponibles dans le commerce et compatibles avec les diffuseurs électriques.
 - Il est indispensable de respecter les recommandations d'utilisation des recharges définies par le fabricant (certains produits utilisés par les fabricants sont nocifs pour l'environnement).
 - L'utilisation d'autres substances peut entraîner des risques toxiques ou des risques d'incendie.
 - Ne pas déplacer le ventilateur avec un flacon de recharge présent à l'intérieur du système
 - Avant de brancher l'appareil au secteur, s'assurer que la tension indiquée sur la plaque signalétique correspond à celle du secteur.
 - Brancher l'appareil sur une prise de courant et supportant au moins 10 ampères.
 - La prise de courant (fiche) de l'appareil doit coïncider avec le socle de la prise de courant.

Ne jamais modifier la fiche de l'appareil. Ne pas utiliser d'adaptateurs.

- L'appareil doit être utilisé et placé sur une surface plane et stable.
- Ne pas utiliser l'appareil si son câble électrique ou sa prise sont endommagés.
- Si une des enveloppes protectrices de l'appareil se casse, débrancher immédiatement l'appareil du secteur pour éviter toute décharge électrique.
- Ne pas utiliser l'appareil s'il est tombé, s'il présente des signes visibles de dommages ou en présence de fuites.
- Ne pas forcer le câble électrique. Ne jamais utiliser le câble électrique pour soulever, transporter ou débrancher l'appareil.
- Ne pas enrouler le câble électrique autour de l'appareil.
- Éviter que le câble électrique de connexion ne se coince ou ne s'emmêle.
- Vérifier l'état du câble électrique de connexion. Les câbles endommagés ou emmêlés augmentent le risque de décharge électrique.
- Ne pas toucher la fiche de l'appareil avec les mains mouillées.
- Ne pas toucher les parties mobiles de l'appareil en marche.

GARANTIE

- Toute utilisation inappropriée ou non conforme aux instructions d'utilisation annule la garantie et la responsabilité du fabricant.

ANOMALIES ET RÉPARATION

- En cas de panne, remettre l'appareil à un service d'assistance technique agréé. Il est dangereux de tenter de procéder aux réparations ou de démonter l'appareil soi-même.

POUR LES VERSIONS UE DU PRODUIT ET/OU EN FONCTION DE LA LEGISLATION DU PAYS D'INSTALLATION :

ÉCOLOGIE ET RECYCLAGE DU PRODUIT

- Les matériaux constitutifs de l'emballage de cet appareil font partie d'un programme de collecte,

de tri et de recyclage. Si vous souhaitez vous débarrasser du produit, merci de bien vouloir utiliser les conteneurs publics appropriés à chaque type de matériau.

- Le produit ne contient pas de substances concentrées susceptibles d'être considérées comme nuisibles à l'environnement.



- Ce symbole signifie que si vous souhaitez vous débarrasser de l'appareil, en fin de vie utile, celui-ci devra être déposé, en prenant les mesures adaptées, à un centre agréé pour la collecte et le tri des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).



- Ce symbole signifie que le produit peut disposer de piles ou de batteries, lesquelles doivent être retirées avant de vous défaire du produit. Rappelez-vous que les piles/batteries doivent être jetées dans des conteneurs spéciaux autorisés Et qu'elles ne doivent pas être jetées au feu.

Cet appareil est certifié conforme à la directive 2014/35/EU de basse tension, de même qu'à la directive 2014/30/EU en matière de compatibilité électromagnétique, à la directive 2011/65/EU relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques et à la directive 2009/125/EC pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicable aux produits liés à l'énergie.

- Les informations suivantes fournissent les caractéristiques liées à la conception écologique :

	FA008 (Boreal Digital No-Moskit)
Débit maximum du ventilateur (F)	48,5 m ³ /min
Puissance utilisée par le ventilateur (P)	44,3 W
Valeur de consigne (SV) (EN IEC 60879:2019)	1,1 (m ³ /min)/W
Consommation d'énergie en mode veille (P _{SB})	0,2 W
Niveau de puissance acoustique du ventilateur (L _{WA})	60,07 dB(A)
Vitesse maximum de l'air (c)	2,9 m/sec

Caro cliente:

Obrigado por ter adquirido um eletrodoméstico da marca TAURUS ALPATEC.

A sua tecnologia, design e funcionalidade, aliados às mais rigorosas normas de qualidade, garantir-lhe-ão uma total satisfação durante muito tempo.

1. Leia atentamente este manual de instruções antes de ligar o aparelho e guarde-o para consultas futuras. A não observância e cumprimento destas instruções pode resultar em acidente.
2. Este aparelho pode ser utilizado por pessoas não familiarizadas com a sua utilização, pessoas incapacitadas ou crianças a partir dos 8 anos, desde que o façam sob supervisão ou tenham recebido formação sobre a utilização segura do aparelho e compreendam os perigos que este acarreta.
3. As crianças não devem realizar operações de limpeza ou manutenção do aparelho, a menos que se encontrem sob a supervisão de um adulto.
4. Este aparelho não é um brinquedo. As crianças devem ser vigiadas para garantir que não brincam com o aparelho.
5. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo serviço pós-venda ou por pessoal semelhante qualificado com o fim de evitar riscos.
6. Este aparelho foi concebido exclusivamente para uso doméstico, não para uso profissional ou industrial.
7. Assegure-se de que o aparelho não está ligado à corrente elétrica antes de iniciar qualquer operação de limpeza.
8. Desligue o aparelho da corrente elétrica antes de iniciar qualquer operação de limpeza. Assegure-se de que o aparelho está desligado da corrente elétrica antes de remover a proteção.
9. O controlo remoto utiliza 1 Pilha CR2025 (3V).
10. AVISO: Manter fora do alcance das crianças. A deglutição pode levar a queimaduras químicas, perfuração de tecido mole, e morte. Queimaduras graves podem ocorrer dentro de 2 h após a ingestão. Procure imediatamente cuidados médicos
11. As pilhas devem ser inseridas com a polaridade correcta, como se mostra no compartimento das pilhas.
12. Os terminais das baterias não devem ser colocados em curto-circuito.
13. Esteja ciente do risco de os terminais do aparelho operado por bateria ou de a bateria ser curto-circuitada por objectos metálicos.
14. Este aparelho contém pilhas não recarregáveis, estas pilhas não devem ser recarregadas.
15. Não utilizar baterias modificadas ou danificadas.
16. As pilhas gastas devem ser removidas do controlo remoto e eliminadas em segurança.

17. Se o controlo remoto tiver de ser armazenado sem utilização durante um longo período, a bateria deve ser removida.

18. Evitar todo o contacto com o líquido que possa ser libertado da bateria. Em caso de contacto com os olhos, lave-os cuidadosamente e procure aconselhamento médico. O líquido derramado da bateria pode acusar irritação ou queimaduras.

19. Não exponha o aparelho ou a bateria a temperaturas excessivas.

20. Manter afastado do fogo.

- Este ventilador está equipado com um sistema anti-mosquito.
- Utilizar apenas recargas de tipo frasco disponíveis comercialmente compatíveis com os difusores eléctricos.
- É essencial observar as recomendações para a utilização de recargas definidas pelo fabricante (certos produtos utilizados pelos fabricantes são nocivos para o ambiente).
- A utilização de outras substâncias pode causar perigos tóxicos ou riscos de incêndio.
- Não mover o ventilador com um frasco de recarga presente no interior do sistema.
- Antes de ligar o aparelho à corrente, verifique se a tensão indicada na placa de características corresponde à tensão da rede.
- Ligue o aparelho a uma tomada eléctrica com ligação a terra e que suporte 10 amperes.
- A ficha do aparelho deve coincidir com a tomada de corrente eléctrica. Nunca modifique a ficha. Não use adaptadores de ficha.
- O aparelho deve ser utilizado e colocado sobre uma superfície plana e estável.
- Não utilize o aparelho se tiver o cabo eléctrico ou a ficha danificados.
- Se algum dos revestimentos do aparelho se partir, desligue imediatamente o aparelho da

corrente para evitar a possibilidade de sofrer um choque eléctrico.

- Não utilize o aparelho se este caiu e se existirem sinais visíveis de danos ou de fuga.
- Não force o cabo eléctrico. Nunca utilize o cabo de alimentação para levantar, transportar ou desligar o aparelho da corrente.
- Não enrole o cabo no aparelho.
- Não deixe que o cabo eléctrico fique preso ou dobrado.
- Verifique o estado do cabo de eléctrico. Os cabos danificados ou entrelaçados aumentam o risco de choque eléctrico.
- Não toque na ficha de ligação com as mãos molhadas.
- Não toque nas partes móveis do aparelho quando este estiver em funcionamento.

SERVIÇO

- Qualquer utilização inadequada ou em desacordo com as instruções de utilização pode ser perigosa e anula a garantia e a responsabilidade do fabricante.

ANOMALIAS E REPARAÇÃO

- Em caso de avaria leve o aparelho a um Serviço de Assistência Técnica autorizado. Não tente desmontar ou reparar o aparelho, já que tal poderá acarretar perigos.

PARA AS VERSÕES EU DO PRODUTO E/OU CASO APLICÁVEL NO SEU PAÍS:

ECOLOGIA E RECICLAGEM E DO PRODUTO

- Os materiais que constituem a embalagem deste aparelho estão integrados num sistema de recolha, classificação e reciclagem. Se desejar eliminá-los, utilize os contentores de reciclagem colocados à disposição para cada tipo de material.
- O produto está isento de concentrações de substâncias que possam ser consideradas nocivas para o ambiente.



- Este símbolo significa que se desejar desfazer-se do produto depois de terminada a sua vida útil, deve entregá-lo através dos meios adequados ao cuidado de um gestor de resíduos autorizado para a recolha seletiva de Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos (REEE).

Compatibilidade Eletromagnética, a Diretiva 2011/65/EU sobre restrições à utilização de determinadas substâncias perigosas em aparelhos elétricos e eletrónicos e a Diretiva 2009/125/EC sobre os requisitos de design ecológico aplicável aos produtos relacionados com a energia.



- Este símbolo significa que o produto pode conter pilhas ou baterias no seu interior, que devem ser retiradas antes de se desfazer do produto. Lembre-se que as pilhas/baterias devem ser depositadas em contentores especiais autorizados. E que nunca devem ser colocadas no fogo.

Este aparelho cumpre a Diretiva 2014/35/EU de Baixa Tensão, a Diretiva 2014/30/EU de

- A seguinte informação detalha as características do design ecológico:

	FA008 (Boreal Digital No-Moskit)
Caudal máximo da ventoinha (F)	48,5 m ³ /min
Potência da ventoinha (P)	44,3 W
Valor do serviço (SV) (EN IEC 60879:2019)	1,1 (m ³ /min)/W
Consumo de energia em modo espera (P _{SB})	0,2 W
Nível de potência acústica da ventoinha (L _{WA})	60,07 dB(A)
Velocidade máx. do ar (c)	2,9 m/sec

Egregio cliente,

La ringraziamo di aver comprato un prodotto della marca TAURUS ALPATEC.

La sua tecnologia, il suo design e la sua funzionalità, oltre al fatto di aver superato le più rigorose norme di qualità, le assicureranno una totale e durevole soddisfazione.

1. Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le istruzioni riportate nel presente opuscolo e conservarlo per future consultazioni. La mancata osservanza delle presenti istruzioni può essere causa di incidenti.
2. Questo apparato può essere utilizzato da persone che non ne conoscono il funzionamento, persone disabili o bambini di età superiore agli 8 anni, ma esclusivamente sotto la sorveglianza di un adulto o nel caso abbiano ricevuto le dovute istruzioni per utilizzarlo in completa sicurezza e ne comprendano i rischi.
3. I bambini possono eseguire operazioni di pulizia o di manutenzione dell'apparecchio solo se sorvegliati da un adulto.
4. Questo apparecchio non è un giocattolo. Assicurarsi che i bambini non giochino con l'apparecchio.
5. Se il cavo di alimentazione è danneggiato farlo sostituire dal produttore, da un servizio di assistenza post-vendita o da personale qualificato per evitare pericoli.
6. Questo apparecchio è destinato unicamente ad un uso domestico, non professionale o industriale.
7. Assicurarsi che l'apparecchio sia scollegato dalla rete elettrica, prima di iniziare qualsiasi operazione di installazione o montaggio.
8. Scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica prima di eseguire qualsiasi operazione di pulizia. Assicurarsi che l'apparecchio sia scollegato dall'alimentazione prima di rimuovere la protezione.
9. Il telecomando utilizza 1 batteria CR2025 (3V).
10. **AVVERTENZA:** tenere fuori dalla portata dei bambini. L'ingestione può provocare ustioni chimiche, perforazione dei tessuti molli e morte. Gravi ustioni possono verificarsi entro 2 ore dall'ingestione. Rivolgersi immediatamente a un medico.
11. Le batterie devono essere inserite con la polarità corretta, come indicato nel vano batterie.
12. I terminali della batteria non devono essere messi in cortocircuito.
13. Prestare attenzione al rischio di cortocircuito dei terminali dell'apparecchio a batteria o della batteria a causa di oggetti metallici.
14. Questo apparecchio contiene batterie non ricaricabili, che non devono essere ricaricate.

15. Non utilizzare batterie modificate o danneggiate

16. Le batterie esauste devono essere rimosse dal telecomando e smaltite in modo sicuro.

17. Se il telecomando rimane inutilizzato per un lungo periodo, la batteria deve essere rimossa.

18. Evitare qualsiasi contatto con il liquido che potrebbe fuoriuscire dalla batteria. In caso di contatto con gli occhi, lavarli accuratamente e consultare un medico. Il liquido fuoriuscito dalla batteria può provocare irritazioni o ustioni.

19. Non esporre l'apparecchio o la batteria a temperature eccessive.

20. Tenere lontano dal fuoco.

- Questo ventilatore è dotato di un sistema antizanzare.
- Utilizzare solo flacone di ricarica a fiala disponibili in commercio e compatibili con i diffusori elettrici.
- È indispensabile rispettare le raccomandazioni per l'uso delle ricariche definite dal produttore (alcuni prodotti utilizzati dai produttori sono dannosi per l'ambiente).
- L'uso di altre sostanze può causare rischi di tossicità o di incendio.
- Non muovere il ventilatore con un flacone di ricarica presente all'interno dell'impianto.
- Prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica, verificare che il voltaggio indicato sulla targhetta caratteristiche corrispondano al voltaggio della rete.
- Collegare l'apparecchio a una presa di corrente che sopporti come minimo 10 ampere.
- Verificare che la presa sia adatta alla spina dell'apparecchio. Non apportare alcuna modifica alla spina. Non usare adattatori.

- L'apparecchio deve essere collocato e utilizzato su una superficie piana e stabile.
- Non utilizzare l'apparecchio se il cavo di alimentazione o la spina fossero danneggiati.
- In caso di rottura di una parte dell'involucro esterno dell'apparecchio, scollegare immediatamente la spina dalla presa di corrente al fine di evitare eventuali scariche elettriche.
- Non usare l'apparecchio dopo una caduta, se presenta danni visibili o in presenza di qualsiasi perdita.
- Non tirare il cavo elettrico. Non usare mai il cavo elettrico per sollevare, trasportare o scollegare l'apparecchio.
- Non avvolgere il cavo di alimentazione attorno all'apparecchio.
- Non lasciare che il cavo rimanga impigliato o attorcigliato.
- Controllare lo stato del cavo di alimentazione: I cavi danneggiati o attorcigliati aumentano il rischio di scariche elettriche.
- Non toccare mai la spina con le mani bagnate.
- Non toccare mai le parti in movimento quando l'apparecchio è in funzione.

SERVIZIO

- Il produttore invalida la garanzia e declina ogni responsabilità in caso di uso inappropriato dell'apparecchio o non conforme alle istruzioni d'uso.

ANOMALIE E RIPARAZIONI

- In caso di guasto, rivolgersi ad un Centro d'Assistenza Tecnica autorizzato. Non tentare di smontare o di riparare l'apparecchio: può essere pericoloso.

PER I PRODOTTI DELL'UNIONE EUROPEA E/O NEL CASO IN CUI SIA PREVISTO DALLA LEGISLAZIONE DEL SUO PAESE DI ORIGINE:

PRODOTTO ECOLOGICO E RICICLABILE

- I materiali che costituiscono l'imballaggio di questo apparecchio sono compresi in un sistema di raccolta, classificazione e riciclaggio

degli stessi. Per lo smaltimento, utilizzare gli appositi contenitori pubblici, adatti per ogni tipo di materiale.

Il prodotto non contiene concentrazioni di sostanze considerate dannose per l'ambiente.



- Questo simbolo indica che, per smaltire il prodotto al termine della sua durata utile, occorre depositarlo presso un ente di smaltimento autorizzato alla raccolta differenziata di rifiuti di

apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).



- Questo simbolo indica che il prodotto può contenere pile o batterie. Toglietele prima di gettare il prodotto. Le pile/batterie vanno depositate negli appositi contenitori per la raccolta. E non devono mai essere gettate nel fuoco..

- Le seguenti informazioni specificano le caratteristiche relative al design ecologico:

Questo apparecchio rispetta la Direttiva 2014/35/EU di Bassa Tensione, la Direttiva 2014/30/EU di Compatibilità Elettromagnetica, la Direttiva 2011/65/EU sui limiti d'impiego di determinate sostanze pericolose negli apparecchi elettrici ed elettronici e la Direttiva 2009/125/EC riguardante l'Ecodesign dei prodotti che consumano energia.

	FA008 (Boreal Digital No-Moskit)
Flusso massimo del ventilatore (F)	48,5 m ³ /min
Potenza utilizzata dal ventilatore (P)	44,3 W
Valore di servizio (SV) (EN IEC 60879:2019)	1,1 (m ³ /min)/W
Consumo di energia in modalità stand-by (P _{SB})	0,2 W
Livello di potenza acustica del ventilatore (L _{WA})	60,07 dB(A)
Velocità massima dell'aria (c)	2,9 m/sec

Benvolgut client:

Us agraïm que us hàgiu decidit a comprar un producte de la marca TAURUS ALPATEC.

La seva tecnologia, el seu disseny i la seva funcionalitat, així com el fet de superar les normes de qualitat més estrictes, us comportaran una satisfacció total durant molt de temps.

1. Llegiu atentament aquest full d'instruccions abans d'engegar l'aparell i conserveu-lo per a consultes posteriors. No observar i incomplir aquestes instruccions pot tenir com a resultat un accident.
2. Aquest aparell el poden fer servir nens de més de 8 anys i persones amb capacitats físiques, sensorials o mentals reduïdes o falta d'experiència i coneixement, sempre que tinguin una supervisió o una formació adequada per fer servir l'aparell d'una manera segura i entenguin els riscos que implica.
3. La neteja i el manteniment per compte de l'usuari no poden dur-lo a terme nens sense supervisió.
4. Aquest aparell no és una joguina. Els nens han d'estar sota vigilància per assegurar que no juguin amb l'aparell.
5. Si el cable d'alimentació està malmès, ha de ser substituït pel fabricant, pel servei postvenda o per personal qualificat similar per tal d'evitar un perill.
6. Aquest aparell està pensat únicament per a un ús domèstic, no per a ús professional o industrial.
7. Assegureu-vos que l'aparell està desendollat de la xarxa abans d'iniciar qualsevol operació d'instal·lació o muntatge.
8. Desendollar l'aparell de la xarxa abans de realitzar qualsevol operació de neteja. Assegureu-vos de que l'aparell està desconnectat de l'alimentació abans de treure la protecció.
9. El comandament a distància utilitza 1 pila CR2025 (3V).
10. ADVERTÈNCIA: mantenir fora de l'abast dels nens. La deglució pot provocar cremades químiques, perforació dels teixits tous i la mort. Es poden produir cremades greus en les 2 hores posteriors a la ingestió. Busqueu atenció mèdica immediatament
11. Les bateries s'han d'introduir amb la polaritat correcta tal com es mostra al compartiment de les bateries.
12. Els terminals de la bateria no s'han de curtcircuitar.
13. Tingueu en compte el risc que els terminals de l'aparell que funciona amb bateries o de la bateria quedin curtcircuits per objectes metàl·lics.
14. Aquest aparell conté bateries no recarregables, aquestes bateries no s'han de recarregar.
15. No utilitzeu bateries modificades o danyades
16. Les bateries esgotades s'han de treure del comandament a distància i eliminar-les de manera segura.

17. Si el comandament a distància s'ha d'emmagatzemar sense utilitzar durant un llarg període, s'ha de treure la bateria.

18. Eviteu tot contacte amb el líquid que es pugui alliberar de la bateria. En cas de contacte amb els ulls, renteu-los bé i consulteu un metge. El líquid vessat de la bateria pot acusar irritació o cremades.

19. No exposeu l'aparell o la bateria a temperatures excessives.

20. Mantenir allunyat del foc.

- Aquest ventilador està equipat amb un sistema anti-mosquits.
- Utilitzeu només recàrregues comercials de tipus matràs compatibles amb els difusors elèctrics.
- És fonamental observar les recomanacions d'ús de recàrregues definides pel fabricant (determinats productes utilitzats pels fabricants són nocius per al medi ambient).
- L'ús d'altres substàncies pot provocar perills tòxics o riscos d'incendi.
- No moure el ventilador amb un matràs de recàrrega dins del sistema.
- Abans de connectar l'aparell a la xarxa, comproveu-hi que el voltatge indicat a la placa de característiques coincideix amb el voltatge de xarxa.
- Connecteu l'aparell a una base de presa de corrent que suporti com a mínim 10 amper.
- L'endoll de l'aparell ha de coincidir amb la base elèctrica de la presa de corrent. Mai modificar l'endoll ni utilitzar adaptadors d'aquest.
- Feu servir i col·loqueu l'aparell sobre una superfície plana i estable.
- No feu servir l'aparell amb el cable elèctric o l'endoll malmesos.
- Si alguna de les envoltants de l'aparell es trenca, desconnecteu immediatament l'aparell de la xarxa per evitar la possibilitat de patir un xoc elèctric.
- No feu servir l'aparell si ha caigut, si hi ha senyals visibles de danys o si hi ha una fuita.

- No forçar el cable elèctric de connexió. No utilitzar mai el cable elèctric per aixecar, transportar o desendollar l'aparell.
- No enrotlleu el cable elèctric de connexió al voltant de l'aparell.
- No deixeu que el cable elèctric de connexió quedi atrapat o arrugat.
- Verifiqueu-hi l'estat del cable elèctric de connexió. Els cables danyats o enredats augmenten el risc de xoc elèctric.
- No toqueu l'endoll de connexió amb les mans mullades.
- No toqueu les parts mòbils de l'aparell en marxa.

SERVEI

- L'ús inadequat o en desacord amb les instruccions d'ús pot comportar un perill i anul·la la garantia i la responsabilitat de fabricant.

ANOMALIES I REPARACIÓ

- En cas d'avaria porteu l'aparell a un Servei d'Assistència Tècnica autoritzat. No intenteu desmuntar-lo o no reparar-lo, ja que hi pot haver perill.

PER A LES VERSIONS EU DEL PRODUCTE I/O EN CAS QUE EL PAÍS HO APLIQUI:

ECOLOGIA I RECICLABILITAT DEL PRODUCTE

- Els materials que componen l'envàs d'aquest aparell estan integrats en un sistema de recollida, classificació i reciclatge. Si voleu desfer-vos-en, feu servir els contenidors públics adequats per a cada tipus de material.
- El producte està exempt de concentracions de substàncies que es puguin considerar perjudicials per al medi ambient.



- Aquest símbol significa que, si us voleu desfer del producte, un cop exhaurida la seva vida, l'heu de dipositar, a través dels mitjans adequats, en mans d'un gestor de residus autoritzat per a la recollida selectiva de Residus d'Aparells Elèctrics i Electrònics (RAEE).



- Aquest símbol significa que el producte pot tenir piles o bateries al seu interior i que les heu de retirar abans de desfer-vos del producte.

Recordeu que heu de dipositar les piles i bateries en contenidors especials autoritzats. I que mai no heu de llençar-les al foc.

Aquest aparell compleix amb la Directiva 2014/35/EU de baixa tensió, amb la Directiva 2014/30/EU de compatibilitat electromagnètica, amb la Directiva 2011/65/EU sobre restriccions a la utilització de determinades substàncies perilloses en aparells elèctrics i electrònics i amb la Directiva 2009/125/EC sobre els requisits de disseny ecològic aplicables als productes relacionats amb l'energia.

- La següent informació detalla les característiques relacionades amb el disseny ecològic:

	FA008 (Boreal Digital No-Moskit)
Caudal màxim del ventilador (F)	48,5 m ³ /min
Potència utilitzada pel ventilador (P)	44,3 W
Valor de servei (SV) (EN IEC 60879:2019)	1,1 (m ³ /min)/W
Consum d'energia en mode d'espera (P _{SB})	0,2 W
Nivell de potència acústica del ventilador (L _{WA})	60,07 dB(A)
Velocitat màxima de l'aire (c)	2,9 m/seg

Sehr geehrte Kunden,

Vielen Dank für Ihr Vertrauen in die Marke TAURUS ALPATEC.

Die Technologie, das Design und die Funktionalität dieses Produkts, das die anspruchsvollsten Qualitätsnormen erfüllt, werden Sie über viele Jahre zufriedenstellen.

1. Lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig, bevor Sie das Gerät einschalten und bewahren Sie diese zum Nachschlagen zu einem späteren Zeitpunkt auf. Werden die Hinweise dieser Bedienungsanleitung nicht beachtet und eingehalten, kann es zu Unfällen kommen.
2. Personen, denen es an Wissen im Umgang mit dem Gerät mangelt, geistig behinderte Personen oder Kinder ab 8 Jahren dürfen das Gerät nur unter Aufsicht oder Anleitung über den sicheren Gebrauch des Gerätes benutzen, sofern sie die von dem Gerät ausgehenden Gefahren verstehen.
3. Kinder dürfen keine Reinigungs- oder Instandhaltungsarbeiten am Gerät ausführen, sofern sie nicht von einem Erwachsenen beaufsichtigt werden.
4. Dieses Gerät ist kein Spielzeug. Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.
5. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es aus Sicherheitsgründen vom Kundendienst des Herstellers oder einem entsprechenden Fachmann ersetzt werden.
6. Dieses Gerät ist ausschließlich für den häuslichen Gebrauch ausgelegt und ist für professionelle oder gewerbliche Zwecke nicht geeignet.
7. Vergewissern Sie sich, dass der Netzanschluss des Geräts unterbrochen ist, bevor Sie Installations- oder Montagetätigkeiten vornehmen.
8. Unterbrechen Sie den Netzanschluss des Geräts, bevor Sie es reinigen. Vergewissern Sie sich, dass der Netzanschluss unterbrochen ist, bevor Sie die Schutzabdeckung abnehmen.
9. Die Fernbedienung wird mit 1 CR2025 (3V) Batterie.
10. WARNUNG: Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Verschlucken kann zu chemischen Verbrennungen, Perforation von Weichteilen und zum Tod führen. Schwere Verbrennungen können innerhalb von 2 Stunden nach Verschlucken auftreten. Suchen Sie sofort einen Arzt auf.
11. Die Batterien müssen mit der richtigen Polarität eingelegt werden, wie im Batteriefach angegeben.
12. Die Batteriepole dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
13. Achten Sie auf die Gefahr, dass die Pole des batteriebetriebenen Geräts oder der Batterie durch Metallgegenstände kurzgeschlossen werden.
14. Dieses Gerät enthält nicht wiederaufladbare Batterien, die nicht wieder aufgeladen werden dürfen.
15. Verwenden Sie keine modifizierten oder beschädigten Batterien.

16. Verbrauchte Batterien sind aus der Fernbedienung zu entfernen und sicher zu entsorgen.

17. Wenn die Fernbedienung über einen längeren Zeitraum unbenutzt gelagert werden soll, muss die Batterie entfernt werden.

18. Vermeiden Sie jeglichen Kontakt mit der Flüssigkeit, die aus der Batterie freigesetzt werden könnte. Bei Kontakt mit den Augen sind diese gründlich zu waschen und ein Arzt aufzusuchen. Die aus der Batterie austretende Flüssigkeit kann zu Reizungen oder Verbrennungen führen.

19. Setzen Sie das Gerät oder die Batterie keinen zu hohen Temperaturen aus.

20. Von Feuer fernhalten.

- Dieser Ventilator ist mit einem Anti-Moskito-System ausgestattet.
- Verwenden Sie nur handelsübliche Nachfüllflaschen, die mit den elektrischen Diffusoren kompatibel sind.
- Beachten Sie unbedingt die Empfehlungen des Herstellers für die Verwendung von Nachfüllpackungen (bestimmte von den Herstellern verwendete Produkte sind umweltschädlich).
- Die Verwendung anderer Stoffe kann zu toxischen Gefahren oder Brandrisiken führen.
- Bewegen Sie den Ventilator nicht, wenn sich eine Nachfüllflasche im System befindet.
- Vergewissern Sie sich, dass die Spannung auf dem Typenschild mit der Netzspannung übereinstimmt, bevor Sie den Apparat an das Stromnetz anschließen.
- Das Gerät an ein Stromnetz mit mindestens 10 Ampere anschließen.
- Der Stecker des Geräts muss mit dem Steckdosentyp des Stromanschlusses übereinstimmen. Der Gerätestecker darf unter

keinen Umständen modifiziert werden. Keine Adapter für den Stecker verwenden.

- Das Gerät muss auf einer ebenen und standfesten Oberfläche aufgestellt und benutzt werden.
- Das Gerät darf nicht mit beschädigtem elektrischem Kabel oder Stecker verwendet werden.
- Sollte ein Teil der Geräteverkleidung beschädigt sein, ist die Stromzufuhr umgehend zu unterbrechen, um einen möglichen elektrischen Schlag zu vermeiden.
- Das Gerät nicht benutzen, wenn es heruntergefallen ist, sichtbare Schäden aufweist oder undicht ist.
- Nicht mit Gewalt am elektrischen Anschlusskabel ziehen. Benutzen Sie das elektrische Kabel nicht zum Anheben oder Transportieren des Geräts. Den Stecker nicht am Kabel aus der Dose ziehen.
- Kabel nicht um das Gerät rollen.
- Achten Sie darauf, dass das elektrische Kabel nicht getreten oder zerknittert wird.
- Überprüfen Sie den Zustand des elektrischen Verbindungskabels. Beschädigte oder verwickelte Kabel erhöhen das Risiko von elektrischen Schlägen.
- Berühren Sie den Stecker nicht mit feuchten Händen.
- Bewegliche Teile des Geräts während dem Betrieb nicht berühren.

SERVICE

- Unsachgemäße Verwendung bzw. Nichteinhaltung der Gebrauchsanweisung kann Gefahren zur Folge haben und führt zum Erlöschen der Garantieansprüche sowie der Haftung des Herstellers.

STÖRUNGEN UND REPARATUR

- Bei Schäden und Störungen bringen Sie das Gerät zu einem zugelassenen Technischen Kundendienst. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst auseinanderzubauen und zu reparieren. Das könnte Gefahren zur Folge haben.

FÜR DIE EU-AUSFÜHRUNGEN DES PRODUKTS UND/ODER FÜR LÄNDER, IN DENEN DIESE

VORSCHRIFTEN ANZUWENDEN SIND:

ÖKOLOGIE UND RECYCLING DES PRODUKTS

- Die zur Herstellung des Verpackungsmaterials dieses Geräts verwendeten Materialien sind im Sammel-, Klassifizierungs- und Recyclingsystem integriert. Wenn Sie es entsorgen möchten, können Sie die öffentlichen Container für die einzelnen Materialarten verwenden.
- Das Produkt ist frei von umweltschädlichen Konzentrationen von Substanzen.



- Dieses Symbol weist darauf hin, dass das Produkt, wenn Sie es am Ende seiner Lebensdauer entsorgen wollen, in geeigneter Weise bei einer zugelassenen Entsorgungsstelle abzugeben ist, um die getrennte Sammlung von Elektro- und Elektronikgeräte-Abfall (WEEE) sicherzustellen.



- Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt Batterien beinhalten kann, die vor der Entsorgung entnommen werden sollen. Beachten Sie, dass die Batterien in dafür geeigneten Containern entsorgt werden müssen und nicht ins Feuer geworfen werden dürfen.

Dieses Gerät erfüllt die Richtlinie 2014/35/EU über Niederspannung, die Richtlinie 2014/30/EU über elektromagnetische Verträglichkeit, die Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten und die Richtlinie 2009/125/EC über die Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung energiebetriebener Produkte.

- Nachfolgende Information erläutert die Merkmale im Zusammenhang mit dem Ökodesign:

	FA008 (Boreal Digital No-Moskit)
Maximaler Volumenstrom des Ventilators (F)	48,5 m ³ /min
Maximale Leistungsaufnahme des Ventilators (P)	44,3 W
Serviceverhältnis (SV) (EN IEC 60879:2019)	1,1 (m ³ /min)/W
Leistungsaufnahme im Standby (P _{SB})	0,2 W
Schalleistungspegel des Ventilators (L _{WA})	60,07 dB(A)
Maximale Luftgeschwindigkeit (c)	2,9 m/sec

Geachte klant:

We danken u voor de aankoop van een product van het merk TAURUS ALPATEC.

De technologie, het ontwerp en de functionaliteit van dit product, dat voldoet aan de meest strikte kwaliteitseisen, staan garant voor langdurige tevredenheid.

1. Neem deze gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u het apparaat in gebruik neemt en bewaar haar voor toekomstig gebruik. Het niet opvolgen en naleven van deze instructies kan een ongeluk tot gevolg hebben.
2. Dit toestel mag, onder toezicht, door personen met lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke beperkingen, of met een gebrek aan ervaring en kennis, of kinderen vanaf 8 jaar gebruikt worden, mits zij voldoende informatie ontvangen hebben om het toestel op een veilige manier te kunnen gebruiken en de gevaren kennen.
3. Het schoonmaken en het onderhoud van het apparaat door kinderen moet altijd onder toezicht van een volwassene gebeuren.
4. Dit apparaat is geen speelgoed. Houd toezicht op kinderen om er zeker van te zijn dat ze niet met het apparaat spelen.
5. Als de voedingskabel beschadigd is, moet het door de fabrikant, zijn klantenservice of vergelijkbaar gekwalificeerd personeel vervangen worden, om eventuele risico's te vermijden.
6. Dit apparaat is alleen bedoeld voor huishoudelijk gebruik, niet voor professioneel of industrieel gebruik.
7. Controleer dat het apparaat niet aangesloten is op het lichtnet voordat u start met de installatie of montage.
8. Trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact alvorens het te reinigen. Controleer dat het apparaat niet aangesloten is op het lichtnet voordat u het beschermende rooster verwijdt.
9. De afstandsbediening gebruikt 1 CR2025 (3V) batterij.
10. WAARSCHUWING: Buiten het bereik van kinderen houden. Inslikken kan leiden tot chemische brandwonden, perforatie van weke delen en de dood. Ernstige brandwonden kunnen binnen 2 uur na inslikken ontstaan. Zoek onmiddellijk medische hulp.
11. Batterijen moeten worden geplaatst met de juiste polariteit zoals aangegeven in het batterijvak.
12. De batterijpolen mogen niet worden kortgesloten.
13. Let op het risico dat de polen van het apparaat of de batterij door metalen voorwerpen worden kortgesloten.
14. Dit apparaat bevat niet-oplaadbare batterijen, deze batterijen mogen niet worden opgeladen.
15. Gebruik geen gewijzigde of beschadigde batterijen

16. Lege batterijen moeten uit de afstandsbediening worden verwijderd en veilig worden weggegooid.

17. Als de afstandsbediening lange tijd ongebruikt blijft, moet de batterij worden verwijderd.

18. Vermijd elk contact met de vloeistof die uit de batterij kan vrijkomen. In geval van contact met de ogen, deze grondig wassen en een arts raadplegen. De uit de batterij gemorste vloeistof kan irritatie of brandwonden veroorzaken.

19. Stel het apparaat of de batterij niet bloot aan te hoge temperaturen.

20. Uit de buurt van vuur houden.

- Deze ventilator is uitgerust met een anti-muggen systeem.
- Gebruik uitsluitend in de handel verkrijgbare navullingen van het type fles die compatibel zijn met de elektrische verstuivers.
- De aanbevelingen van de fabrikant voor het gebruik van navullingen moeten absoluut in acht worden genomen (bepaalde door de fabrikant gebruikte producten zijn schadelijk voor het milieu).
- Het gebruik van andere stoffen kan leiden tot toxische gevaren of brandgevaar.
- Verplaats de ventilator niet terwijl er een navulfles in het systeem aanwezig is.
- Controleer dat de spanningsgegevens op het typeplaatje overeenkomen met die van het stroomnet alvorens het apparaat erop aan te sluiten.
- Sluit het apparaat aan op een stopcontact dat tenminste 10 Ampère kan leveren.
- De stekker van het apparaat moet geschikt zijn voor het stopcontact. Wijzig de stekker niet. Gebruik geen adapters.
- Plaats het apparaat voor gebruik op een vlak en stabiel oppervlak.

- Gebruik het apparaat niet wanneer de voedingskabel of de stekker beschadigd is.
- Als een deel van de behuizing beschadigd wordt moet u de stekker van het apparaat onmiddellijk uit het stopcontact trekken om een elektrische schok te voorkomen.
- Gebruik het apparaat niet als het is gevallen, wanneer er zichtbare tekenen van schade zijn of wanneer het lekt.
- Forceer het stroomsnoer niet. Gebruik het snoer nooit om het apparaat op te tillen, te transporteren of om de stekker uit het stopcontact te trekken.
- Wikkel het stroomsnoer niet om het apparaat.
- Zorg ervoor dat het stroomsnoer niet bekneld of geknikt wordt.
- Controleer de staat van de elektriciteitskabel. Beschadigde kabels of kabels die in de war zijn vergroten het risico van elektrische schokken.
- Raak de stekker niet met natte handen aan.
- Raak de bewegende onderdelen van het apparaat niet aan wanneer het aan staat.

REPARATIES:

- Onjuist gebruik of een gebruik dat niet overeenstemt met de gebruiksaanwijzing kan gevaar inhouden en doet de garantie en de aansprakelijkheid van de fabrikant teniet.

STORINGEN EN REPARATIE

- Breng het apparaat bij storing naar een erkende Technische Dienst. Probeer het apparaat niet zelf te demonteren of te repareren, want dit kan gevaarlijk zijn.

VOOR EU-VERSIES VAN HET PRODUCT EN/OF INDIEN VAN TOEPASSING IN UW LAND:

MILIEUVRIENDELIJKHEID EN HERGEBUIK VAN HET PRODUCT

- Het verpakkingsmateriaal van dit apparaat is geschikt voor inzameling, classificatie en hergebruik. U kunt dit materiaal wegwerpen in de openbare afvalcontainers die voor de desbetreffende typen materiaal zijn bestemd.

Het product bevat geen stoffen in concentraties die als schadelijk voor het milieu beschouwd kunnen worden.



- Dit symbool betekent dat u het product aan het eind van zijn levenscyclus moet afgeven aan een erkende afvalverwerker voor de gescheiden verwerking van Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA).



- Dit symbool betekent dat het product batterijen of accu's kan bevatten die uit het product verwijderd moeten worden alvorens het product weg te werpen. Denk eraan dat de batterijen

- De volgende specificatie geeft de kenmerken van het ecologisch ontwerp:

in speciaal daarvoor bestemde containers afgevoerd moeten worden. En dat ze nooit in het vuur geworpen mogen worden.

Dit apparaat voldoet aan de laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU, de richtlijn 2014/30/EU met betrekking tot elektromagnetische compatibiliteit, de richtlijn 2011/65/EU met betrekking tot beperkingen in de toepassing van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparaten en de richtlijn 2009/125/EC met betrekking tot de eisen inzake het ecologisch ontwerp van energiegerelateerde producten.

	FA008 (Boreal Digital No-Moskit)
Maximaal ventilatordebiet (F)	48,5 m ³ /min
Verbruikt vermogen van de ventilator (P)	44,3 W
Bedrijfswaarde (SV) (EN IEC 60879:2019)	1,1 (m ³ /min)/W
Elektriciteitsverbruik in de stand-by stand (P _{SB})	0,2 W
Geluidsniveau van de ventilator (L _{WA})	60,07 dB(A)
Maximale luchtsnelheid (c)	2,9 m/sec

Stimate client,

Vă mulțumim că ați ales să cumpărați un produs marca TAURUS ALPATEC.

Datorită tehnologiei sale, designului și modului de funcționare, precum și faptului că depășește cele mai stricte standarde de calitate, se poate garanta o utilizare pe deplin satisfăcătoare și de lungă durată a produsului.

1. Înainte de a porni aparatul, citiți cu atenție aceste instrucțiuni și păstrați-le pentru a le putea consulta în viitor. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate provoca un accident.
2. Acest aparat poate fi utilizat de către copiii cu vârsta de peste 8 ani, precum și de către persoanele ce au o capacitate fizică, senzorială sau mentală redusă sau fără experiență și cunoștințe, doar dacă aceștia sunt sub supraveghere sau au fost instruite în legătură cu utilizarea aparatului în condiții de siguranță și înțeleg eventualele pericole.
3. Curățarea și întreținerea nu trebuie efectuate de către copii fără supraveghere.
4. Acest aparat nu este o jucărie. Copiii trebuie supravegheați, pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.
5. Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, de agentul de service sau de persoane calificate în mod similar, pentru a evita pericolul.
6. Acest aparat este destinat numai pentru utilizarea în gospodărie și nu pentru utilizări profesionale sau industriale.
7. Asigurați-vă că ventilatorul este deconectat de la alimentarea cu electricitate înainte de a începe operațiunea de instalare sau asamblare.
8. Deconectați aparatul de la rețeaua de alimentare cu electricitate înainte de a efectua orice operațiune de curățenie. Asigurați-vă că ventilatorul este deconectat de la alimentarea cu electricitate înainte de a scoate protecția.
9. Telecomanda utilizează 1 baterie CR2025 (3V).
10. AVERTISMENT: A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Înghițirea poate duce la arsuri chimice, perforarea țesuturilor moi și moarte. Arsurile grave pot apărea în decurs de 2 h de la ingestie. Solicitați imediat asistență medicală
11. Bateriile trebuie introduse cu polaritatea corectă, așa cum se arată în compartimentul pentru baterii.
12. Terminalele bateriei nu trebuie să fie scurtcircuitate.
13. Fiți atenți la riscul ca bornele aparatului cu baterii sau ale bateriei să fie scurtcircuitate de obiecte metalice.
14. Acest aparat conține baterii nereîncărcabile, aceste baterii nu trebuie să fie reîncărcate.
15. Nu utilizați baterii modificate sau deteriorate
16. Bateriile epuizate trebuie îndepărtate din telecomandă și eliminate în condiții de siguranță.

17. Dacă telecomanda urmează să fie depozitată nefolosită pentru o perioadă lungă de timp, bateria trebuie scoasă.
18. Evitați orice contact cu lichidul care ar putea fi eliberat din baterie. În caz de contact cu ochii, spălați-i bine și solicitați sfatul unui medic. Lichidul deversat de la baterie poate acuza iritații sau arsuri.
19. Nu expuneți aparatul sau bateria la temperaturi excesive.
20. Păstrați-le la distanță de foc.
 - Acest ventilator este echipat cu un sistem anti-tânțari.
 - Utilizați numai rezerve de tip flacon disponibile în comerț, compatibile cu difuzoarele electrice.
 - Este esențial să respectați recomandările de utilizare a reumpluturilor definite de producător (anumite produse utilizate de producători sunt dăunătoare pentru mediu).
 - Utilizarea altor substanțe poate provoca pericole toxice sau riscuri de incendiu.
 - Nu puneți în mișcare ventilatorul cu un flacon de reumplere prezent în interiorul sistemului.
 - Înainte de a conecta aparatul, verificați dacă tensiunea de pe plăcuța de identificare a aparatului corespunde celei de la rețeaua de alimentare.
 - Conectați aparatul la o priză cu împământare de minim 10 amperi.
 - Ștecărul aparatului trebuie să intre corect în priză. Nu modificați ștecărul. Nu utilizați adaptoare pentru ștecăre.
 - Aparatul trebuie utilizat și amplasat pe o suprafață plană și stabilă.
 - Nu utilizați aparatul dacă acesta are ștecărul sau cablul de alimentare deteriorat.
 - Dacă una din părțile carcsei aparatului se sparge, deconectați imediat aparatul de la rețea, pentru a preveni posibilitatea unui șoc electric.
 - Nu utilizați aparatul dacă a fost scăpat pe podea, dacă există semne vizibile de deteriorare sau dacă prezintă scurgeri.

- Nu forțați cablul de alimentare. Nu utilizați niciodată cablul de alimentare pentru a ridica, transporta sau deconecta aparatul.
- Nu înfășurați cablul electric în jurul aparatului.
- Nu prindeți cu cleme și nu pliați cablul de alimentare.
- Verificați starea cablului de alimentare. Cablurile deteriorate sau încurcate măresc riscul de electrocutare.
- Nu atingeți ștecherul cu mâinile ude.
- Nu atingeți niciuna din piesele mobile ale aparatului în timp ce acesta este în funcțiune.

DEPANARE

- Orice utilizare necorespunzătoare sau nerespectarea instrucțiunilor determină garanția și responsabilitățile producătorului să devină nule și neavenite.

ANOMALII ȘI REPARAȚII

- Dacă apar probleme, duceți aparatul la un serviciu de asistență tehnică autorizat. Nu încercați să-l demontați sau să-l reparați fără ajutor, deoarece poate fi periculos.

PENTRU VERSIUNILE UE ALE PRODUSELOR ȘI/SAU ÎN CAZUL ÎN CARE ESTE OBLIGATORIU ÎN ȚARA DVS.:

ECOLOGIE ȘI RECICLAREA PRODUSULUI

- Materialele din care este alcătuit ambalajul acestui produs sunt incluse într-un sistem de colectare, clasificare și reciclare. Dacă doriți să le aruncați, vă rugăm să folosiți pubelele publice corespunzătoare fiecărui tip de material.
- Produsul nu conține substanțe în concentrații care ar putea fi considerate ca dăunătoare pentru mediu.



- Acest simbol înseamnă că, în cazul în care doriți să aruncați aparatul la încheierea duratei sale de funcționare, trebuie să îl duceți la un centru de colectare a deșeurilor autorizat, în vederea colectării selective a deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE).



- Acest simbol înseamnă că produsul poate conține o baterie sau mai multe; utilizatorul trebuie să le scoată înainte de eliminarea produsului. Rețineți că bateriile trebuie eliminate în recipiente autorizate legal. Nu le eliminați în foc.

Acest aparat respectă Directiva 2014/35/EU cu privire la echipamentele electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune, Directiva 2014/30/EU cu privire la compatibilitatea electromagnetică, Directiva 2011/65/EU privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice, precum și Directiva 2009/125/EC de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic.

- Următoarele informații, detalii și caracteristici sunt legate de proiectarea ecologică.

	FA008 (Boreal Digital No-Moskit)
Debitul maxim al ventilatorului (F)	48,5 m ³ /min
Consum de putere (P)	44,3 W
Valoare service (SV) (EN IEC 60879:2019)	1,1 (m ³ /min)/W
Consum de putere în mod standby (P _{SB})	0,2 W
Nivel de zgomot produs de ventilator (L _{WA})	60,07 dB(A)
Viteza maximă a aerului (c)	2,9 m/sec

Szanowny Kliencie,

Serdecznie dziękujemy za zdecydowanie się na zakup sprzętu gospodarstwa domowego marki TAURUS ALPATEC.

Jego technologia, forma i funkcjonalność, jak również fakt, że spełnia on wszelkie normy jakości, dostarczy Państwu pełnej satysfakcji przez długi czas.

1. Przeczytać uważnie instrukcję przed uruchomieniem urządzenia i zachować ją w celu późniejszych konsultacji. Niedostosowanie się i nieprzestrzeganie niniejszych instrukcji może doprowadzić do wypadku.
2. To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 lat i powyżej oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeżeli były one nadzorowane lub odpowiednio przeszkolone w zakresie korzystania z urządzenia w sposób bezpieczny i rozumieją zagrożenia z tego wynikające.
3. Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru dorosłych.
4. To urządzenie nie jest zabawką. Dzieci powinny pozostać pod czujną opieką w celu zagwarantowania iż nie bawią się urządzeniem.
5. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, w celu uniknięcia zagrożenia musi on zostać wymieniony przez producenta lub autoryzowany przez producenta serwis lub przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach.
6. Urządzenie to zaprojektowane zostało wyłącznie do użytku domowego, a nie do użytku profesjonalnego czy przemysłowego.
7. Przed rozpoczęciem jakiegokolwiek czynności związanej z montażem upewnić się, że urządzenie jest odłączone od sieci.
8. Wyłączać urządzenie z prądu przed przystąpieniem do jakiegokolwiek czyszczenia. Przed zdjęciem zabezpieczenia upewnić się, że urządzenie jest odłączone do sieci zasilania.
9. Pilot wykorzystuje 1 baterię CR2025 (3V).
10. **OSTRZEŻENIE:** Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Połknięcie może prowadzić do oparzeń chemicznych, perforacji tkanek miękkich i śmierci. Ciężkie oparzenia mogą wystąpić w ciągu 2 godzin od połknięcia. Należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską.
11. Baterie należy wkładać zgodnie z prawidłową polaryzacją, jak pokazano w komorze baterii.
12. Nie wolno dopuścić do zwarcia końcówek baterii.
13. Należy pamiętać o ryzyku zwarcia zacisków urządzenia zasilanego baterią lub baterii przez metalowe przedmioty.
14. Urządzenie zawiera baterie nie nadające się do ponownego ładowania, nie należy ich ładować.

15. Nie używaj zmodyfikowanych lub uszkodzonych baterii.
16. Zużyte baterie należy wyjąć z pilota i bezpiecznie zutylizować.
17. Jeśli pilot ma być przechowywany nieużywany przez dłuższy czas, należy usunąć z niego baterie.
18. Należy unikać wszelkiego kontaktu z cieczą, która mogłaby się uwolnić z baterii. W przypadku kontaktu z oczami należy je dokładnie przemyć i zasięgnąć porady lekarza. Ciecz wylana z baterii może zarzucić podrażnienia lub oparzenia.
19. Nie należy narażać urządzenia ani baterii na działanie nadmiernych temperatur.
20. Należy je trzymać z dala od ognia.

- Ten wentylator jest wyposażony w system przeciw komarom.
- Należy używać wyłącznie dostępnych w handlu wkładów kolbowych kompatybilnych z dyfuzorami elektrycznymi.
- Należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń dotyczących stosowania wkładów określonych przez producenta (niektóre produkty stosowane przez producentów są szkodliwe dla środowiska).
- Stosowanie innych substancji może powodować zagrożenie toksyczne lub zagrożenie pożarowe.
- Nie należy poruszać wentylatora z kolbą z wkładem obecnym wewnątrz instalacji.
- Przed podłączeniem maszyny do sieci, sprawdzić czy napięcie wskazane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu sieci.
- Podłączać urządzenie do sieci elektrycznej o sile co najmniej 10 amperów.
- Wtyczka urządzenia powinna być zgodna z podstawą elektryczną gniazdka. Nigdy nie modyfikować wtyczki. Nie używać przejściówek dla wtyczki.

- Urządzenie powinno być ustawiane i używane na powierzchni płaskiej i stabilnej.
- Nie używać urządzenia, gdy kabel elektryczny lub wtyczka jest uszkodzona.
- Jeśli popękła jakiś element obudowy urządzenia, natychmiast wyłączyć urządzenie z prądu, aby uniknąć porażenia prądem.
- Nie używać urządzenia, jeśli ono upadło czy kiedy występują widoczne oznaki uszkodzenia, albo jeśli istnieją wycieki.
- Nie napinać kabla połączeniowego. Nie używać nigdy kabla elektrycznego do podnoszenia, przenoszenia ani wyłączenia urządzenia.
- Nie zwijają kabla elektrycznego podłączenia wokół urządzenia.
- Nie pozostawiać, by kabel elektryczny podłączenia został schwytyany lub pomarszczony.
- Sprawdzać stan elektrycznego kabla połączeń. Uszkodzone czy zaplątane kable zwiększają ryzyko porażenia prądem.
- Nie dotykać wtyczki mokrymi rękoma.
- Nie dotykać ruchomych części urządzenia, kiedy jest ono w trakcie działania.

OBSŁUGA

- Wszelkie niewłaściwe użycie lub niezgodne z instrukcją obsługi może doprowadzić do niebezpieczeństwa, anulując przy tym gwarancję i odpowiedzialność producenta.

NIEPRAWIDŁOŚCI I NAPRAWA

- W razie awarii zanieść urządzenie do autoryzowanego Serwisu Technicznego. Nie próbować rozbierać urządzenia ani go naprawiać, ponieważ może to być niebezpieczne.

DLA URZĄDZEŃ WYPRODUKOWANYCH W UNII EUROPEJSKIEJ I W PRZYPADKU WYMAGAŃ PRAWNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W DANYM KRAJU:

EKOLOGIA I ZARZĄDZANIE ODPADAMI

- Materiały, z których wykonane jest opakowanie tego urządzenia, znajdują się w ramach systemu zbierania, klasyfikacji oraz ich

odzysku. Jeżeli chcecie Państwo się ich pozbyć, należy umieścić je w kontenerze przeznaczonym do tego typu materiałów.

Produkt nie zawiera koncentracji substancji, które mogłyby być uznane za szkodliwe dla środowiska.



- Symbol ten oznacza, że jeśli chcecie się Państwo pozbyć tego produktu po zakończeniu okresu jego użytkowania, należy go przekazać przy zastosowaniu określonych środków do autoryzowanego podmiotu zarządzającego odpadami w celu przeprowadzenia selektywnej zbiórki Odpadów Urządzeń Elektrycznych i Elektronicznych (WEEE).



- Symbol ten oznacza, że produkt może posiadać wewnątrz baterie lub akumulatory, które to powinny zostać uprzednio wyjęte przed pozbyciem się produktu. Pamiętaj, że baterie/akumulatory powinny zostać złożone w specjalnych autoryzowanych kontenerach. I nie mogą być one nigdy wrzucane do ognia.

To urządzenie jest zgodne z dyrektywą 2014/35/EU niskonapięciowych 2014/30/EU o Kompatybilność elektromagnetycznej, z dyrektywą 2011/65/EU w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz dyrektywą 2009/125/EC w sprawie wymogów dotyczących ekoprojektu stosowanego w produktach związanych z energią.

- Niniejsza informacja przedstawia charakterystyki odnoszące się do modelu ekologicznego:

	FA008 (Boreal Digital No-Moskit)
Maksymalne natężenie przepływu wentylatora (F)	48,5 m ³ /min
Moc wykorzystywana przez wentylator (P)	44,3 W
Wartość eksploatacyjna (SV) (EN IEC 60879:2019)	1,1 (m ³ /min)/W
Pobór mocy w trybie czuwania (P _{SB})	0,2 W
Poziom mocy akustycznej wentylatora (L _{WA})	60,07 dB(A)
Maksymalna prędkość powietrza (c)	2,9 m/sec

Уважаеми клиенти,

Благодарим Ви, че закупихте електроуред с марката TAURUS ALPATEC.

Технологията, дизайнът и функционалността на същия, както и фактът, че той надвишава най-стриктните норми за качество ще Ви донесат пълно и дълготрайно задоволство от него.

1. Прочетете внимателно тази брошура, преди да пуснете уреда в действие. Запазете я за по-нататъшни справки. Несъобразяването с настоящите указания може да стане причина за произшествие.
2. Уредът може да бъде използван от хора, неумеещи да боравят с този вид продукти, хора с физически увреждания или деца над 8 години, но само и единствено ако се намират под надзора на някой възрастен човек или ако предварително им е обяснено как безопасно да използват уреда, а също и ако разбират наличните рискове.
3. Уредът може да бъде почистван или поддръжката му да бъде извършвана от деца, единствено ако се намират под надзора възрастен човек.
4. Този уред не е играчка. Дръжте децата под наблюдение, така че да не си играят с уреда.
5. В случай, че захранващият кабел е повреден, същият следва да бъде заменен от производителя, от службата за поддръжка или подобен квалифициран персонал, с цел да бъде избегнато произшествие.
6. Този уред е предназначен единствено за битови нужди, а не за професионална или промишлена употреба.
7. Преди да предприемете някакви дейности по инсталиране или монтаж, моля уверете се, че уредът е изключен от мрежата.
8. Моля изключете уреда от мрежата преди да пристъпите към почистване. Преди да отстраните защитата, моля уверете се, че уредът е изключен от захранващата мрежа.
9. Дистанционното управление използва 1 батерия CR2025 (3V).
10. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Съхранявайте на място, недостъпно за деца. Поглъщането може да доведе до химически изгаряния, перфорация на меки тъкани и смърт. Тежките изгаряния могат да настъпят в рамките на 2 h след поглъщане. Незабавно потърсете медицинска помощ
11. Батериите трябва да се поставят с правилната полярност, както е показано в отделението за батерии.
12. Полюсите на батериите не трябва да се свързват накъсо.
13. Имайте предвид риска клемите на уреда или батерията да бъдат свързани накъсо от метални предмети.

14. Този уред съдържа батерии, които не могат да се презареждат, тези батерии не трябва да се презареждат.

15. Не използвайте модифицирани или повредени батерии

16. Изтощените батерии трябва да се извадят от дистанционното управление и да се изхвърлят по безопасен начин.

17. Ако дистанционното управление ще се съхранява неизползвано за дълъг период от време, батерията трябва да се извади.

18. Избягвайте всякакъв контакт с течност, която може да се освободи от батерията. В случай на контакт с очите ги измийте добре и потърсете лекарска помощ. Течността, която се разлива от батерията, може да предизвика дразнене или изгаряния.

19. Не излагайте уреда или батерията на прекомерни температури.

20. Да се пазят от огън.

- Този вентилатор е оборудван със система против комари.
- Използвайте само наличните в търговската мрежа пълнители тип флакон, съвместими с електрическите дифузори.
- Необходимо е да се спазват препоръките за използване на пълнителите, определени от производителя (някои продукти, използвани от производителите, са вредни за околната среда).
- Използването на други вещества може да доведе до токсични опасности или риск от пожар.
- Не премествайте вентилатора с колба за пълнене, намираща се в системата.

- Преди да свържете уреда към мрежата, проверете дали посоченото на табелката с техническите характеристики напрежение съвпада с напрежението на електрическата мрежа.

- Включете уреда в заземен източник на електрически ток, който да издържа най-малко 10 ампера.

- Щепселът на уреда следва да съвпада по вид с електрическия контакт. В никакъв случай не променяйте вида на щепсела. Не използвайте адаптори за щепсела.

- Уредът трябва да се постави и използва върху равна и стабилна повърхност.

- Не използвайте уреда при повреден кабел или щепсел.

- Ако някоя външна част на уреда се повреди, незабавно го изключете от захранващата мрежа, за да предотвратите опасността от електроудар.

- Моля не използвайте уреда, ако е паднал или ако има видими следи от увреждане.

- Не упражнявайте сила върху електрическия кабел. В никакъв случай не използвайте електрическия кабел за повдигане, пренасяне или изключване на апарата.

- Не навивайте електрическия кабел около уреда.

- Не допускайте притискане или прегъване на електрическия кабел.

- Проверявайте често състоянието на захранващия кабел. Ако кабелът е повреден или заплетен, опасността от електрически удар нараства.

- Не пипайте с мокри ръце щепсела за включване в мрежата.

- Не се докосвайте до движещите се части на уреда, докато се намира в работен режим.

СЕРВИЗ

- Неправилното използване на уреда или неспазването на указанията за работа е опасно, анулира гаранцията и освобождава производителя от отговорност.

НЕИЗПРАВНОСТИ И РЕМОНТ

- В случай на неизправност, моля отнесете уреда в оторизиран сервиз за техническо обслужване. Моля не се опитвайте да

разглобявате уреда или пък да го поправяте
- това е опасно.

разделно събиране на относно отпадъци от
електрическо и електронно оборудване
(OEEO).

ЗА РАЗНОВИДНОСТИТЕ ЕУ НА ТОВА ИЗДЕЛИЕ И/ИЛИ В СЛУЧАЯ, ПРИЛОЖИМ ЗА ВАШАТА СТРАНА:

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И РЕЦИКЛИРАНЕ НА ИЗДЕЛИЕТО.

- Материалите, от които изработена опаковката на този електроуред са включени в система за тяхното събиране, класифициране и рециклиране. Ако желаете да се освободите от тях, използвайте обществените контейнери, пригодени за всеки отделен вид материал.
- В изделието отсъстват концентрации на вещества, които могат да бъдат определени като вредни за околната среда.



- Този символ означава, че ако желаете да се освободите от уреда след изтичане на експлоатационния му живот трябва да го предадете по подходящ начин на фирма за преработка на отпадъци, оторизирана за



- Този символ означава, че във вътрешността на уреда може да има батерии, които трябва да се извадят, преди да се освободите от него. Не забравяйте, че батериите трябва се оставят в специални контейнери и никога не трябва да се хвърлят в огън.

Настоящият уред изпълнява Директива 2014/35/EU за ниски напрежения, Директива 2014/30/EU за електромагнитно съответствие и с Директива 2011/65/EU за ограниченията при употреба на някои определени опасни вещества в електрически и електронни апарати и с Директива 2009/125/EC за изискванията за екологичен дизайн, приложими към изделия, свързани с енергия.

- Следната информация се отнася до характеристиките, свързани с екологичния дизайн:

	FA008 (Boreal Digital No-Moskit)
Максимален въздухоток (F)	48,5 m ³ /min
Използвана мощност от вентилатора (P)	44,3 W
Експлоатационна стойност (SV) (EN IEC 60879:2019)	1,1 (m ³ /min)/W
Енергопотребление в модус изчакване (P _{SB})	0,2 W
Равнище на шум на вентилатора (L _{WA})	60,07 dB(A)
Максимална скорост на въздухотока (c)	2,9 m/sec

Αξιότιμε πελάτη:

Σας ευχαριστούμε που αποφασίσατε να αγοράσετε ένα προϊόν μάρκας TAURUS ALPATEC.

Η τεχνολογία, ο σχεδιασμός και η λειτουργία του, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το προϊόν πληροί τις αυστηρότερες προδιαγραφές ποιότητας θα σας εξασφαλίσουν πλήρη ικανοποίηση για πολύ καιρό.

1. Διαβάστε προσεκτικά το παρόν φυλλάδιο οδηγιών πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή, και φυλάξτε το για να το συμβουλευέστε στο μέλλον. Η μη τήρηση και μη συμμόρφωση με τις εν λόγω οδηγίες μπορούν να οδηγήσουν σε ατύχημα.
2. Αυτή τη συσκευή μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας ή γνώσεων, εφόσον τους παρέχεται η κατάλληλη εποπτεία ή εκπαιδευτούν στην ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους κινδύνους που εγκυμονεί.
3. Η καθαριότητα και η συντήρηση που πρέπει να πραγματοποιεί ο χρήστης δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίτηρηση.
4. Η παρούσα συσκευή δεν είναι παιχνίδι. Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
5. Αν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, από το τμήμα του εξυπηρέτησης μετά την πώληση, ή από παρεμφερές ειδικευμένο προσωπικό, ώστε να αποφεύγεται τυχόν κίνδυνος.
6. Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί μόνο για οικιακή χρήση, όχι για επαγγελματική ή βιομηχανική χρήση.
7. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη από το ρεύμα πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε διαδικασία εγκατάστασης ή συναρμολόγησης.
8. Αποσυνδέετε τη συσκευή από το ρεύμα, πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε διαδικασία καθαρισμού. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη από το ρεύμα πριν αφαιρέσετε την προστασία.
9. Το τηλεχειριστήριο χρησιμοποιεί 1 μπαταρία CR2025 (3V).
10. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Η κατάποση μπορεί να οδηγήσει σε χημικά εγκαύματα, διάτρηση μαλακών ιστών και θάνατο. Σοβαρά εγκαύματα μπορεί να προκληθούν εντός 2 ωρών από την κατάποση. Ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.
11. Οι μπαταρίες πρέπει να τοποθετούνται με τη σωστή πολικότητα, όπως φαίνεται στη θήκη μπαταριών.
12. Οι ακροδέκτες των μπαταριών δεν πρέπει να βραχυκυκλώνονται.
13. Έχετε υπόψη σας τον κίνδυνο βραχυκυκλώματος των ακροδεκτών της συσκευής που λειτουργεί με μπαταρία ή

- της μπαταρίας από μεταλλικά αντικείμενα.
14. Αυτή η συσκευή περιέχει μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, αυτές οι μπαταρίες δεν πρέπει να επαναφορτίζονται.
15. Μην χρησιμοποιείτε τροποποιημένες ή κατεστραμμένες μπαταρίες
16. Οι εξαντλημένες μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται από το τηλεχειριστήριο και να απορρίπτονται με ασφάλεια.
17. Εάν το τηλεχειριστήριο πρόκειται να αποθηκευτεί αχρησιμοποίητο για μεγάλο χρονικό διάστημα, η μπαταρία πρέπει να αφαιρεθεί.
18. Αποφύγετε κάθε επαφή με το υγρό που θα μπορούσε να απελευθερωθεί από την μπαταρία. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλύνετε τα καλά και ζητήστε ιατρική συμβουλή. Το υγρό που διαρρέει από την μπαταρία μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό ή εγκαύματα.
19. Μην εκθέτετε τη συσκευή ή την μπαταρία σε υπερβολικές θερμοκρασίες.
20. Κρατήστε τις μακριά από φωτιά.
- Αυτός ο ανεμιστήρας είναι εξοπλισμένος με ένα σύστημα κατά των κουνουπιών.
 - Χρησιμοποιείτε μόνο ανταλλακτικά τύπου φιάλης που διατίθενται στο εμπόριο και είναι συμβατά με τους ηλεκτρικούς διαχυτήρες.
 - Είναι απαραίτητο να τηρείτε τις συστάσεις για τη χρήση των ανταλλακτικών που ορίζονται από τον κατασκευαστή (ορισμένα προϊόντα που χρησιμοποιούνται από τους κατασκευαστές είναι επιβλαβή για το περιβάλλον).
 - Η χρήση άλλων ουσιών μπορεί να προκαλέσει τοξικούς κινδύνους ή κινδύνους πυρκαγιάς.
- Μην μετακινείτε τον ανεμιστήρα με φιάλη επαναπλήρωσης που υπάρχει μέσα στο σύστημα.
 - Πριν συνδέσετε τη συσκευή στο ρεύμα, ελέγξτε ότι η τάση που αναφέρεται στην πινακίδα σήμανσης συμπίπτει με την τάση του ρεύματος.
 - Συνδέστε τη συσκευή σε βάση λήψης ρεύματος που αντέχει τουλάχιστον 10 αμπέρ.
 - Το βύσμα της πρίζας της συσκευής πρέπει να συμπίπτει με την ηλεκτρική βάση λήψης ρεύματος. Μην αλλάζετε ποτέ το βύσμα της πρίζας. Μην χρησιμοποιείται μετασχηματιστές στο βύσμα της πρίζας.
 - Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται και να διατηρείται σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.
 - Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν το ηλεκτρικό καλώδιο ή το βύσμα έχουν υποστεί ζημιά.
 - Εάν κάποιο από τα περιβλήματα της συσκευής σπάσει, αποσυνδέετε αμέσως τη συσκευή από το ρεύμα για να αποφύγετε πιθανότητα ηλεκτροπληξίας.
 - Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν έχει πέσει στο δάπεδο, αν παρουσιάζει εμφανή φθορά ή διαρροή.
 - Μην ασκείτε πίεση στο ηλεκτρικό καλώδιο. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό καλώδιο για να σηκώσετε, να μεταφέρετε ή να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την πρίζα.
 - Μην τυλίγετε το ηλεκτρικό καλώδιο σύνδεσης γύρω από τη συσκευή.
 - Μην αφήνετε το ηλεκτρικό καλώδιο σύνδεσης να σφηνώνει ή να διπλώνεται.
 - Ελέγξτε την κατάσταση του καλωδίου τροφοδοσίας. Αν το καλώδιο παρουσιάζει φθορά ή έχει μπλεχτεί αυξάνεται ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
 - Μην αγγίζετε το βύσμα σύνδεσης με υγρά χέρια.
 - Μην αγγίζετε τα κινητά τμήματα της συσκευής, όταν λειτουργεί.
- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ**
- Οποιαδήποτε μη ενδεδειγμένη χρήση ή χρήση αντίθετη προς τις οδηγίες χρήσης μπορεί να εγκυμονεί κινδύνους, και ακυρώνει την εγγύηση και την ευθύνη του κατασκευαστή.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

- Σε περίπτωση βλάβης, μεταφέρετε τη συσκευή σε εγκεκριμένη υπηρεσία τεχνικής βοήθειας. Μην προσπαθήσετε να την αποσυναρμολογήσετε ή να την επισκευάσετε γιατί μπορεί να εκτεθείτε σε κίνδυνο.



- Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι εάν θέλετε να απαλλαγείτε από το προϊόν, όταν έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος ζωής του, οφείλετε να το αναποθέσετε, με τα κατάλληλα μέσα, στα χέρια ενός διαχειριστή αποβλήτων, εγκεκριμένου για την επιλεκτική συλλογή αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΔΟΧΕΣ ΕΕ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ/Η ΕΦΟΣΟΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΣΑΣ:

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Τα υλικά που απαρτίζουν τη συσκευασία αυτής της συσκευής, συμμετέχουν σε πρόγραμμα αποκομιδής, ταξινόμησης και ανακύκλωσης τους. Αν θέλετε να απαλλαγείτε από αυτά τα υλικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους δημόσιους κάδους που ενδείκνυνται για κάθε είδος υλικού.
- Το προϊόν δεν περιέχει συγκεντρώσεις ουσιών που μπορούν να θεωρηθούν επιζήμιες για το περιβάλλον.



- Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι το προϊόν μπορεί να περιέχει μπαταρίες στο εσωτερικό του, οι οποίες πρέπει να αφαιρεθούν πριν πετάξετε το προϊόν. Να θυμάστε ότι οι μπαταρίες πρέπει να απορρίπτονται σε ειδικούς, εγκεκριμένους κάδους απορριμμάτων. Και μην τις πετάτε ποτέ στη φωτιά.

Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/35/EU χαμηλής τάσης, με την οδηγία 2014/30/EU για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, με την οδηγία 2011/65/EU για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό και με την οδηγία 2009/125/EC για τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τα συνδεδεμένα με την ενέργεια προϊόντα.

- Στις παρακάτω πληροφορίες περιγράφονται διεξοδικά τα χαρακτηριστικά που αφορούν τον οικολογικό σχεδιασμό:

	FA008 (Boreal Digital No-Moskit)
Μέγιστη ροή αέρα του ανεμιστήρα (F)	48,5 m ³ /min
Ισχύς που χρησιμοποιεί ο ανεμιστήρας (P)	44,3 W
Τιμή λειτουργίας (SV) (EN IEC 60879:2019)	1,1 (m ³ /min)/W
Κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση αναμονής (P _{SB})	0,2 W
Στάθμη ακουστικής ισχύς του ανεμιστήρα (L _{WA})	60,07 dB(A)
Μέγιστη ταχύτητα αέρα (c)	2,9 m/sec

Vážený zákazník / Vážená zákaznice,
Velmi vám děkujeme, že jste se rozhodl/a pro
zakoupení výrobku značky TAURUS ALPATEC..

Díky technologii, designu, typu provozu a
skutečnosti, že produkt převyšuje nejpřísnější
standarty kvality, zaručuje plně uspokojivé
používání a dlouhou životnost

1. Před zapnutím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k používání a uschovejte ho pro budoucí konzultace. Nedodržení pokynů tohoto návodu může mít za následek nehodu.
2. Tento přístroj smí používat děti od 8 let a dospělí se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi jen tehdy, pokud budou pod dozorem nebo dostanou pokyny týkající se bezpečného používání zařízení a pochopí jeho rizika.
3. Čištění a údržbu nesmí provádět děti, pokud nejsou starší než 8 let a pod dohledem.
4. Tento přístroj není hračka. Děti byste měli mít pod dozorem, nehrají-li si se zařízením.
5. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo osoby s podobnou kvalifikací, aby se předešlo nebezpečí.
6. Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití, nikoli pro profesionální průmyslové použití.
7. Před zahájením jakékoli instalace nebo montáže se ujistěte, že je ventilátor vypnutý ze sítě.
8. Před zahájením jakéhokoli čištění odpojte spotřebič od sítě. Před odstraněním krytu se ujistěte, že je ventilátor vypnutý ze sítě.
9. Dálkové ovládání používá 1 baterii CR2025 (3V).
10. VAROVÁNÍ: Uchovávejte mimo dosah dětí. Polknutí může vést k chemickým popáleninám, perforaci měkkých tkání a smrti. K těžkým popáleninám může dojít do 2 h po požití. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc
11. Baterie musí být vloženy se správnou polaritou, jak je uvedeno v přihrádce na baterie.
12. Póly baterií nesmí být zkratovány.
13. Dávejte pozor na riziko zkratování svorek bateriového přístroje nebo baterie kovovými předměty.
14. Tento spotřebič obsahuje nenabíjecí baterie, tyto baterie se nesmí dobíjet.
15. Nepoužívejte upravené nebo poškozené baterie
16. Vybité baterie je třeba z dálkového ovládání vyjmout a bezpečně zlikvidovat.
17. Pokud má být dálkový ovladač delší dobu skladován nepoužívaný, je třeba baterie vyjmout.
18. Zabraňte jakémukoli kontaktu s kapalinou, která by se mohla z baterie uvolnit. V případě zasažení očí je důkladně vypláchněte a vyhledejte lékařskou pomoc. Kapalina uniklá z baterie může obvinít z podráždění nebo popálení.

19. Nevystavujte spotřebič ani baterii nadměrným teplotám.

20. Uchovávejte je mimo dosah ohně.

- Tento ventilátor je vybaven systémem proti komárům.
- Používejte pouze komerčně dostupné náplně typu baňky kompatibilní s elektrickými difuzory.
- Je nutné dodržovat doporučení pro používání náplní definované výrobcem (některé výrobky používané výrobcí jsou škodlivé pro životní prostředí).
- Použití jiných látek může způsobit toxické nebezpečí nebo riziko požáru.
- Nepohybujte ventilátorem s přítomnou náplní uvnitř systému.
- Před připojením přístroje ke zdroji napájení se ujistěte, že napětí uvedené na štítku zařízení odpovídá síťovému napětí.
- Spotřebič připojte k zásuvce, která je vybavena zemnicím kolíkem a určena pro proudové zatížení minimálně 10 A.
- Zástrčka přístroje musí správně sedět v zásuvce elektrické sítě. Nemanipulujte se zástrčkou. Nepoužívejte adaptéry zástrčky.
- Netahejte za elektrický kabel. Nikdy nepoužívejte kabel ke zvedání přístroje, jeho přenášení nebo k vytažení ze zásuvky.
- Nenamotávejte napájecí kabel kolem přístroje.
- Neohýbejte, či jinak nepoškozujte napájecí kabel.
- Nedovolte, aby se napájecí kabel dostal do kontaktu s horkými plochami přístroje.
- Kontrolujte stav napájecího kabelu. Poškozené nebo zapletené kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.
- Nedotýkejte se zástrčky mokřkýma rukama.
- Zařízení nepoužívejte, pokud je poškozený kabel nebo zástrčka.
- Pokud dojde k poškození některého z krytů přístroje, okamžitě ho odpojte z elektrické sítě, abyste předešli elektrickému zkratu.
- Nepoužívejte přístroj, pokud vám upadl na zem, pokud jsou na něm patrné viditelné známky poškození nebo má-li nějaký únik.
- Neumisťujte přístroj na horké povrchy, jako jsou varné desky, plynové hořáky, trouby a podobně.

- Přístroj postavte a udržujte na plochém a stabilním povrchu.
- Toto zařízení není navrženo pro venkovní použití.
- Nepoužívejte přístroj v případě osob necitlivých na teplo (spotřebič má vyhřívané plochy).
- Nedotýkejte se zahřátých částí přístroje, protože mohou způsobit vážné popáleniny.

PROVOZ

- Jakékoli zneužití nebo nedodržení tohoto návodu k použití znamená ztrátu záruky a odpovědnosti výrobce.

NESPRÁVNÉ FUNGOVÁNÍ A OPRAVA

- Pokud se objeví nějaký problém, zanechte přístroj do autorizovaného technického servisu. Nepokoušejte se přístroj rozebrat nebo opravovat bez odborné pomoci, může to být nebezpečné.

PRO VERZE PRODUKTŮ PRO EU A/NEBO V PŘÍPADĚ, ŽE TO VYŽADUJE VAŠE ZEMĚ:

EKOLOGIE A RECYKLOVATELNOST PRODUKTU

- Materiály použité k zabalení tohoto přístroje jsou zahrnuty v souboru, klasifikaci a recyklačním systému. Pokud chcete tyto materiály zlikvidovat, použijte příslušné označené veřejné kontejnery pro každý typ materiálu.
- Produkt neobsahuje koncentrace látek, které by mohly být považovány za škodlivé pro životní prostředí.



(OEEZ).

- Tento symbol znamená, že po skončení životnosti přístroje je třeba tento zanést na autorizované místo pro oddělený sběr a recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení



- Tento symbol znamená, že výrobek může obsahovat baterii nebo baterie; uživatel je musí před likvidací produktu odstranit. Pamatuje, že

baterie musí být likvidovány v řádně schválených nádobách. Nevhazujte je do ohně.

Tento přístroj je v souladu se směrnicí 2014/35/EU o nízkém napětí, směrnicí 2014/30/EU o elektromagnetické kompatibilitě, směrnicí 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních a směrnicí 2009/125/EC o požadavcích na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie.

- Následující informace podrobně popisují funkce související s ekodesignem.

	FA008 (Boreal Digital No-Moskit)
Maximální průtok ventilátoru (F)	48,5 m ³ /min
Příkon ventilátoru (P)	44,3 W
Servisní hodnota (SV) (EN IEC 60879:2019)	1,1 (m ³ /min)/W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu (P _{SB})	0,2 W
Hladina akustického výkonu ventilátoru (L _{WA})	60,07 dB(A)
Maximální rychlost vzduchu (c)	2,9 m/sec

يعني هذا الرمز أنه إذا كنت ترغب بالتخلص من المنتج، بعد انتهاء عمره، فيجب إيداعه عن طريق الوسائل المناسبة بيد وكيل نفايات معتمد للجمع الانتقائي من نفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية (WEEE).



يعني هذا الرمز أن المنتج قد يحتوي على بطاريات في داخله ويجب إزالتها أولاً قبل التخلص من المنتج. تذكر أن البطاريات يجب أن تودع في حاويات خاصة ومعتمدة. وأنه لا يجوز أبداً رميها في النار



لا تلمس قابس التوصيل وبديك مبللتين.
لا تلمس الأجزاء المتحركة للجهاز وهو يشتغل.
الخدمة

كل استخدام غير صحيح، أو عدم الالتزام بإرشادات الاستخدام، قد ينطوي عليه مخاطر وإلغاء الضمان ومسؤولية الشركة المصنعة.

أمر غير عادية والتصليح

في حالة العطل احمل الجهاز إلى مركز خدمة صيانة فنية معتمدة. لا تحاول تفكيكه أو إصلاحه لأنه قد يؤدي إلى مخاطر.

إصدارات الاتحاد الأوروبي من المنتج
و/أو في حال يطبق في بلدك:

البيئة وإعادة تدوير المنتج

يتم دمج المواد التي تشكل تعبئة هذا الجهاز في نظام جمع وفرز وإعادة تدوير لها. إذا كنت ترغب في التخلص منها، يمكنك استخدام الحاويات العامة المناسبة لكل نوع من أنواع المواد.

يخلو هذا المنتج من تركيزات المواد التي يمكن أن تعتبر ضارة بالبيئة.

- تفصل المعلومات التالية المميزات المتعلقة بالتصميم البيئي:

FA008 (Boreal Digital No-Moskit)	
48,5 m ³ /min	أقصى تدفق من المروحة (F)
44,3 W	القوة المستخدمة من قبل المروحة (P)
1,1 (m ³ /min)/W	قيمة الخدمة (SV) (EN IEC 60879:2019)
0,2 W	استهلاك الطاقة في وضع الانتظار (P _{SB})
60,07 dB(A)	مستوى القوة الصوتية للمروحة (L _{WA})
2,9 m/sec	السرعة القصوى للهواء (c)

- . لا تعرض الجهاز أو البطارية لدرجات حرارة عالية
- . ابق بعيداً عن النار
- . هذه المروحة مجهزة بنظام مضاد للبعوض
- . استخدم فقط عبوات من نوع القارورة المتوفرة تجارياً والمتوافقة مع الموزعات الكهربائية
- . من الضروري مراعاة التوصيات الخاصة باستخدام عبوات التعبئة التي حددتها الشركة المصنعة (بعض المنتجات المستخدمة من قبل الشركات المصنعة ضارة بالبيئة)
- . قد يؤدي استخدام مواد أخرى إلى مخاطر سامة أو مخاطر نشوب حريق
- . لا تحرك المروحة مع وجود دورق إعادة تعبئة داخل النظام
- . قبل توصيل الجهاز بالتيار الكهربائي، تحقق من أن الجهد المبين على لوحة المواصفات مطابقاً لجهد التيار الكهربائي.
- . قم بتوصيل الجهاز بقاعدة مأخذ تيار كهربائي يدعم 10 أمبير على الأقل.
- . يجب أن يتطابق قابس الجهاز مع القاعدة الكهربائية لمأخذ التيار. لا تقم أبداً بتعديل القابس. لا تستعمل محولات قابس.
- . يجب استخدام ووضع الجهاز على سطح مستو وثابت.
- . لا تستخدم الجهاز والسلك الكهربائي أو القابس تالفين
- . إذا تمزق أي من مغلفات الجهاز، قم على الفور بفصل الجهاز من التيار الكهربائي لتفادي احتمال حدوث صدمة كهربائية.
- . لا تستخدم الجهاز إذا سقط أو إذا كان هناك علامات واضحة من التلف أو إذا كان هناك تسرب.
- . لا تستعمل القوة مع سلك التوصيل الكهربائي.
- . لا تستعمل أبداً السلك الكهربائي لرفع أو حمل أو فصل قابس الجهاز.
- . لا تلف سلك التوصيل الكهربائي حول الجهاز.
- . لا تترك سلك التوصيل الكهربائي يظل عالقاً أو منثنياً
- . تحقق من حالة سلك التوصيل الكهربائي.
- . تزيد الأسلاك التالفة أو المتشابكة من خطر حدوث صدمة كهربائية

عزيزي الزبون:

نشكر قرارك شراء منتج من منتجات العلامة التجارية TAURUS ALPATEC.

وسوف تجلب لك التكنولوجيا والتصميم والأداء إلى جانب واقع تجاوز أعلى معايير الجودة الرضا التام لفترة طويلة من الزمن.

7. تأكد من فصل قابس الجهاز من التيار الكهربائي قبل البدء بأي عملية تثبيت أو تجميع.
8. افصل قابس الجهاز من التيار الكهربائي قبل البدء بأي عملية تنظيف. تأكد من فصل الجهاز عن مصدر الطاقة قبل إزالة الحماية.

• يستخدم جهاز التحكم عن بعد بطارية واحدة (قولت 3) CR2025

- تحذير: يُحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال يمكن أن يؤدي البلع إلى حروق كيميائية وانتقاب الأنسجة الرخوة والموت. يمكن أن تحدث الحروق الشديدة في غضون ساعتين من الابتلاع. اطلب العناية الطبية على الفور
- يجب إدخال البطاريات بالطريقة الصحيحة كما هو موضح في حجرة البطارية
- يجب ألا تكون أطراف البطارية قصيرة الدائرة
- انتبه لخطر تقصير أطراف الجهاز الذي يعمل بالبطارية أو البطارية بسبب الأجسام المعدنية

• يحتوي هذا الجهاز على بطاريات غير قابلة لإعادة الشحن ، ولا يمكن إعادة شحن هذه البطاريات

- لا تستخدم بطاريات معدلة أو تالفة
- يجب إزالة البطاريات المستنفدة من جهاز التحكم عن بعد والتخلص منها بأمان
- في حالة تخزين جهاز التحكم عن بعد دون استخدام لفترة طويلة ، يجب إزالة البطارية
- تجنب كل ملامسة للسائل الذي يمكن أن ينطلق من البطارية. في حالة ملامسة العينين ، اغسلهما جيدًا واطلب المشورة الطبية ، السائل المنسكب من البطارية قد يتسبب في حدوث تهيج أو حروق

1. اقرأ بعناية كراس الإرشادات هذا قبل بدء تشغيل الجهاز واحفظ به للرجوع إليه في المستقبل. إن عدم التقيد والامتثال لهذه الإرشادات قد يترتب عليه كنتيجة لذلك وقوع حادث.


2. يمكن أن يستخدم هذا الجهاز الأطفال ممن هم سنوات فما فوق والأشخاص من ذوي 8 بعمر القدرات البنية أو الحسية أو العقلية المنخفضة أو انعدام الخبرة والمعرفة، إذا ما قدم لهم الإشراف أو التدريب المناسبين فيما يتعلق باستعمال الجهاز بطريقة آمنة ويستوعبوا المخاطر المترتبة عليه.

3. لا يجب على الأطفال القيام بالتنظيف والصيانة التي يجب أن يقوم بها المستخدم ومن دون إشراف.

4. إن هذا الجهاز ليس لعبة. يجب أن يكون الأطفال تحت المراقبة للتأكد بأنهم لا يلعبون بالجهاز.

5. في حال تلف سلك التغذية الكهربائية، يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو من قبل مركز خدمة ما بعد البيع التابع لها أو من قبل موظفين مؤهلين وذلك من أجل تجنب المخاطر.

6. تم إعداد هذا الجهاز للاستعمال المنزلي فقط ، وليس للاستعمال المهني أو الصناعي.

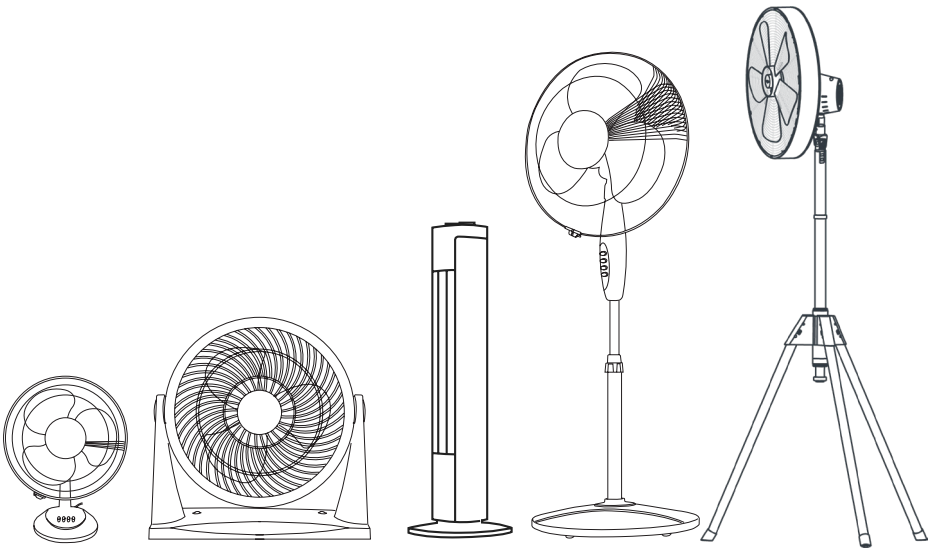

taurus
ALPATEC 

Avda. Barcelona, s/n
25790 Oliana
Spain

Ver I A5
Pub. 12 enero, 2023