

# taurus

MO20IXM

M020IXD

MO20WHM

- CONSEJOS Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD
- SAFETY ADVICE AND WARNINGS
- CONSEILS ET AVERTISSEMENTS DE SECURITE
- CONSELHOS E ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA
- CONSELLS I ADVERTÈNCIES DE SEGURETAT
- СЪВЕТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



Distinguido cliente:

Le agradecemos que se haya decidido por la compra de un producto de la marca TAURUS

Su tecnología, diseño y funcionalidad, junto con el hecho de superar las más estrictas normas de calidad le comportarán total satisfacción durante mucho tiempo.

- Leer atentamente este folleto de instrucciones antes de poner el aparato en marcha y guardarlo para posteriores consultas. La no observación y cumplimiento de estas instrucciones pueden comportar como resultado un accidente.
- MEDIDAS DE SEGURIDAD, IMPORTANTE LEER ATENTAMENTE Y CONSERVAR PARA POSTERIORES CONSULTAS
- **ADVERTENCIA:** Si la puerta o su sellado están dañados, no ponga en funcionamiento el aparato hasta que sea reparado por personal cualificado.
- **ADVERTENCIA:** Solo personal cualificado puede realizar reparaciones o trabajos de mantenimiento que precisen quitar alguna cubierta de protección contra la energía de microondas ya que podría resultar peligroso.
- **ADVERTENCIA:** No caliente líquidos u otros alimentos en recipientes sellados ya que podrían explotar.
- Este aparato está pensado únicamente para un uso doméstico, no para uso profesional ni industrial. No está pensado para ser usado por clientes en entornos de hostelería de tipo alojamiento y

desayuno, hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial, tampoco en casas rurales, zonas de cocina reservadas para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo.

- El aparato requiere una ventilación adecuada con el fin de que funcione correctamente. Dejar 5 cm de espacio libre por encima del horno, 5 cm en la parte posterior y 5 cm a ambos lados.
- Utilice exclusivamente utensilios aptos para microondas.
- El uso de recipientes metálicos está prohibido. Cuando caliente alimentos en recipientes de plástico o de papel, vigile el horno debido a la posibilidad de que éstos ardan.
- Este horno microondas ha sido diseñado para calentar alimentos y bebidas. Secar alimentos o ropa y calentar almohadillas, zapatillas, esponjas, paños humedecidos o similar, puede provocar lesiones, quemaduras o fuego.
- Si aparece humo, parar o desconectar el aparato y mantener la puerta cerrada para apagar las posibles llamas.
- Los líquidos pueden sufrir una ebullición retardada al ser calentados en el microondas; Por lo tanto, se debe tener cuidado al manipular el recipiente.
- Para evitar quemaduras, remueva o agite los biberones y los potitos y compruebe su temperatura antes de ser consumidos.

- No calentar en el microondas huevos con cáscara ni los huevos duros ya que podrían explotar, incluso después de finalizado el calentamiento en el microondas.
- Antes del primer uso, limpiar todas las partes del producto que puedan estar en contacto con alimentos, procediendo tal como se indica en el apartado de limpieza.
- Limpiar el horno frecuentemente y mantenerlo libre de restos de alimentos. La falta de limpieza podría conducir a un deterioro de la superficie, afectar negativamente a la vida útil del aparato y provocar situaciones peligrosas.
- No utilizar limpiadores a vapor.
- Retire con cuidado los recipientes del aparato para no desplazar el plato giratorio.
- El microondas está destinado a ser utilizado en una cavidad de encastre.
- No colocar el aparato en un armario.
- Este aparato pueden utilizarlo niños a partir de 8 años de edad y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, bajo supervisión o con una formación apropiada comprendiendo los peligros que implica.
- Este aparato no es un juguete. Los niños deberían ser supervisados para asegurar que no juegan con el aparato.
- No permitir que los niños realicen la limpieza y el mantenimiento sin supervisión.
- La temperatura de la puerta y otras superficies accesibles puede ser elevada cuando el aparato está en funcionamiento.
- No retire la bandeja de mica que cubre la guía de ondas.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser substituido por el fabricante, por su servicio postventa o por personal cualificado similar con el fin de evitar un peligro.
- **ADVERTENCIA:** El aparato y sus partes accesibles se calientan durante el uso. Debe tenerse cuidado de no tocar los elementos calefactores. Los niños menores de 8 años de edad deben mantenerse lejos del aparato a menos que estén supervisados continuamente.
- Durante el uso, el aparato se calienta. Debe tenerse cuidado de no tocar los elementos calefactores dentro del horno.
- **ADVERTENCIA:** Las piezas accesibles pueden calentarse durante el uso. Los niños pequeños deben mantenerse alejados.
- No utilice limpiadores abrasivos fuertes ni raspadores de metal afilados para limpiar el vidrio de la puerta del horno, ya que pueden rayar la superficie, lo que puede provocar la rotura del vidrio.



- Este símbolo indica que la superficie puede calentarse durante el uso.

- Antes de conectar el aparato a la red, verificar que el voltaje indicado en la placa de características coincide con el voltaje de red.
- Conectar el aparato a una base de toma de corriente provista de toma de tierra y que soporte como mínimo 10 amperios.
- La clavija del cargador de baterías debe coincidir con la base eléctrica de la toma de corriente. Nunca modificar la clavija. No usar adaptadores de clavija.
- No forzar el cable de alimentación. Nunca usar el cable de alimentación para levantar, transportar o desenchufar el aparato.
- No dejar que el cable eléctrico de conexión quede atrapado o arrugado.
- No dejar que el cable de alimentación quede colgando o entre en contacto con las superficies calientes del aparato.
- Verificar el estado del cable de alimentación. Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.
- No tocar la clavija de conexión con las manos mojadas.
- No utilizar el aparato con el cable o la clavija dañados
- Si alguna de las envolventes del aparato se rompe, desconectar inmediatamente el aparato de la red para evitar la posibilidad de sufrir una descarga eléctrica.
- No utilizar el aparato si ha caído, si hay señales visibles de daños, o si existe fuga.
- Mantener el área de trabajo limpia y bien iluminada. Las áreas desordenadas y oscuras son propensas a que ocurran accidentes
- Mantener alejados a niños y curiosos mientras maneje este aparato.
- **ADVERTENCIA:** A fin de evitar un sobrecalentamiento, no cubrir el aparato.
- No utilizar ni guardar el aparato a la intemperie.
- No exponer el aparato a la lluvia o condiciones de humedad. El agua que entre en el aparato aumentará el riesgo de choque eléctrico.
- No tocar las partes calientes del aparato ya que pueden provocar quemaduras graves.

- No freír alimentos en el horno. El aceite caliente puede dañar las piezas del horno y los utensilios e incluso provocar quemaduras en la piel.
- La superficie accesible puede calentarse durante la operación.
- No colocar el aparato sobre superficies calientes tales como placas de cocción, quemadores de gas, hornos o similares.

#### **SERVICIO:**

- Verifique que el servicio de mantenimiento del aparato es realizado por personal especializado, y que los consumibles/recambios sean originales.
- **ADVERTENCIA:** Únicamente un técnico cualificado puede llevar a cabo los trabajos de mantenimiento y reparación que precisen la retirada de la cubierta de protección de microondas ya que pueden resultar peligrosos.
- **ADVERTENCIA:** Existe riesgo de incendio en caso de que la limpieza del aparato no se realice conforme a estas instrucciones.
- Toda utilización inadecuada, o en desacuerdo con las instrucciones de uso, puede comportar peligro, anulando la garantía y la responsabilidad del fabricante.

#### **ANOMALÍAS Y REPARACIÓN**

- En caso de avería llevar el aparato a un Servicio de Asistencia Técnica autorizado. No intente desmontarlo o repararlo ya que puede existir peligro.

#### **PARA LAS VERSIONES EU DEL PRODUCTO Y/O EN EL CASO DE QUE EN SU PAÍS APLIQUE:**

##### **ECOLOGÍA Y RECICLABILIDAD DEL PRODUCTO**

- Los materiales que constituyen el envase de este aparato, están integrados en un sistema de recogida, clasificación y reciclado de los mismos. Si desea deshacerse de ellos, puede utilizar los contenedores públicos apropiados para cada tipo de material.
- El producto está exento de concentraciones de sustancias que se puedan considerar dañinas para el medio ambiente.



- Este símbolo significa que, si desea deshacerse del producto, una vez transcurrida la vida del mismo, debe depositarlo por los medios adecuados a manos de un gestor de residuos autorizado para la recogida selectiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE).



- Este símbolo significa que es importante leer las instrucciones de uso.

Este aparato cumple con la Directiva 2014/35/EU de Baja Tensión, con la Directiva 2014/30/EU de Compatibilidad Electromagnética, con la Directiva 2011/65/EU sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos y con la Directiva 2009/125/EC sobre los requisitos de diseño ecológico aplicable a los productos relacionados con la energía.

Dear customer,

Many thanks for choosing to purchase a TAURUS brand product.

Thanks to its technology, design and operation and the fact that it exceeds the strictest quality standards, a fully satisfactory use and long product life can be assured.

- Read these instructions carefully before switching on the appliance and keep them for future reference. Failure to follow and observe these instructions could lead to an accident.
- **IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.**
- **WARNING:** If the door or door seals are damaged, the oven must not be operated until it has been repaired by a competent person.
- **WARNING:** It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy.
- **WARNING:** Liquids and other foods must not be heated in sealed containers since they are liable to explode.
- This appliance is only for domestic use, not for industrial or professional use. It is not intended to be used by guests in hospitality environments such as bed and breakfast, hotels, motels, and other types of residential environments, even in farm houses, areas of the kitchen staff in shops, offices and other work environments.
- The appliance requires suitable ventilation in order to work properly. Leave a space of 5 cm above the appliance, 5 cm behind the appliance, and 5 cm on either side.
- Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens.
- Metallic containers for food and beverages are not allowed during microwave cooking. When heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the oven due to the possibility of ignition.
- The microwave oven is intended for heating food and beverage. Drying of food or clothing and heating of warming pads, slippers, sponges, damp cloth and similar may lead to risk of injury, ignition or fire.
- If smoke is emitted, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames.
- Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling; therefore care must be taken when handling the container.
- The contents of feeding bottles and baby food jars shall be stirred or shaken and the temperature checked before consumption, in order to avoid burns.
- Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in microwave ovens since they may explode, even after microwave heating has ended.

- Clean all the parts of the product that will be in contact with food, as indicated in the cleaning section, before use.
- The oven should be cleaned regularly and any food deposits removed. Failure to maintain the oven in clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous.
- The appliance shall not be cleaned with a steam cleaner.
- Take care to not displace the turntable when remove containers from the appliance.
- The microwave oven is intended to be used built-in.
- The appliance shall not be placed in a cabinet.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- This appliance is not a toy. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are supervised.
- The temperature of the door and other accessible surfaces may be high when the appliance is in use.
- Do not remove the mica plate covering the wave guide.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similar qualified person in order to avoid a hazard.
- **WARNING:** The appliance and its accessible parts become hot during use. Care should be taken to avoid touching heating elements. Children less than 8 years of age shall be kept away unless continuously supervised.
- During use the appliance becomes hot. Care should be taken to avoid touching heating elements inside the oven.
- **WARNING:** Accessible parts may become hot during use. Young children should be kept away.
- Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the oven door glass since they can scratch the surface, which may result in shattering of the glass.



- This symbol indicates that the surface may heat up during use.

- Ensure that the voltage indicated on the rating label matches the mains voltage before plugging in the appliance.
- Connect the appliance to a base with an earth socket withstanding a minimum of 10 amperes.



- The appliance's plug must fit into the mains socket properly. Do not alter the plug. Do not use plug adaptors.
- Do not force the power cord. Never use the power cord to lift up, carry or unplug the appliance.
- Do not clip or crease the power cord.
- Do not allow the power cord to hang or to come into contact with the hot surfaces of the appliance.
- Check the state of the power cord. Damaged or tangled cables increase the risk of electric shock.
- Do not touch the plug with wet hands.
- Do not use the appliance if the cable or plug is damaged.
- If any of the appliance casings breaks, immediately disconnect the appliance from the mains to prevent the possibility of an electric shock.
- Do not use the appliance if it has fallen on the floor, if there are visible signs of damage or if it has a leak.
- Keep the working area clean and well lit. Cluttered and dark areas invite accidents.
- Keep children and bystanders away when using this appliance.
- **CAUTION:** In order to prevent overheating do not cover the appliance.
- Do not use or store the appliance outdoors.
- Do not leave the appliance out in the rain or exposed to moisture. If water gets into the appliance, this will increase the risk of electric shock.
- Do not touch the heated parts of the appliance, as it may cause serious burns.
- Do not fry food in the oven. Hot oil can damage oven parts and utensils and even result in skin burns
- The accessible surface may be hot during operation
- Do not place the appliance on hot surfaces, such as cooking plates, gas burners, ovens or similar.

### **SERVICE:**

- Make sure that the appliance is serviced only by specialist personnel, and that only original spare parts or accessories are used to replace existing parts/accessories.
- **CAUTION:** Maintenance or repair work, which requires only trained technicians, should carry out the removal of the microwave protection cover, as such actions are dangerous.
- **CAUTION:** There is a risk of fire if the appliance's cleaning is not done according to these instructions.
- Any misuse or failure to follow the instructions for use renders the guarantee and the manufacturer's liability null and void.

### **ANOMALIES AND REPAIR**

- Take the appliance to an authorised technical support service if problems arise. Do not try to dismantle or repair without assistance, as this may be dangerous.

### **FOR EU PRODUCT VERSIONS AND/OR IN THE CASE THAT IT IS REQUESTED IN YOUR COUNTRY:**

#### **ECOLOGY AND RECYCLABILITY OF THE PRODUCT**

- The materials of which the packaging of this appliance consists are included in a collection, classification and recycling system. Should you wish to dispose of them, use the appropriate public containers for each type of material.
- The product does not contain concentrations of substances that could be considered harmful to the environment.



- This symbol means that in case you wish to dispose of the product once its working life has ended, take it to an authorised waste agent for the selective collection of waste electrical and electronic equipment (WEEE).



- This symbol means that it is important to read the operating instructions.

This appliance complies with Directive 2014/35/EU on Low Voltage, Directive 2014/30/EU on Electromagnetic Compatibility, Directive 2011/65/EU on the restrictions of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment and Directive 2009/125/EC on the ecodesign requirements for energy-related products.

Cher Client,

Nous vous remercions d'avoir acheté un produit TAURUS.

Sa technologie, son design et sa fonctionnalité, outre sa parfaite conformité aux normes de qualité les plus strictes, vous permettront d'en tirer une longue et durable satisfaction.

- Lire attentivement cette notice d'instructions avant de mettre l'appareil en marche, et la conserver pour la consulter ultérieurement. Le non-respect de ces instructions peut être source d'accident.
- MESURES DE SECURITE IMPORTANTES, VEUILLEZ LES LIRE ATTENTIVEMENT ET LES CONSERVER POUR UNE CONSULTATION ULTERIEURE.
- **AVERTISSEMENT** : Si la porte ou son scellement sont endommagés, évitez de faire fonctionner l'appareil jusqu'à ce que des réparations soient effectuées par un réparateur qualifié
- **AVERTISSEMENT** : Il est dangereux, mis à part pour un réparateur qualifié, d'effectuer toute opération de réparation impliquant le retrait d'une partie protectrice contre l'énergie de micro-ondes.
- **AVERTISSEMENT** : Les liquides ou aliments ne doivent en aucun cas être chauffés dans des contenants scellés puisqu'un risque d'explosion pourrait en résulter.
- Cet appareil est uniquement destiné à un usage domestiqué et non professionnel ou industriel. Cet appareil a été exclusivement conçu dans le cadre d'un usage privé et non pas pour une utilisation professionnelle ou industrielle. Il n'a pas été conçu pour être utilisé par les hôtes des établissements de logement tels que « bed and breakfasts », hôtels, motels et tout autre logement résidentiel, y compris les gîtes ruraux ou les aires de repos pour le personnel employé aux magasins, bureaux et autres milieux de travail.
- L'appareil requiert une ventilation adéquate pour fonctionner correctement. Laisser 5 cm d'espace libre au dessus de l'appareil, 5 cm d'espace libre derrière celui-ci et 5 cm d'espace libre de chaque côté du micro-ondes.
- N'utilisez que les ustensiles pouvant être utilisés au micro-ondes.
- Aucun récipient métallique ne doit être utilisé au micro-ondes. Lorsque vous réchauffez vos aliments dans des contenants de plastique ou papier, surveillez le micro-ondes puisqu'un feu pourrait en résulter.
- Le micro-ondes sert à réchauffer les aliments ou les boissons. La déshydratation des aliments ou des vêtements et le chauffage de coussinets de réchauffement, de pantoufles, d'éponges, de chiffons humides ou autres produits similaires peut entraîner un risque de blessure, ou causer un feu.
- Arrêtez l'utilisation du four ou débranchez celui-ci si de la fumée s'échappe de l'appareil en vous assurant de garder la

porte fermée pour ainsi étouffer toute flamme.

- Une ébullition tardive des liquides peut être déclenchée ; manipulez les contenants avec précaution.
- Pour éviter les brûlures, remuez les pots de nourritures pour bébé ou biberons et prenez la température du contenu avant de nourrir l'enfant.
- Aucun œuf en coquille ou œuf à la coque ne devrait être réchauffé au micro-ondes de peur de causer une explosion, même après son retrait de l'appareil.
- Avant la première utilisation, laver les parties en contact avec les aliments comme indiqué à la section nettoyage.
- Nettoyez fréquemment le four et retirez les dépôts de nourriture. À défaut d'un bon entretien du micro-ondes, la détérioration de sa surface pourrait s'ensuivre et affecter la durée de vie de l'appareil et le rendre dangereux à utiliser.
- N'utilisez point un nettoyeur à vapeur pour nettoyer l'appareil.
- Retirer délicatement les récipients afin de ne pas déplacer le plateau rotatif.
- Le micro-ondes est destiné à être utilisé dans une cavité d'encastrement.
- Ne pas placer l'appareil dans un placard.
- Cet appareil peut être utilisé par des personnes non familiarisées avec son fonctionnement, des personnes handicapées ou des enfants âgés de plus de 8 ans, et ce, sous la surveillance d'une personne responsable ou après avoir reçu la formation nécessaire sur le fonctionnement sûr de l'appareil et en comprenant les dangers qu'il comporte.
- Cet appareil n'est pas un jouet. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Le nettoyage ou l'entretien ne doit en aucun cas être effectué par des enfants sans surveillance.
- Quand l'appareil est mis en marche, la température des surfaces accessibles peut être élevée.
- Ne pas retirer le plateau de mica recouvrant le guide d'ondes.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il devra être remplacé par le fabricant, par un service après-vente ou par tout professionnel agréé afin d'écartier tout danger.
- **ATTENTION** : L'appareil et ses parties peuvent chauffer durant l'usage. Faire attention à ne pas toucher les éléments chauffants. Tenir les enfants de moins de 8 ans éloignés, sauf s'ils sont sous surveillance continue.
- L'appareil peut devenir chaud en raison de son utilisation. Ne pas toucher les éléments chauffants du four.
- **AVERTISSEMENT** : les pièces accessibles peuvent devenir chaud

pendant l'utilisation. Les jeunes enfants devraient être tenus à l'écart.

- Ne pas utiliser de nettoyeurs abrasifs ou de tampons à récurer métalliques pour nettoyer la porte vitrée du four. Ils pourraient rayer la surface et entraîner la rupture du verre.



- Ce symbole indique que la surface peut se chauffer pendant l'usage.

- Avant de brancher l'appareil au secteur, s'assurer que la tension indiquée sur la plaque signalétique correspond à celle du secteur.
  - Raccorder l'appareil à une prise pourvue d'une fiche de terre et supportant au moins 10 ampères.
  - La prise de courant de l'appareil doit coïncider avec la base de la prise de courant. Ne jamais modifier la prise de courant. Ne pas utiliser d'adaptateurs.
  - Ne pas forcer le câble électrique de connexion. Ne jamais utiliser le câble électrique pour lever, transporter ou débrancher l'appareil.
  - Ne pas plier ou pincer le câble électrique.
  - Ne laissez pas pendre le câble électrique ou entrer en contact avec les surfaces chaudes de l'appareil.
  - Vérifier l'état du câble électrique de connexion. Les câbles endommagés ou emmêlés augmentent le risque d'électrocution.
  - Ne pas toucher la prise de raccordement avec les mains mouillées.
  - Ne pas utiliser l'appareil si son câble électrique ou sa prise est endommagé.
  - Si une des enveloppes protectrices de l'appareil se rompt, débrancher immédiatement l'appareil du secteur pour éviter tout choc électrique.
  - Ne pas utiliser l'appareil après une chute, en présence de signes visibles de dommages ou en cas de fuite.
  - Veiller à maintenir votre espace de travail propre et bien éclairé. Les espaces encombrés et sombres sont propices aux accidents.
- Tenir l'appareil hors de la portée des enfants et des curieux.
  - **AVERTISSEMENT** : Afin d'éviter une surchauffe, ne pas couvrir l'appareil.
  - Ne pas exposer l'appareil aux intempéries.
  - Ne pas exposer l'appareil à la pluie ou à un environnement humide. L'eau qui entre dans l'appareil augmente le risque de choc électrique.
  - Éviter de toucher les parties chauffantes de l'appareil, vous pourriez gravement vous brûler.
  - Ne pas effectuer la friture d'aliment dans le four. L'huile chaude peut endommager les parties du four et les ustensiles et peut causer de sérieuses brûlures sur la peau.
  - La surface accessible peut devenir chaude pendant l'opération.
  - Ne pas placer l'appareil sur des surfaces chaudes, plaques de cuisson, cuisinières à gaz, fours ou similaires.

#### GARANTIE:

- S'assurer que l'entretien de l'appareil est réalisé par un personnel spécialisé, et que les pièces de rechange éventuellement utilisées sont originales.
- **AVERTISSEMENT** : Il est dangereux, mis à part pour un réparateur qualifié, d'effectuer toute opération de réparation impliquant le retrait d'une partie protectrice contre l'énergie de micro-ondes.
- **AVERTISSEMENT** : Si l'appareil ne se nettoie pas conformément au mode d'emploi, il pourrait exister un risque d'incendie.
- Toute utilisation inappropriée ou non conforme aux instructions d'utilisation implique l'annulation de la garantie et la responsabilité du fabricant.

#### ANOMALIES ET RÉPARATION

- En cas de panne, remettre l'appareil à un service d'assistance technique agréé. Il est dangereux de tenter de procéder aux réparations ou de démonter l'appareil soi-même.

## POUR LES VERSIONS UE DU PRODUIT ET/OU EN FONCTION DE LA LEGISLATION DU PAYS D'INSTALLATION :

### ÉCOLOGIE ET RECYCLAGE DU PRODUIT

- Les matériaux constitutifs de l'emballage de cet appareil font partie d'un programme de collecte, de tri et de recyclage. Si vous souhaitez vous débarrasser du produit, merci de bien vouloir utiliser les conteneurs publics appropriés à chaque type de matériau.
- Le produit ne contient pas de substances concentrées susceptibles d'être considérées comme nuisibles à l'environnement.



- Ce symbole signifie que si vous souhaitez vous débarrasser de l'appareil, en fin de vie utile, celui-ci devra être déposé, en prenant les mesures adaptées, à un centre agréé pour la collecte et le tri des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).



- Ce symbole signifie qu'il est important de lire le mode d'emploi.

Cet appareil est certifié conforme à la directive 2014/35/EU de basse tension, de même qu'à la directive 2014/30/EU en matière de compatibilité électromagnétique, à la directive 2011/65/EU relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques et à la directive 2009/125/EC pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicable aux produits liés à l'énergie.

Caro cliente:

Obrigado por ter adquirido um eletrodoméstico da marca TAURUS.

A sua tecnologia, design e funcionalidade, aliados às mais rigorosas normas de qualidade, garantir-lhe-ão uma total satisfação durante muito tempo.

- Leia atentamente este manual de instruções antes de ligar o aparelho e guarde-o para consultas futuras. A não observância e cumprimento destas instruções pode resultar em acidente.
- **MEDIDAS DE SEGURANÇA IMPORTANTES LER COM ATENÇÃO E CONSERVAR PARA CONSULTAS FUTURAS**
- **ADVERTÊNCIA:** Se a porta ou o seu isolamento estiverem danificados, não ponha o forno a funcionar até que seja reparado por pessoal qualificado.
- **ADVERTÊNCIA:** As reparações e qualquer trabalho de manutenção que necessite da abertura da cobertura de proteção contra a energia das microondas devem apenas ser efetuados por pessoal qualificado, uma vez que acarretam perigo.
- **ADVERTÊNCIA:** Não aqueça líquidos nem outros alimentos em recipientes fechados, já que podem explodir.
- Este aparelho foi concebido exclusivamente para uso doméstico, não para uso profissional ou industrial. Não está projetado para ser utilizado por hóspedes de estabelecimentos de alojamento do tipo “bed and breakfast”,

hotéis, motéis e outros tipos de ambientes residenciais, incluindo casas rurais ou áreas de descanso para o pessoal de lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho.

- O aparelho necessita de ventilação adequada para funcionar corretamente. Deixe 5 cm de espaço livre por cima do forno, 5 cm na parte posterior e 5 cm em ambos lados.
- Utilize exclusivamente utensílios aptos a ir ao microondas.
- É proibido utilizar recipientes metálicos. Vigie o forno quando aquecer alimentos em recipientes de plástico ou de papel, uma vez que existe a possibilidade destes arderem.
- Este forno microondas foi concebido para aquecer alimentos e bebidas. Não seque alimentos ou roupa nem aqueça almofadas, sapatos, esponjas, panos húmidos ou similares, pois poderá provocar lesões, queimaduras ou fogo.
- Se aparecer fumo, pare ou desligue o aparelho e mantenha a porta fechada para extinguir possíveis chamas.
- Os líquidos poderão sofrer ebulição retardada ao serem aquecidos no microondas, por isso, tenha cuidado ao manusear o recipiente.
- Para evitar queimaduras, remova ou agite os biberões e boiões e verifique a sua temperatura antes de serem consumidos.

- Nunca aqueça no microondas ovos com casca nem ovos duros, já que poderiam explodir mesmo após terminado o aquecimento no microondas.
- Antes da primeira utilização, limpe todas as partes do aparelho que possam estar em contacto com os alimentos, procedendo como se indica no capítulo de limpeza.
- Limpe o forno frequentemente e remova quaisquer restos de alimentos. A falta de limpeza pode conduzir a uma deterioração da superfície, afetar negativamente a vida útil do aparelho e provocar situações de perigo.
- Não utilize máquinas de limpeza a vapor.
- Retire com cuidado os recipientes do aparelho para não deslocar o prato giratório.
- O micro-ondas está destinado a ser utilizado num compartimento de encaixe.
- Não coloque o aparelho num armário.
- Este aparelho pode ser utilizado por pessoas não familiarizadas com a sua utilização, pessoas incapacitadas ou crianças a partir dos 8 anos, desde que o façam sob supervisão ou tenham recebido formação sobre a utilização segura do aparelho e compreendam os perigos que este comporta.
- Este aparelho não é um brinquedo. As crianças devem ser vigiadas para garantir que não brincam com o aparelho.
- Não permitir que as crianças realizem a limpeza e manutenção sem supervisão.
- É possível aumentar a temperatura das superfícies acessíveis quando o aparelho está em funcionamento.
- Não retire o tabuleiro de mica que cobre a guia das ondas.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo serviço pós-venda ou por pessoal semelhante qualificado com o fim de evitar riscos.
- **ATENÇÃO:** O aparelho e as partes acessíveis podem aquecer bastante durante a sua utilização. Tome cuidado e não toque nos elementos de aquecimento. Mantenha as crianças de idade inferior a 8 anos afastadas do aparelho, exceto se estiverem supervisão contínua.
- O aparelho pode aquecer bastante ao ser utilizado. Não toque nos elementos de aquecimento do forno.
- **AVISO:** As peças acessíveis podem ficar quentes durante o uso. As crianças pequenas devem ser mantidas afastadas.
- Não utilize agentes de limpeza abrasivos ou esfregões metálicos para limpar a porta de vidro do forno, já que podem



risca a superfície e fazer com que o vidro estilhaçe.



- Este símbolo indica que a superfície pode aquecer durante a utilização.

- Antes de ligar o aparelho à corrente, verifique se a tensão indicada na placa de características corresponde à tensão da rede.
- Ligue o aparelho a uma tomada com ligação à terra e com capacidade mínima de 10 amperes.
- A ficha do aparelho deve coincidir com a tomada de corrente elétrica. Nunca modifique a ficha. Não use adaptadores de ficha.
- Não force o cabo de alimentação. Nunca use o cabo de alimentação para levantar, transportar ou desligar o aparelho da corrente.
- Não force o cabo de alimentação.
- Evitar que o cabo entre em contacto com as superfícies quentes do aparelho.
- Verifique o estado do cabo de alimentação. - Cabos danificados ou emaranhados aumentam o risco de choque elétrico.
- Não toque na ficha de ligação com as mãos molhadas.
- Não utilizar o aparelho se tiver o cabo elétrico ou a ficha danificada.
- Se algum dos elementos que envolvem o aparelho se partir, desligue imediatamente o aparelho da corrente para evitar a possibilidade de sofrer um choque elétrico.
- Não utilizar o aparelho se este caiu e se existirem sinais visíveis de danos ou de fuga.
- Mantenha a área de trabalho limpa e bem iluminada. As áreas desordenadas e escuras propiciam a ocorrência de acidentes.
- Mantenha este aparelho fora do alcance das crianças.
- **ADVERTÊNCIA:** Para evitar o sobreaquecimento, não cubra o aparelho.
- Não utilize nem guarde o aparelho ao ar livre.
- Nunca exponha o aparelho à chuva ou a condições de humidade. A água que entrar no aparelho aumentará o risco de choque elétrico.

- Não toque nas partes quentes do aparelho, uma vez que podem provocar queimaduras graves.
- Não frite alimentos no forno. O óleo quente pode danificar as peças do forno e os utensílios e, inclusivamente, provocar queimaduras na pele.
- A superfície acessível pode aquecer durante o funcionamento.
- Não coloque o aparelho em cima de superfícies quentes tais como placas elétricas, queimadores a gás, fornos, etc.

### SERVIÇO

- Certifique-se de que a manutenção do aparelho é realizada por pessoal especializado e que, caso o aparelho necessite de consumíveis/peças de substituição, estas sejam de origem.
- **ADVERTÊNCIA:** Apenas um técnico qualificado poderá levar a cabo os trabalhos de manutenção e reparação que necessitem de remover a cobertura de proteção contra as microondas, já que são perigosas.
- **ADVERTÊNCIA:** Existe o risco de incêndio caso a limpeza do aparelho não seja realizada conforme estas instruções.
- Qualquer utilização inadequada ou não conforme com as instruções de utilização anula a garantia e a responsabilidade do fabricante.

### ANOMALIAS E REPARAÇÃO

- Em caso de avaria leve o aparelho a um Serviço de Assistência Técnica autorizado. Não tente desmontar ou reparar o aparelho, já que tal poderá acarretar perigos.

## PARA AS VERSÕES EU DO PRODUTO E/OU CASO APLICÁVEL NO SEU PAÍS:

### ECOLOGIA E RECICLAGEM E DO PRODUTO

- Os materiais que constituem a embalagem deste aparelho estão integrados num sistema de recolha, classificação e reciclagem. Se desejar eliminá-los, utilize os contentores de reciclagem colocados à disposição para cada tipo de material.
- O produto está isento de concentrações de substâncias que possam ser consideradas nocivas para o ambiente.



- Este símbolo significa que se desejar desfazer-se do produto depois de terminada a sua vida útil, deve entregá-lo através dos meios adequados ao cuidado de um gestor de resíduos autorizado para a recolha seletiva de Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos (REEE).



- Este símbolo significa que é importante ler as instruções de funcionamento.

Este aparelho cumpre a Diretiva 2014/35/EU de Baixa Tensão, a Diretiva 2014/30/EU de Compatibilidade Eletromagnética, a Diretiva 2011/65/EU sobre restrições à utilização de determinadas substâncias perigosas em aparelhos elétricos e eletrónicos e a Diretiva 2009/125/EC sobre os requisitos de design ecológico aplicável aos produtos relacionados com a energia.

Benvolgut client:

Us agraïm que us hàgiu decidit a comprar un producte de la marca TAURUS.

La seva tecnologia, el seu disseny i la seva funcionalitat, així com el fet de superar les normes de qualitat més estrictes, us comportaran una satisfacció total durant molt de temps.

- Llegiu atentament aquest full d'instruccions abans d'engegar l'aparell i conserveu-lo per a consultes posteriors. No observar i incomplir aquestes instruccions pot tenir com a resultat un accident.
- **MESURES DE SEGURETAT, IMPORTANT LLEGIR ATENTAMENT I CONSERVAR PER POSTERIORS CONSULTES.**
- **ADVERTÈNCIA:** Si la porta o el seu segellat estan danyats, no posi en funcionament l'aparell fins que sigui reparat per personal qualificat.
- **ADVERTÈNCIA:** Només personal qualificat pot realitzar reparacions o treballs de manteniment que necessitin treure alguna coberta de protecció contra l'energia de microones ja que podria resultar perillós.
- **ADVERTÈNCIA:** No escalfi líquids o altres aliments en recipients segellats ja que podrien explotar.
- Aquest aparell està pensat únicament per a un ús domèstic, no per a ús professional ni industrial. No està pensat per ser usat per clients en entorns d'hostaleria de tipus allotjament i esmorzar, hotels, motels i altres entorns

de tipus residencial, tampoc en cases rurals, zones de cuina reservades per el personal en botigues, oficines i altres entorns de treball.

- L'aparell requereix una ventilació adequada per tal que funcioni correctament. Deixar 5 cm d'espai lliure per sobre el forn, 5 cm a la part posterior i 5 cm a banda i banda.
- Utilitzi exclusivament utensilis aptes per microones.
- L'ús de recipients metàl·lics està prohibit, Quan escalfi aliments en recipients de plàstic o de paper, vigili el forn a causa de la possibilitat que aquests cremin.
- Aquest forn microones ha estat dissenyat per escalfar aliments i begudes. Assecar aliments o roba i esclafar coixinets, sabatilles, esponges, draps humitejats o similar, pot provocar lesions, cremades o foc.
- Si apareix fum, parar o desconnectar l'aparell i mantenir la porta tancada per apagar les possibles flames.
- Els líquids poden patir una ebullició retardada a l'esser escalfats al microones. Per tant, s'ha de tenir cura al manipular el recipient.
- Utilitzi exclusivament utensilis aptes per microones.
- L'ús de recipients metàl·lics està prohibit, Quan escalfi aliments en recipients de plàstic o de paper, vigili el forn a causa de la possibilitat que aquests cremin.

- Aquest forn microones ha estat dissenyat per escalfar aliments i begudes. Assecar aliments o roba i esclafar coixinets, sabatilles, esponges, draps humitejats o similar, pot provocar lesions, cremades o foc.
- Si apareix fum, parar o desconectar l'aparell i mantenir la porta tancada per apagar les possibles flames.
- Els líquids poden patir una ebullició retardada a l'esser escalfats al microones. Per tant, s'ha de tenir cura al manipular el recipient.
- Tingueu cura de no desplaçar la placa giratòria quan traieu els contenidors de l'aparell.
- El microones està destinat a ser utilitzat en una cavitat d'encast.
- No col·locar l'aparell en un armari.
- Aquest aparell el poden utilitzar nens de 8 anys i superiors, així com persones amb capacitats físiques, sensorials o mentals reduïdes o falta d'experiència i coneixement, si se'ls hi ha donat la supervisió o formació apropiades respecte l'ús de l'aparell d'una manera segura i comprenen els perills que implica.
- Aquest aparell no és una joguina. Els nens han d'estar sota vigilància per assegurar que no juguin amb l'aparell.
- No permetre que els nens realitzin la neteja i el manteniment sense supervisió.
- La temperatura de la porta i altres superfícies accessibles pot ser molt alta quan l'aparell està en funcionament.
- No retiri la safata de mica que cobreix la guia d'ones.
- Si el cable d'alimentació està perjudicat, ha de ser substituït pel fabricant, el seu servei de post venda o per personal qualificat similar amb el fi d'evitar un perill.
- **ATENCIÓ:** L'aparell i les seves parts accessible poden escalfar-se durant l'ús. Aneu amb compte de no tocar els elements calefactores. Mantingui allunyats als nens menors de 8 anys, a menys que estiguin sota supervisió contínua.
- L'aparell es pot escalfar per l'ús. No toqui els elements calefactores del forn.
- **ADVERTÈNCIA:** Les peces accessibles poden escalfar-se durant l'ús. Els nens petits han de mantenir-se allunyats.
- No utilitzi netejadors abrasius o fregalls de metall per netejar la porta de vidre del forn, ja que poden ratllar la superfície, el que pot donar a lloc al trencament del vidre.



- Aquest símbol significa que la superfície es pot escalfar durant l'ús.

- Abans de connectar l'aparell a la xarxa, verificar que el voltatge indicat a la placa de característiques coincideix amb el voltatge de xarxa.
- Connectar l'aparell a una base de presa de corrent proveïda de presa de terra i que aguantí com a mínim 10 amperes.

- L'endoll de l'aparell ha de coincidir amb la base elèctrica de la presa de corrent. Mai modificar l'endoll ni utilitzar adaptadors d'aquest.
- No forceu el cable elèctric de connexió. Mai no feu servir el cable elèctric per aixecar, transportar o desendollar l'aparell.
- No enrotlleu el cable elèctric de connexió al voltant de l'aparell.
- No deixar que el cable d'alimentació quedi penjant o en contacte amb les superfícies calentes de l'aparell.
- Verifiqueu-hi l'estat del cable elèctric de connexió. Els cables danyats o enredats augmenten el risc de xoc elèctric.
- No toqueu l'endoll de connexió amb les mans mullades.
- No feu servir l'aparell amb el cable elèctric o l'endoll malmesos.
- Si alguna de les envoltants de l'aparell es trenca, desconnecteu immediatament l'aparell de la xarxa per evitar la possibilitat de patir un xoc elèctric.
- No feu servir l'aparell si ha caigut, si hi ha senyals visibles de danys o si hi ha una fuga.
- Mantenir l'àrea de treball neta i ben il·luminada. les àrees desordenades i fosques son propenses q que ocorrin accidents.
- Mantenir allunyats nens i curiosos mentre faci servir aquest aparell.
- **ADVERTIMENT:** Amb el fi d'evitar un sobreescalfament, no cobrir l'aparell.
- No utilitzar ni guardar l'aparell a la intempèrie.
- No exposar l'aparell a la pluja o a condicions d'humitat. L'aigua que entri a l'aparell augmentarà el risc de xoc elèctric
- No toqui les parts metàl·liques ni el cos de l'aparell quan estigui en funcionament, ja que pot provocar cremades greus.
- No fregir aliments en el forn. L'oli calent pot danyar peces del forn i els utensilis i inclús pot provocar cremades en la pell,
- La superfície accessible pot escalfar-se durant l'operació
- No col·locar l'aparell sobre superfícies calentes tals com plaques de cocció, cremadors de gas, forns o similars.

## SERVEI

- Verifiqueu que el servei de manteniment de l'aparell es realitza per personal especialitzat, i que els consumibles / recanvis son originals.
- **ADVERTÈNCIA:** Únicament un tècnic qualificat pot dur a terme els treballs de manteniment i reparació que precisin la retirada de la coberta de protecció de microones ja que pot resultar perillós.
- **ADVERTÈNCIA:** Existeix risc d'incendi en el cas de que la neteja de l'aparell no es realitzi conforme a aquestes instruccions.
- L'ús inadequat o en desacord amb les instruccions d'ús pot comportar un perill i anul·la la garantia i la responsabilitat de fabricant.

## ANOMALIES I REPARACIÓ

- En cas d'avaría porteu l'aparell a un Servei d'Assistència Tècnica autoritzat. No intenteu desmuntar-lo o no reparar-lo, ja que hi pot haver perill.

## PER A LES VERSIONS EU DEL PRODUCTE I/O EN CAS QUE EL PAÍS HO APLIQUI:

### ECOLOGIA I RECICLABILITAT DEL PRODUCTE

- Els materials que componen l'envàs d'aquest aparell estan integrats en un sistema de recollida, classificació i reciclatge. Si voleu desfer-vos-en, feu servir els contenidors públics adequats per a cada tipus de material.
- El producte està exempt de concentracions de substàncies que es puguin considerar perjudicials per al medi ambient.



- Aquest símbol significa que, si us voleu desfer del producte, un cop exhaurida la seva vida, l'heu de dipositar, a través dels mitjans adequats, en mans d'un gestor de residus autoritzat per a la recollida selectiva de Residus d'Aparells Elèctrics i Electrònics (RAEE).



- Aquest símbol significa que és important llegir les instruccions d'ús.

Aquest aparell compleix amb la Directiva 2014/35/EU de baixa tensió, amb la Directiva 2014/30/EU de compatibilitat electromagnètica, amb la Directiva 2011/65/EU sobre restriccions a la utilització de determinades substàncies perilloses en aparells elèctrics i electrònics i amb la Directiva 2009/125/EC sobre els requisits de disseny ecològic aplicables als productes relacionats amb l'energia.

Уважаеми клиенти,

Благодарим Ви, че закупихте електроуред с марката TAURUS.

Технологията, дизайнът и функционалността на същия, както и фактът, че той надвишава най-стриктните норми за качество ще Ви донесат пълно и дълготрайно задоволство от него.

- Прочетете внимателно тази брошура, преди да пуснете уреда в действие. Запазете я за по-нататъшни справки. Несъобразяването с настоящите указания може да стане причина за произшествие.
- **ВАЖНИ МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ. ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И ГИ СЪХРАНЕТЕ ЗА ПО-НАТАТЪШНИ СПРАВКИ.**
- **ВНИМАНИЕ:** Ако вратата и уплътнението ѝ са нарушени, не включвайте апарата, докато не бъдат поправени от квалифицирани лица.
- **ВНИМАНИЕ:** Поправките и работите по поддръжка, изискващи отстраняване на някое защитно покритие срещу енергията на микровълновата фурна могат да бъдат извършвани само от квалифицирани лица. Неспазването на това указание може да доведе до злополука.
- **ВНИМАНИЕ:** Не загревайте течности или други хранителни продукти в херметично затворени съдове, тъй като може да избухнат.
- Този уред е предназначен единствено за битови нужди, не за професионална нито промишлена употреба. - Този уред може да бъде използван от хора без познания за боравене с този вид продукти, хора с физически увреждания или деца само и единствено ако са под надзора на някой възрастен човек или ако предварително им е обяснено как трябва да използват уреда по сигурен начин, при условие че осъзнават съществуващите рискове.
- За да може уредът да работи изправно, необходима е правилна вентилация. Оставете 5см. свободно пространство над фурната, 5 см от задната част и 5 см. от двете страни.
- Използвайте изключително съдове, пригодни за микровълнови печки.
- Забранява се използването на метални съдове. Когато загревате хранителни продукти в пластмасови или картонени съдове, дръжте фурната под наблюдение поради опасност от запалването им.
- Микровълновата фурна е предназначена за загреване на храни и напитки. Не сушете дрехи, не загревайте възглавници, чехли, гъби, влажни кърпи и подобни може да предизвика наранявания, изгаряния или пожар.
- Ако се появи дим, спрете или изключете уреда и дръжте вратата

- затворена, за да загасите възможно възникнали пламъци.
- При загряването им във фурната, течностите може да стигнат точката на завиране с известно закъснение. Ето защо боравете внимателно със съда, в който се намират.
  - С цел избягване на изгаряния, разбъркайте или разклатете бибероните и детските кашички, а преди употреба, проверете температурата им.
  - Не загрявайте в микровълновата фурна яйца с черупката, нито твърди яйца, тъй като могат да избухнат, дори след завършване на загряването.
  - Преди да използвате ел. уреда за първи път, почистете всички части, намиращи се в контакт с хранителните продукти, следвайки упътванията от раздел “Почистване”.
  - Почиствайте микровълновата фурна често и я поддържайте чиста от остатъци от храна. Ако не я почиствате, повърхността на микровълновата фурна може да се похаби, което да се отрази отрицателно на живота на уреда и да предизвика злополуки.
  - Не използвайте пароструйки за почистване на фурната.
  - Внимателно изтегляйте съдовете от уреда, за да не би да разместите въртящата се чиния.
  - Микровълновата печка е предвидена за използване като вградена в кухня.
  - Не поставяйте уреда в шкаф.
  - Този уред може да бъде използван от деца над 8 годишна възраст и хора с физически, сензорни или умствени увреждания, или такива без опит и познания, само и единствено ако предварително им е обяснено как да го използват безопасно, и ако съзнават съществуващите рискове.
  - Този уред не е играчка. - Децата следва да се намират под надзор, така че да не си играят с уреда.
  - Не допускате деца да извършват почистване или поддръжка без надзор.
  - Температурата на достъпните повърхности може да бъде висока, когато уредът работи.
  - Не вадете слюдената тава, покриваща водача на вълните.
  - В случай, че захранващият кабел е повреден, същият следва да бъде заменен от производителя, от службата за поддръжка или подобен квалифициран персонал, с цел да бъде избегнато произшествие.
  - Уредът може да се загрее при неговата употреба. Не докосвайте нагревателите на фурната.



· **ВНИМАНИЕ!** Възможно е уредът и достъпните му части да се загреят по време на употребата им. Внимавайте да не докоснете нагревателите. Дръжте уреда далече от деца под 8 години без надзор.

· **ВНИМАНИЕ:** Достъпните части могат да се нагорещят по време на употреба. Малките деца трябва да се държат далеч.

· Не използвайте абразивни почистващи препарати, нито стържещи изкуствени тъкани, нито домакинска тел. Същите могат да надерат повърхността, което от своя страна може да счупи стъклото.



- Този символ означава, че повърхността може да се загрее по време на използването на уреда.

- Преди да свържете уреда към мрежата, проверете дали посоченото на табелката с техническите характеристики напрежение съпада с напрежението на електрическата мрежа.
- Включете уреда в заземен източник на електрически ток, издържащ най-малко 10 ампера.
- Щепселът на устройството за зареждане на батерии следва да съпада с електрическия контакт. Никога не променяйте вида на щепсела. Не използвайте адаптори за щепсела.
- Не дърпайте електрическия кабел на уреда. В никакъв случай не използвайте електрическия кабел за повдигане, пренасяне или изключване на апарата.
- Не защипвайте или прегъвайте електрическия кабел на уреда.

- Не допускайте електрическия кабел да се допира до горещите повърхности на уреда.
- Проверявайте за състоянието на електрическия кабел. - Повредените или оплетени кабели повишават риска от токов удар.
- Не пипайте щепсела за включване в мрежата с влажни ръце.
- Не използвайте уреда при повреден кабел или щепсел.
- Ако някоя част от корпуса на апарата се счупи, незабавно го изключете от мрежата, за да избегнете опасност от електрически удар.
- Не използвайте уреда ако е падал, ако има видими повреди или теч.
- Поддържайте мястото на работа на уреда чисто и добре осветено. Неосветени места и места с разхвърляни вещи могат да доведат до злополуки.
- Работете с уреда далеч от деца и любопитни хора.
- **ВНИМАНИЕ:** Не покривайте уреда, за да избегнете пренагряване.
- Не използвайте и не съхранявайте уреда на открито.
- Не излагайте уреда на дъжд и условия на влага. Водата, проникнала в него, повишава риска от електрически удар.
- Не пипайте топли части на уреда, тъй като това може да предизвика сериозни изгаряния.
- Не използвайте фурната за пържене на храни. Горещата мазнина може да повреди частите на фурната и съдовете, включително да предизвика изгаряния по кожата.
- По време на работа с уреда, достъпната повърхност може да се загрее.
- Не поставяйте уреда върху топли повърхности като плочи за готвене, газови котлони, фурни и др.

## СЕРВИЗ

- Уверете се, че поддръжката на уреда се осъществява от специализирано лице и винаги използвайте оригинални консумативи и резервни части.
- **ВНИМАНИЕ:** Поправките и работите по поддръжка, изискващи отстраняване на защитното покритие на микровълновата фурна могат да бъдат извършвани само от квалифицирани лица. Неспазването на това указание може да доведе до злополуки.
- **ВНИМАНИЕ:** Налице е риск от възникване на пожар, ако апаратът не се почиства съгласно указанията.
- Неправилното използване на уреда или неспазването на указанията за работа с него е опасно, анулира гаранцията и освобождава производителя от отговорност.

## НЕИЗПРАВНОСТИ И РЕМОНТ

- В случай на неизправност, моля отнесете уреда в оторизиран сервис за техническо обслужване. Моля не се опитвайте да разглобявате уреда или пък да го поправяте - това е опасно.

## ЗА РАЗНОВИДНОСТИТЕ ЕУ НА ТОВА ИЗДЕЛИЕ И/ИЛИ В СЛУЧАЯ, ПРИЛОЖИМ ЗА ВАШАТА СТРАНА:

### ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И РЕЦИКЛИРАНЕ НА ИЗДЕЛИЕТО.

- Материалите, от които изработена опаковката на този електроуред са включени в система за тяхното събиране, класифициране и рециклиране. Ако желаете да се освободите от тях, използвайте обществените контейнери, пригодени за всеки отделен вид материал.
- В изделието отсъстват концентрации на вещества, които могат да бъдат определени като вредни за околната среда.




- Този символ означава, че ако желаете да се освободите от уреда, след като експлоатационният му живот е изтекъл, трябва да го предадете по подходящ начин на фирма за преработка на отпадъци, оторизирана за разделно събиране на относително отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО).

- Този символ означава, че е важно да се прочетат инструкциите за употреба.

Настоящият уред изпълнява Директива 2014/35/EU за ниски напрежения, Директива 2014/30/EU за електромагнитно съответствие и с Директива 2011/65/EU за ограниченията при употреба на някои определени опасни вещества в електрически и електронни апарати и с Директива 2009/125/ЕС за изискванията за екологичен дизайн, приложими към изделия, свързани с енергия.



# taurus

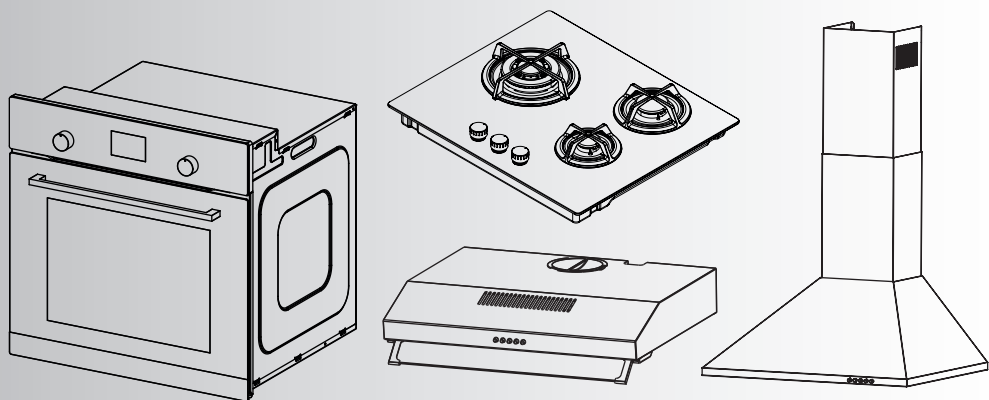

Ver. 1.01 FEDCE  
01  
Á

Electrodomésticos Taurus , s.l.  
Av barcelona sn 25790 oliana lleida spain