


AIR FRY DIGITAL COMPACT XL

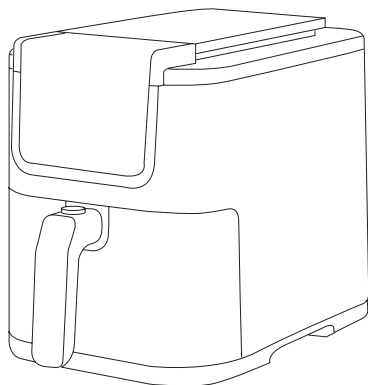

ES. Instrucciones de uso

EN. Instructions for use

FR. Mode d'emploi

PT. Instruções de uso

IT. Istruzioni per l'uso

CA. Instruccions d'ús

DE. Gebrauchsanleitung

NL. Gebruiksaanwijzing

RO. Instrucțiuni de utilizare

PL. Instrukcja obsługi

BG. Инструкция за употреба

EL. Οδηγίες χρήσης

RU. Инструкция по применению

DA. Brugsanvisning

NO. Instruksjoner for bruk

SV. Användningsinstruktioner




FI. Käyttöohjeet


TR. Kullanım için talimatlar

HE. הוראות לשימוש

AR. تعليمات الاستخدام

taurus

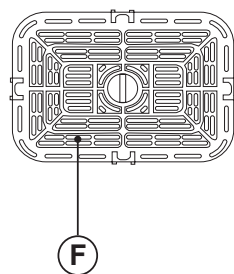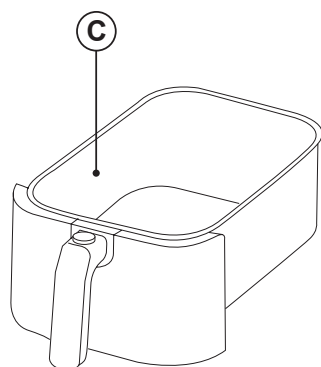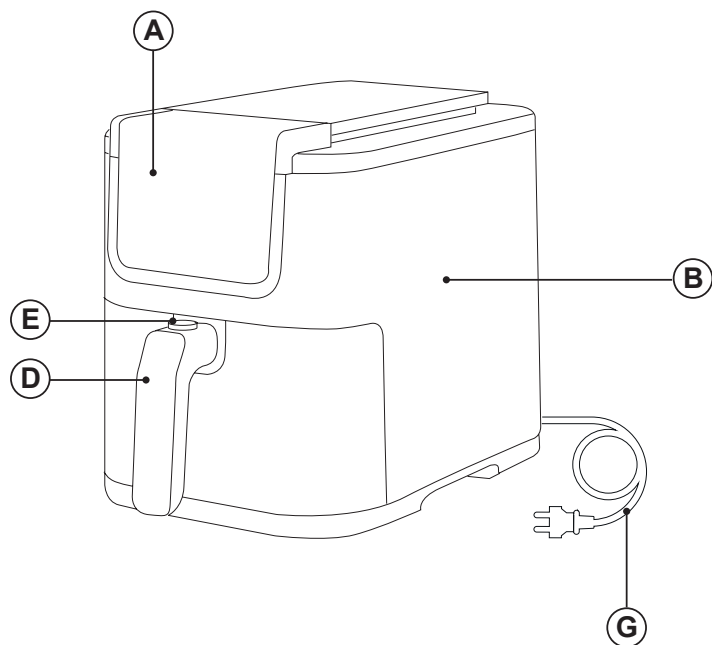

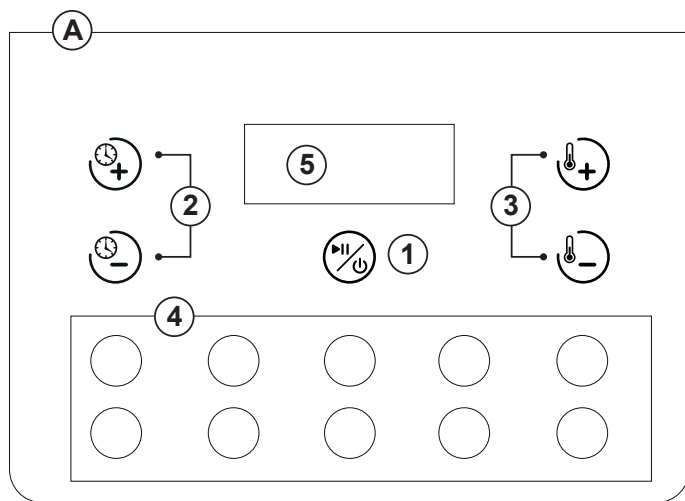

**FREIDORA DE AIRE
AIR FRY DIGITAL COMPACT XL****DESCRIPCIÓN**

- A Panel de control digital
- B Cuerpo principal
- C Cubeta
- D Asa
- E Botón de desbloqueo
- F Bandeja antiadherente
- G Cable de alimentación

PANEL DE CONTROL

1. Botón de encendido/apagado
2. Botones selectores de tiempo
3. Botones selectores de temperatura
4. Botones de programas
5. Pantalla de hora y temperatura

USO Y MANTENIMIENTO

- Antes de cada uso, extienda completamente el cable de alimentación del aparato.
- No utilice el aparato si las piezas o accesorios no están bien colocados.
- No utilice el aparato si los accesorios incluidos están defectuosos. Sustitúyalos inmediatamente.
- No utilice el aparato si está vacío.
- No ponga papel, cartón, plásticos o materiales similares dentro de la freidora. Puede utilizar papel de aluminio o papel pergamino.
- No utilice el aparato si el botón de encendido/apagado no funciona correctamente.
- No mueva el aparato mientras esté en uso.
- Para mantener en buen estado el tratamiento antiadherente, no utilice utensilios metálicos o puntiagudos sobre ella.
- No fuerce la capacidad de trabajo del aparato.
- Desconecte el aparato de la red eléctrica cuando no lo utilice y antes de emprender cualquier tarea de limpieza.
- No almacene ni transporte el aparato si aún está caliente.
- No deje nunca el aparato conectado y desatendido si no está en uso. Así ahorrará energía y prolongará la vida útil del aparato.
- Situar el regulador de temperatura en la posición mínima no significa que el aparato esté apagado.
- Como referencia, en la tabla anexa encontrará una recomendación sobre la temperatura y el tiempo de cocción para varias comidas.

INSTRUCCIONES DE USO**ANTES DE SU USO**

- Asegúrese de que se ha retirado todo el embalaje del producto.
- Lea atentamente el folleto "Consejos de seguridad y advertencias" antes del primer uso
- Antes de utilizar el producto por primera vez, limpie las piezas que vayan a entrar en contacto con los alimentos de la forma descrita en la sección de limpieza.

USO

- Estire completamente el cable de alimentación antes de enchufarlo.
- Conecte el aparato a la red eléctrica.
- Retire la cubeta pulsando el botón de desbloqueo.
- Coloque los ingredientes que desea freír dentro de la cubeta.
- Vuelva a introducir la cubeta en la freidora.
- Una vez que la cubeta esté colocada correctamente, pulse el botón de encendido/apagado para encender el aparato.
- Seleccione la hora y la temperatura manualmente utilizando los botones selectores de hora y temperatura o seleccione un programa preestablecido.
- Este aparato dispone de 10 programas preestablecidos. Para seleccionar un programa, pulse directamente el botón del programa deseado.
- Si lo desea, también puede cambiar los ajustes de temperatura y tiempo de los programas preestablecidos utilizando los botones selectores de tiempo y temperatura.
- Pulse el botón de encendido/apagado para iniciar el proceso de cocción.

Nota: tenga en cuenta que si el aparato está frío deberá añadir 3 minutos 200° al tiempo de cocción para hacer un precalentamiento.

Nota: si desea agitar los ingredientes, saque la cubeta del aparato y agítela.

- En todos los programas que duren más de 6 minutos, el aparato emitirá 4 pitidos como recordatorio para que remueva los alimentos.
- Retire la cubeta pulsando el botón de desbloqueo.
- Remueva la comida.
- Vuelva a introducir la cubeta en la freidora.
- Cuando el tiempo de cocción llegue a su fin, la freidora emitirá varios pitidos y se apagará automáticamente.
- Compruebe que los alimentos están cocinados.

- Si no es así, sólo tiene que volver a meter la cubeta en la freidora y programar el temporizador para freír unos minutos más.

PRECAUCIÓN: la cubeta, la bandeja antiadherente y los alimentos estarán muy **CALIENTES**.

- Coloque la cubeta sobre una superficie lisa capaz de trabajar con altas temperaturas.

TIEMPO Y TEMPERATURA

- El tiempo de cocción puede ajustarse de 1 a 60 minutos utilizando los botones selectores de tiempo. El tiempo aumenta o disminuye 1 minuto cada vez que se pulsan.
- La temperatura de cocción puede ajustarse de 60°C a 200°C utilizando los botones selectores de temperatura. La temperatura aumenta o disminuye 5°C cada vez que se pulsan.
- Mantenga pulsados los botones selectores para aumentar o disminuir rápidamente el tiempo y la temperatura.

CUANDO HAYA TERMINADO DE UTILIZAR EL APARATO

- Cuando finalice el programa seleccionado, la freidora se detendrá automáticamente.
- Desenchufe el aparato de la red eléctrica.
- Deje que se enfríe
- Limpie el aparato como se explica en la sección de limpieza.

PROTECTOR TÉRMICO DE SEGURIDAD

- El aparato dispone de un dispositivo de seguridad que lo protege del sobrecalentamiento.
- Si el aparato se apaga solo y no vuelve a encenderse, desconéctelo de la red eléctrica y espere unos 15 minutos antes de volver a conectarlo. Si el aparato no vuelve a ponerse en marcha, solicite asistencia técnica autorizada.

LIMPIEZA

- Desconecte el aparato de la red eléctrica y deje que se enfríe antes de emprender cualquier tarea de limpieza.
- Limpie el aparato con un paño húmedo con unas gotas de detergente líquido y séquelo.
- No utilice disolventes, ni productos con un pH ácido o básico como la lejía, ni productos abrasivos, para limpiar el aparato.
- No sumerja nunca el aparato en agua ni en ningún otro líquido, ni lo coloque bajo el grifo.
- Es aconsejable limpiar el aparato con regularidad y eliminar los restos de comida.

- Si el aparato no se mantiene en buen estado de limpieza, su superficie puede deteriorarse y esto afectará inevitablemente a la vida útil del aparato y hará que su uso no sea seguro.

- Las siguientes piezas pueden lavarse en el lavavajillas con un programa de limpieza suave o en agua caliente jabonosa:

- Bandeja antiadherente

- A continuación, seque todas las piezas antes de su montaje y almacenamiento.

TABLA DE RECOMENDACIONES

Aquí encontrará nuestras recomendaciones sobre el tiempo y la temperatura para freír diferentes comidas.

Menú	Tiempo (minutos)	Temperatura (°C)
Pollo	25-30	200
Carne	8-10	180
Pizza	8	200
Pastel	30	160
Gambas	10	200
Patatas fritas	15-30	200
Nuggets	15	200
Hamburguesa	7-14	180
Verduras	8-10	180
Pescado	20	180

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Posible causa	Solución
La pantalla no se enciende..	Fallo eléctrico.	Compruebe el estado y el mantenimiento del equipo de alimentación eléctrica
	Enchufe con corriente o mal contacto.	
	La tensión de alimentación no coincide con la tensión nominal del producto.	
	Fallo del circuito impreso	Póngase en contacto con nuestro servicio técnico
La comida está poco hecha / demasiado hecha.	Tiempo o temperatura seleccionados incorrectos.	Ajuste la temperatura y el tiempo de cocción según la cantidad de comida y las preferencias de cocción.
	Demasiada comida en la cubeta.	Si tiene demasiados alimentos, fríalos en tandas. Menos comida en la cubeta permite un calentamiento más uniforme.
Sale humo del aparato durante el primer uso.	Hay restos de aceite antioxidante en la freidora de aire.	Precaliente la freidora de 10 a 15 minutos a la temperatura máxima.
El aparato desprende olor.	Hay restos de comida en el interior de la freidora.	Limpie la freidora y sus accesorios como se describe en la sección "Limpieza".
El panel de control no responde.	Hay residuos de aceite o agua en el panel de control	Limpie y seque el panel de control con un paño.
	Hay residuos de aceite o agua en sus manos.	Lávese y séquese las manos.

NOTA: Si después de consultar esta tabla sigue sin poder resolver el problema, póngase en contacto con nuestro equipo de atención al cliente.

AIR FRYER AIR FRY DIGITAL COMPACT XL

DESCRIPTION

- A Digital control panel
- B Main body
- C Frying pot
- D Handle
- E Unlock button
- F Non-stick tray
- G Supply cord

CONTROL PANEL

1. On/Off button
2. Time selector buttons
3. Temperature selector buttons
4. Programs buttons
5. Time and temperature display

USE AND CARE

- Before each use, fully extend the supply cord of the appliance.
- Do not use the appliance if the parts or accessories are not properly fitted.
- Do not use the appliance if the accessories attached to it are defective. Replace them immediately.
- Do not use the appliance if it is empty.
- Do not add paper, cardboard, plastics, or similar materials inside the fryer. Aluminium foil or parchment paper can be used.
- Do not use the appliance if the On/Off button does not work properly.
- Do not move the appliance while in use.
- To keep the non-stick treatment in good condition, do not use metal or pointed utensils on it.
- Do not force the appliance's work capacity.
- Disconnect the appliance from the mains when not in use and before undertaking any cleaning task.
- Do not store or transport the appliance if it is still hot.
- Never leave the appliance connected and unattended if is not in use. This saves energy and prolongs the life of the appliance.
- Turning the temperature regulator to the minimum setting does not mean that the appliance is switched off.
- As a reference, in the annexed table you will find a recommendation on the cooking temperature and time for several meals.

INSTRUCTIONS FOR USE

BEFORE USE

- Make sure that the entire product's packaging has been removed.
- Please read carefully the "Safety advice and warnings" booklet before first use
- Before using the product for the first time, clean the parts that will come into contact with food in the manner described in the cleaning section.

USE

- Extend the supply cord completely before plugging it in.
- Connect the appliance to the mains.
- Remove the frying pot by pressing the unlock button.
- Place the ingredients you want to fry inside the frying pot.
- Reinsert the frying pot into the fryer.
- Once the frying pot is properly positioned, Press the on/off button to turn on the appliance.
- Select the time and temperature manually by using the time and temperature selector buttons or select a pre-set program.
- This appliance has 10 pre-set programs. To select a program, press the desired program button directly.
- If you wish you can also change the temperature and time settings for the preset programs using time and temperature selector buttons.
- Press the on/off button to start the cooking process.

Note: have in mind that if the appliance is cool you should add 3 minutes 200° to the cooking time to do a preheat.

Note: if you want to shake the ingredients, pull the frying pot out of the appliance and shake it.

- In all programs lasting more than 6 minutes, the appliance will emit 4 beeps as a reminder to stir the food.
- Remove the frying pot by pressing the unlock button.
- Stir the food.
- Reinsert the frying pot into the fryer.
- Once the cooking time reaches its end, the fryer will beep several times and will switch off automatically.
- Check to see that the food is cooked.
- If not, simply place the frying pot back in the fryer and set the timer to fry for a few more minutes.

CAUTION: frying pot, non-stick tray and food will be very HOT.

- Place the frying pot over a plain surface able to work with high temperatures.

TIME AND TEMPERATURE

- The cooking time can be adjusted from 1 to 60 minutes by using time selector buttons, Time increases or decreases 1 minute every press.
- The cooking temperature can be adjusted from 60°C to 200°C by using temperature selector buttons. Temperature increases or decreases 5°C every press.
- Press and hold the selector buttons to quickly increase or decrease the time and temperature.

ONCE YOU HAVE FINISHED USING THE APPLIANCE

- When the selected program finishes, the fryer will stop automatically.
- Unplug the appliance from the mains.
- Allow cool down.
- Clean the appliance as it is explained on the cleaning section.

SAFETY THERMAL PROTECTOR

- The appliance has a safety device, which protects the appliance from overheating.
- If the appliance turns itself off and does not switch itself on again, disconnect it from the mains supply, and wait for approximately 15 minutes before reconnecting. If the machine does not start again seek authorised technical assistance.

CLEANING

- Disconnect the appliance from the mains and allow it to cool before undertaking any cleaning task.
- Clean the appliance with a damp cloth with a few drops of washing-up liquid and then dry.
- Do not use solvents, or products with an acid or base pH such as bleach, or abrasive products, for cleaning the appliance.
- Never submerge the appliance in water or any other liquid or place it under running water.
- It is advisable to clean the appliance regularly and remove any food remains.
- If the appliance is not kept in a good state of cleanliness, its surface may deteriorate and this will inevitably affect the life of the appliance and make it unsafe to use.
- The following pieces may be washed in a dishwasher using a soft cleaning program) or soapy hot water:
 - Non-stick tray
- Then dry all parts before its assembly and storage.

RECOMMENDATION TABLE

Here you can find our recommendation on the time and temperature for frying different meals.

Ingredients	Time (minutes)	Temperature (°C)
Chicken	25-30	200
Meat	8-10	180
Pizza	8	200
Cake	30	160
Shrimp	10	200
French fries	15-30	200
Nuggets	15	200
Hamburgers	7-14	180
Vegetables	8-10	180
Fish	20	180

TROUBLESHOOTING

Problem	Possible cause	Solution
The screen does not turn on..	Power failure.	Check the condition and maintenance of the power supply equipment
	Power outlet with power or poor contact.	
	The supply voltage does not match the nominal voltage of the product.	
	Circuit board failure	Contact our Technical Support Service
The food is undercooked/overcooked.	Incorrect selected time or temperature.	Adjust the temperature and cooking time according to the amount of food and cooking preferences.
	Too much food in the frying pot.	If you have too much food, fry them in batches. Less food in the frying pot allows for more even heating.
Smoke is coming out of the appliance during the first use.	There are traces of antioxidant oil in the air fryer.	Preheat the fryer for 10 to 15 minutes at the maximum temperature.
The appliance emits a smell.	There are food residues inside the fryer.	Clean the fryer and its accessories as described in the "Cleaning" section.
The control panel is unresponsive.	There are oil or water residues on the control panel	Clean and dry the control panel with a cloth.
	There are oil or water residues on your hands.	Wash and dry your hands.

NOTE: If after referring to this table you still cannot resolve the problem, please contact our Customer Support team.

FRITEUSE À AIR AIR FRY DIGITAL COMPACT XL

DESCRIPTION

- A Panneau de contrôle numérique
- B Corps principal
- C Poêle à frire
- D Poignée
- E Bouton de déverrouillage
- F Plateau antiadhésif
- G Cordon d'alimentation

PANNEAU DE CONTRÔLE

1. Bouton marche/arrêt
2. Boutons de sélection de l'heure
3. Boutons de sélection de la température
4. Boutons des programmes
5. Affichage de l'heure et de la température

UTILISATION ET ENTRETIEN

- Avant chaque utilisation, déployez complètement le cordon d'alimentation de l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil si les pièces ou les accessoires ne sont pas correctement montés.
- N'utilisez pas l'appareil si les accessoires qui y sont fixés sont défectueux. Remplacez-les immédiatement.
- N'utilisez pas l'appareil s'il est vide.
- N'ajoutez pas de papier, de carton, de plastique ou de matériaux similaires à l'intérieur de la friteuse. Vous pouvez utiliser du papier aluminium ou du papier parchemin.
- N'utilisez pas l'appareil si le bouton Marche/Arrêt ne fonctionne pas correctement.
- Ne déplacez pas l'appareil lorsqu'il est en cours d'utilisation.
- Pour conserver le traitement antiadhésif en bon état, n'utilisez pas d'ustensiles métalliques ou pointus.
- Ne forcez pas la capacité de travail de l'appareil.
- Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé et avant toute opération de nettoyage.
- Ne rangez pas et ne transportez pas l'appareil s'il est encore chaud.
- Ne laissez jamais l'appareil branché sans surveillance s'il n'est pas utilisé. Cela permet d'économiser de l'énergie et de prolonger la durée de vie de l'appareil.
- Le fait de mettre le régulateur de température au minimum ne signifie pas que l'appareil est éteint.

- A titre de référence, vous trouverez dans le tableau en annexe une recommandation sur la température et le temps de cuisson pour plusieurs repas.

MODE D'EMPLOI

AVANT L'UTILISATION

- Assurez-vous que tout l'emballage du produit a été retiré.
- Veuillez lire attentivement le livret "Conseils de sécurité et avertissements" avant la première utilisation.
- Avant d'utiliser le produit pour la première fois, nettoyez les parties qui entreront en contact avec les aliments de la manière décrite dans la section consacrée au nettoyage.

UTILISER

- Rallongez complètement le cordon d'alimentation avant de le brancher.
- Branchez l'appareil sur le secteur.
- Retirez le pot de friture en appuyant sur le bouton de déverrouillage.
- Placez les ingrédients que vous souhaitez faire frire dans la marmite.
- Réinsérez le pot de friture dans la friteuse.
- Une fois le pot de friture correctement positionné, appuyez sur le bouton marche/arrêt pour mettre l'appareil en marche.
- Sélectionnez l'heure et la température manuellement à l'aide des boutons de sélection de l'heure et de la température ou sélectionnez un programme préétabli.
- Cet appareil dispose de 10 programmes prérégés. Pour sélectionner un programme, appuyez directement sur la touche du programme souhaité.
- Si vous le souhaitez, vous pouvez également modifier les réglages de température et de durée des programmes prérégés à l'aide des boutons de sélection de la durée et de la température.
- Appuyez sur la touche marche/arrêt pour lancer le processus de cuisson.

Remarque : n'oubliez pas que si l'appareil est froid, vous devez ajouter 3 minutes 200° au temps de cuisson pour effectuer un préchauffage.

Remarque : si vous souhaitez secouer les ingrédients, sortez le pot de friture de l'appareil et secouez-le.

- Dans tous les programmes d'une durée supérieure à 6 minutes, l'appareil émet 4 bips pour vous rappeler de remuer les aliments.
- Retirez le pot de friture en appuyant sur le bouton de déverrouillage.

- Remuez les aliments.
- Réinsérez le pot de friture dans la friteuse.
- Une fois le temps de cuisson écoulé, la friteuse émet plusieurs bips et s'éteint automatiquement.
- Vérifiez que les aliments sont cuits.
- Si ce n'est pas le cas, remettez simplement la cuve dans la friteuse et réglez la minuterie pour qu'elle continue à frire pendant quelques minutes.

ATTENTION : la poêle à frire, le plateau antiadhésif et les aliments seront très CHAUDS.

- Placez la marmite à frire sur une surface plane pouvant supporter des températures élevées.

LA DURÉE ET LA TEMPÉRATURE

- Le temps de cuisson peut être réglé de 1 à 60 minutes à l'aide des boutons de sélection du temps. Le temps augmente ou diminue d'une minute à chaque pression.
- La température de cuisson peut être réglée de 60°C à 200°C à l'aide des boutons de sélection de la température. La température augmente ou diminue de 5°C à chaque pression.
- Appuyez sur les boutons de sélection et maintenez-les enfoncés pour augmenter ou diminuer rapidement la durée et la température.

LORSQUE VOUS AVEZ FINI D'UTILISER L'APPAREIL

- Lorsque le programme sélectionné est terminé, la friteuse s'arrête automatiquement.
- Débranchez l'appareil du réseau électrique.
- Laissez refroidir.
- Nettoyez l'appareil comme indiqué dans la section consacrée au nettoyage.

PROTECTION THERMIQUE DE SÉCURITÉ

- L'appareil est équipé d'un dispositif de sécurité qui le protège contre la surchauffe.
- Si l'appareil s'éteint et ne se rallume pas, débranchez-le et attendez environ 15 minutes avant de le rebrancher. Si l'appareil ne redémarre pas, demandez une assistance technique agréée.

NETTOYAGE

- Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir avant d'entreprendre toute opération de nettoyage.
- Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon humide additionné de quelques gouttes de liquide vaisselle, puis séchez-le.

- N'utilisez pas de solvants, de produits au pH acide ou basique tels que l'eau de Javel, ou de produits abrasifs pour nettoyer l'appareil.
- N'immergez jamais l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide et ne le placez jamais sous l'eau courante.
- Il est conseillé de nettoyer régulièrement l'appareil et d'enlever les restes de nourriture.
- Si l'appareil n'est pas maintenu dans un bon état de propreté, sa surface peut se détériorer, ce qui affectera inévitablement la durée de vie de l'appareil et rendra son utilisation dangereuse.
- Les pièces suivantes peuvent être lavées au lave-vaisselle (programme de nettoyage doux) ou à l'eau chaude savonneuse :
 - Plateau antiadhésif

- Séchez ensuite toutes les pièces avant de les assembler et de les ranger.

TABLEAU DE RECOMMANDATION

Vous trouverez ici nos recommandations sur la durée et la température de cuisson de différents plats.

Ingrédients	Temps (minutes)	Température (°C)
Poulet	25-30	200
Viande	8-10	180
Pizza	8	200
Gâteau	30	160
Crevettes	10	200
Frites	15-30	200
Pépites	15	200
Hamburgers	7-14	180
Légumes	8-10	180
Poisson	20	180

DÉPANNAGE

Problème	Cause possible	Solution
L'écran ne s'allume pas...	Panne de courant.	Vérifier l'état et l'entretien des équipements d'alimentation électrique
	La prise de courant n'est pas alimentée ou le contact est mauvais.	
	La tension d'alimentation ne correspond pas à la tension nominale du produit.	
	Défaillance de la carte de circuit imprimé	Contactez notre service d'assistance technique
La nourriture n'est pas assez ou trop cuite.	La durée ou la température sélectionnée est incorrecte.	Réglez la température et le temps de cuisson en fonction de la quantité d'aliments et des préférences de cuisson.
	Trop de nourriture dans la poêle à frire.	Si vous avez trop d'aliments, faites-les frire par lots. Moins il y a d'aliments dans la marmite, plus le chauffage est homogène.
De la fumée s'échappe de l'appareil lors de la première utilisation.	La friteuse contient des traces d'huile antioxydante.	Préchauffez la friteuse pendant 10 à 15 minutes à la température maximale.
L'appareil dégage une odeur.	Il y a des résidus alimentaires à l'intérieur de la friteuse.	Nettoyez la friteuse et ses accessoires comme indiqué dans la section "Nettoyage".
Le panneau de contrôle ne répond pas.	Des résidus d'huile ou d'eau sont présents sur le panneau de commande.	Nettoyez et séchez le panneau de contrôle avec un chiffon.
	Vous avez des résidus d'huile ou d'eau sur les mains.	Lavez-vous et séchez-vous les mains.

REMARQUE : Si, après avoir consulté ce tableau, vous ne parvenez toujours pas à résoudre le problème, veuillez contacter notre équipe d'assistance à la clientèle.

**FRITADEIRA DE AR QUENTE
AIR FRY DIGITAL COMPACT XL****DESCRIÇÃO**

- A Painel de controlo digital
- B Corpo principal
- C Panela para fritar
- D Pega
- E Botão de desbloqueio
- F Tabuleiro antiaderente
- G Cabo de alimentação

PAINEL DE CONTROLO

1. Botão de ligar/desligar
2. Botões selectores de tempo
3. Botões selectores de temperatura
4. Botões de programas
5. Indicação da hora e da temperatura

UTILIZAÇÃO E CUIDADOS

- Antes de cada utilização, estique totalmente o cabo de alimentação do aparelho.
- Não utilize o aparelho se as peças ou acessórios não estiverem corretamente montados.
- Não utilize o aparelho se os acessórios que o acompanham estiverem defeituosos. Substitua-os imediatamente.
- Não utilize o aparelho se este estiver vazio.
- Não coloque papel, cartão, plásticos ou materiais semelhantes no interior da fritadeira. Pode utilizar folha de alumínio ou papel vegetal.
- Não utilize o aparelho se o botão Ligar/Desligar não funcionar corretamente.
- Não desloque o aparelho durante a sua utilização.
- Para manter o tratamento antiaderente em boas condições, não utilize utensílios metálicos ou pontiagudos.
- Não force a capacidade de trabalho do aparelho.
- Desligue o aparelho da rede eléctrica quando não estiver a ser utilizado e antes de efetuar qualquer trabalho de limpeza.
- Não guarde nem transporte o aparelho se este ainda estiver quente.
- Nunca deixe o aparelho ligado e sem vigilância quando não estiver a ser utilizado. Desta forma, poupa energia e prolonga a vida útil do aparelho.
- O facto de colocar o regulador de temperatura na posição mínima não significa que o aparelho esteja desligado.

- Como referência, encontrará no quadro em anexo uma recomendação sobre a temperatura e o tempo de cozedura para várias refeições.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO**ANTES DA UTILIZAÇÃO**

- Certifique-se de que toda a embalagem do produto foi retirada.
- Leia atentamente o folheto "Conselhos e avisos de segurança" antes da primeira utilização
- Antes de utilizar o produto pela primeira vez, limpe as peças que vão entrar em contacto com os alimentos da forma descrita na secção de limpeza.

UTILIZE

- Estenda completamente o cabo de alimentação antes de o ligar à corrente.
- Ligue o aparelho à rede eléctrica.
- Retire a frigideira premindo o botão de desbloqueio.
- Coloque os ingredientes que pretende fritar dentro da frigideira.
- Volte a colocar a frigideira na fritadeira.
- Quando a frigideira estiver corretamente posicionada, prima o botão ligar/desligar para ligar o aparelho.
- Selecione o tempo e a temperatura manualmente, utilizando os botões selectores de tempo e temperatura, ou selecione um programa pré-definido.
- Este aparelho dispõe de 10 programas pré-definidos. Para seleccionar um programa, prima diretamente o botão do programa pretendido.
- Se desejar, pode também alterar as definições de temperatura e tempo para os programas predefinidos utilizando os botões selectores de tempo e temperatura.
- Prima o botão ligar/desligar para iniciar o processo de cozedura.

Nota: tenha em atenção que, se o aparelho estiver frio, deve acrescentar 3 minutos 200° ao tempo de cozedura para fazer um pré-aquecimento.

Nota: se quiser agitar os ingredientes, retire a frigideira do aparelho e agite-a.

- Em todos os programas que durem mais de 6 minutos, o aparelho emite 4 sinais sonoros para o lembrar de mexer os alimentos.
- Retire a frigideira premindo o botão de desbloqueio.
- Mexa os alimentos.
- Volte a colocar a frigideira na fritadeira.

- Quando o tempo de cozedura chega ao fim, a fritadeira emite vários sinais sonoros e desliga-se automaticamente.
- Verifique se os alimentos estão cozinhados.
- Caso contrário, basta voltar a colocar a frigideira na fritadeira e programar o temporizador para fritar durante mais alguns minutos.

CUIDADO: a frigideira, o tabuleiro antiaderente e os alimentos estarão muito **QUENTES**.

- Coloque a frigideira sobre uma superfície plana capaz de trabalhar com temperaturas elevadas.

TEMPO E TEMPERATURA

- O tempo de cozedura pode ser ajustado de 1 a 60 minutos utilizando os botões selectores de tempo. O tempo aumenta ou diminui 1 minuto por cada pressão.
- A temperatura de cozedura pode ser ajustada de 60°C a 200°C utilizando os botões de seleção da temperatura. A temperatura aumenta ou diminui 5°C por cada pressão.
- Prima e mantenha premidos os botões selectores para aumentar ou diminuir rapidamente o tempo e a temperatura.

QUANDO TIVER TERMINADO DE UTILIZAR O APARELHO

- Quando o programa seleccionado terminar, a fritadeira pára automaticamente.
- Desligue o aparelho da rede eléctrica.
- Deixe arrefecer.
- Limpe o aparelho como explicado na secção de limpeza.

PROTETOR TÉRMICO DE SEGURANÇA

- O aparelho está equipado com um dispositivo de segurança que protege o aparelho contra o sobreaquecimento.
- Se o aparelho se desligar e não se voltar a ligar, desligue-o da rede eléctrica e aguarde cerca de 15 minutos antes de o voltar a ligar. Se o aparelho não voltar a arrancar, procure uma assistência técnica autorizada.

LIMPEZA

- Desligue o aparelho da rede eléctrica e deixe-o arrefecer antes de proceder a qualquer trabalho de limpeza.
- Limpe o aparelho com um pano húmido com algumas gotas de detergente para a loiça e depois seque.
- Não utilize solventes ou produtos com um pH ácido ou básico, como lixívia, ou produtos abrasivos, para limpar o aparelho.

- Nunca mergulhe o aparelho em água ou em qualquer outro líquido, nem o coloque sob água corrente.
- Aconselha-se a limpar regularmente o aparelho e a retirar os restos de comida.
- Se não mantiver o aparelho em bom estado de limpeza, a sua superfície pode deteriorar-se, o que afectará inevitavelmente a vida útil do aparelho e tornará a sua utilização insegura.
- As peças seguintes podem ser lavadas na máquina de lavar louça com um programa de limpeza suave) ou em água quente com sabão:

- Tabuleiro antiaderente

- Em seguida, seque todas as peças antes da sua montagem e armazenamento.

TABELA DE RECOMENDAÇÕES

Aqui pode encontrar as nossas recomendações sobre o tempo e a temperatura para fritar diferentes refeições.

Ingredientes	Tempo (minutos)	Temperatura (°C)
Frango	25-30	200
Carne	8-10	180
Pizza	8	200
Bolo	30	160
Camarão	10	200
Batatas fritas	15-30	200
Nuggets	15	200
Hambúrgueres	7-14	180
Legumes	8-10	180
Peixe	20	180

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Problema	Causa possível	Solução
O ecrã não se liga...	Falha de energia.	Verifique o estado e a manutenção do equipamento de alimentação eléctrica
	Tomada de alimentação sem energia ou com mau contacto.	
	A tensão de alimentação não corresponde à tensão nominal do produto.	
	Falha na placa de circuitos	Contacte o nosso serviço de apoio técnico
A comida está mal cozinhada/ cozinhada demais.	Tempo ou temperatura seleccionados incorretamente.	Ajuste a temperatura e o tempo de cozedura de acordo com a quantidade de alimentos e as preferências de cozedura.
	Demasiada comida na frigideira.	Se tiver demasiados alimentos, frite-os em lotes. Menos comida na frigideira permite-lhe um aquecimento mais uniforme.
Durante a primeira utilização, sai fumo do aparelho.	Existem vestígios de óleo antioxidante na fritadeira de ar quente.	Pré-aqueça a fritadeira durante 10 a 15 minutos à temperatura máxima.
O aparelho emite um cheiro desagradável.	Existem resíduos de alimentos no interior da fritadeira.	Limpe a fritadeira e os seus acessórios tal como descrito na secção "Limpeza".
O painel de controlo não responde.	Existem resíduos de óleo ou água no painel de controlo	Limpe e seque o painel de controlo com um pano.
	Existem resíduos de óleo ou água nas suas mãos.	Lave e seque as suas mãos.

NOTA: Se, depois de consultar esta tabela, ainda não conseguir resolver o problema, contacte a nossa equipa de Apoio ao Cliente.

**FRIGGITRICE AD ARIA
AIR FRY DIGITAL COMPACT XL****DESCRIZIONE**

- A Pannello di controllo digitale
- B Corpo principale
- C Pentola per friggere
- D Maniglia
- E Pulsante di sblocco
- F Vassoio antiaderente
- G Cavo di alimentazione

PANNELLO DI CONTROLLO

1. Pulsante On/Off
2. Pulsanti di selezione dell'ora
3. Pulsanti di selezione della temperatura
4. Pulsanti dei programmi
5. Visualizzazione dell'ora e della temperatura

USO E CURA

- Prima di ogni utilizzo, estenda completamente il cavo di alimentazione dell'apparecchio.
- Non utilizzi l'apparecchio se le parti o gli accessori non sono montati correttamente.
- Non utilizzi l'apparecchio se gli accessori ad esso collegati sono difettosi. Li sostituisca immediatamente.
- Non utilizzi l'apparecchio se è vuoto.
- Non aggiunga carta, cartone, plastica o materiali simili all'interno della friggitrice. Si possono utilizzare fogli di alluminio o carta pergamena.
- Non utilizzi l'apparecchio se il pulsante On/Off non funziona correttamente.
- Non sposti l'apparecchio mentre è in uso.
- Per mantenere il trattamento antiaderente in buone condizioni, non utilizzi utensili metallici o appuntiti.
- Non forzi la capacità di lavoro dell'apparecchio.
- Scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica quando non è in uso e prima di intraprendere qualsiasi operazione di pulizia.
- Non conservi o trasporti l'apparecchio se è ancora caldo.
- Non lasci mai l'apparecchio collegato e incustodito se non è in uso. In questo modo risparmia energia e prolunga la vita dell'apparecchio.
- Portare il regolatore di temperatura sull'impostazione minima non significa che l'apparecchio sia spento.

- Come riferimento, nella tabella allegata troverà una raccomandazione sulla temperatura e sul tempo di cottura per diversi pasti.

ISTRUZIONI PER L'USO**PRIMA DELL'USO**

- Si assicuri che l'intero imballaggio del prodotto sia stato rimosso.
- Prima del primo utilizzo, legga attentamente il libretto "Consigli e avvertenze di sicurezza".
- Prima di utilizzare il prodotto per la prima volta, pulisca le parti che entreranno in contatto con gli alimenti nel modo descritto nella sezione sulla pulizia.

UTILIZZARE

- Estenda completamente il cavo di alimentazione prima di collegarlo.
- Colleghi l'apparecchio alla rete elettrica.
- Rimuova la pentola per friggere premendo il pulsante di sblocco.
- Metta gli ingredienti che desidera friggere all'interno della pentola.
- Reinserisca la pentola nella friggitrice.
- Una volta posizionata correttamente la pentola per friggere, prema il pulsante on/off per accendere l'apparecchio.
- Selezioni l'ora e la temperatura manualmente utilizzando i pulsanti di selezione dell'ora e della temperatura, oppure selezioni un programma preimpostato.
- Questo apparecchio dispone di 10 programmi preimpostati. Per selezionare un programma, premere direttamente il pulsante del programma desiderato.
- Se lo desidera, può anche modificare le impostazioni della temperatura e dell'ora per i programmi preimpostati utilizzando i pulsanti di selezione dell'ora e della temperatura.
- Prema il pulsante on/off per avviare il processo di cottura.

Nota: tenga presente che se l'apparecchio è freddo deve aggiungere 3 minuti e 200° al tempo di cottura per effettuare un preriscaldamento.

Nota: se vuole scuotere gli ingredienti, estraiga la pentola per friggere dall'apparecchio e la scuota.

- In tutti i programmi che durano più di 6 minuti, l'apparecchio emette 4 segnali acustici per ricordare di mescolare il cibo.
- Rimuova la pentola per friggere premendo il pulsante di sblocco.
- Mescolare il cibo.

- Reinserisca la pentola nella friggitrice.
- Una volta terminato il tempo di cottura, la friggitrice emetterà diversi segnali acustici e si spegnerà automaticamente.
- Controlli che il cibo sia cotto.
- In caso contrario, è sufficiente rimettere la pentola nella friggitrice e impostare il timer per friggere ancora per qualche minuto.

ATTENZIONE: la pentola per friggere, il vassoio antiaderente e il cibo saranno molto caldi.

- Collochi la pentola per friggere su una superficie piana in grado di lavorare ad alte temperature.

TEMPO E TEMPERATURA

- Il tempo di cottura può essere regolato da 1 a 60 minuti utilizzando i pulsanti del selettore orario; il tempo aumenta o diminuisce di 1 minuto ad ogni pressione.
- La temperatura di cottura può essere regolata da 60°C a 200°C utilizzando i pulsanti di selezione della temperatura. La temperatura aumenta o diminuisce di 5°C ad ogni pressione.
- Tenga premuti i pulsanti di selezione per aumentare o diminuire rapidamente il tempo e la temperatura.

UNA VOLTA TERMINATO L'UTILIZZO DELL'APPARECCHIO

- Quando il programma selezionato termina, la friggitrice si ferma automaticamente.
- Scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica.
- Lasciar raffreddare.
- Pulisca l'apparecchio come spiegato nella sezione dedicata alla pulizia.

PROTETTORE TERMICO DI SICUREZZA

- L'apparecchio è dotato di un dispositivo di sicurezza che lo protegge dal surriscaldamento.
- Se l'apparecchio si spegne e non si riaccende, lo scolleghi dalla rete elettrica e attenda circa 15 minuti prima di ricollegarlo. Se l'apparecchio non si riaccende, si rivolga all'assistenza tecnica autorizzata.

PULIZIA

- Scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica e lasciarlo raffreddare prima di intraprendere qualsiasi operazione di pulizia.
- Pulisca l'apparecchio con un panno umido con qualche goccia di detersivo per piatti e poi lo asciughi.

- Per la pulizia dell'apparecchio non utilizzi solventi o prodotti con un pH acido o basico, come la candeggina, o prodotti abrasivi.
- Non immerga mai l'apparecchio nell'acqua o in altri liquidi, né lo metta sotto l'acqua corrente.
- È consigliabile pulire regolarmente l'apparecchio e rimuovere eventuali resti di cibo.
- Se l'apparecchio non viene mantenuto in buono stato di pulizia, la sua superficie può deteriorarsi e questo influirà inevitabilmente sulla durata dell'apparecchio e lo renderà insicuro da usare.
- I seguenti pezzi possono essere lavati in lavastoviglie con un programma di lavaggio delicato) o con acqua calda e sapone:

- Vassoio antiaderente

- Quindi asciughi tutte le parti prima di assemblarle e conservarle.

TABELLA DI RACCOMANDAZIONE

Qui può trovare le nostre raccomandazioni sui tempi e le temperature per friggere diversi piatti.

Ingredienti	Tempo (minuti)	Temperatura (°C)
Pollo	25-30	200
Carne	8-10	180
Pizza	8	200
Torta	30	160
Gamberi	10	200
Patatine fritte	15-30	200
Pepite	15	200
Hamburger	7-14	180
Verdure	8-10	180
Pesce	20	180

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema	Possibile causa	Soluzione
Lo schermo non si accende.	Interruzione di corrente.	Controlli le condizioni e la manutenzione dell'apparecchiatura di alimentazione.
	Presa di corrente con corrente o contatto insufficiente.	
	La tensione di alimentazione non corrisponde alla tensione nominale del prodotto.	
	Guasto alla scheda di circuito	Contatti il nostro Servizio di assistenza tecnica
Il cibo è poco o troppo cotto.	Tempo o temperatura selezionati in modo errato.	Regoli la temperatura e il tempo di cottura in base alla quantità di cibo e alle preferenze di cottura.
	Troppo cibo nella padella.	Se ha troppi alimenti, li frigga in lotti. Una quantità minore di cibo nella pentola di frittura consente un riscaldamento più uniforme.
Durante il primo utilizzo, dall'apparecchio esce del fumo.	Nella friggitrice ad aria ci sono tracce di olio antiossidante.	Preriscaldi la friggitrice per 10-15 minuti alla temperatura massima.
L'apparecchio emette un odore.	Ci sono residui di cibo all'interno della friggitrice.	Pulisca la friggitrice e i suoi accessori come descritto nella sezione "Pulizia".
Il pannello di controllo non risponde.	Ci sono residui di olio o acqua sul pannello di controllo.	Pulisca e asciughi il pannello di controllo con un panno.
	Ci sono residui di olio o acqua sulle mani.	Si lavi e asciughi le mani.

NOTA: se dopo aver consultato questa tabella non riesce a risolvere il problema, contatti il nostro team di assistenza clienti.

**FREGIDORA D'AIRE
AIR FRY DIGITAL COMPACT XL****DESCRIPCIÓ**

- A Panell de control digital
- B Cos principal
- C Cubeta
- D Nansa
- E Botó de desbloqueig
- F Safata antiadherent
- G Cable d'alimentació

PANEL·L DE CONTROL

1. Botó d'encesa/apagada
2. Botons selectors de temps
3. Botons selectors de temperatura
4. Botons de programes
5. Pantalla d'hora i temperatura

ÚS I MANTENIMENT

- Abans de cada ús, esteneu completament el cable d'alimentació de l'aparell.
- No utilitzeu l'aparell si les peces o els accessoris no estan ben col·locats.
- No utilitzeu l'aparell si els accessoris inclosos estan defectuosos. Substituïu-los immediatament.
- No utilitzeu l'aparell si és buit.
- No poseu paper, cartó, plàstics o materials similars dins de la fregidora. Podeu utilitzar paper d'alumini o paper pergamí.
- No utilitzeu l'aparell si el botó d'encesa/apagada no funciona correctament.
- No moveu l'aparell mentre estigui en ús.
- Per mantenir en bon estat el tractament antiadherent, no utilitzeu utensilis metàl·lics o punxeguts sobre ella.
- No forceu la capacitat de treball de l'aparell.
- Desconnecteu l'aparell de la xarxa elèctrica quan no el feu servir i abans d'emprendre qualsevol tasca de neteja.
- No emmagatzemu ni transporteu l'aparell si encara està calent.
- No deixeu mai l'aparell connectat i desatès si no està en ús. Així estalviareu energia i perllongareu la vida útil de l'aparell.
- Situar el regulador de temperatura a la posició mínima no significa que l'aparell estigui apagat.
- Com a referència, a la taula annexa trobareu una recomanació sobre la temperatura i el temps de cocció per a diversos àpats.

INSTRUCCIONS D'ÚS**ABANS DEL SEU ÚS**

- Assegureu-vos que s'ha retirat tot l'embalatge del producte.
- Llegiu atentament el fulllet "Consells de seguretat i advertiments" abans del primer ús
- Abans d'utilitzar el producte per primera vegada, netegeu les peces que entren en contacte amb els aliments de la forma descrita a la secció de neteja.

ÚS

- Estireu completament el cable d'alimentació abans d'endollar-lo.
- Connecteu l'aparell a la xarxa elèctrica.
- Traieu la cubeta prement el botó de desbloqueig.
- Col·loqueu els ingredients que voleu fregir dins de la cubeta.
- Torneu a introduir la cubeta a la fregidora.
- Quan la cubeta estigui col·locada correctament, premeu el botó d'encesa/apagada per encendre l'aparell.
- Seleccioneu l'hora i la temperatura manualment fent servir els botons selectors d'hora i temperatura o seleccioneu un programa preestablert.
- Aquest aparell disposa de 10 programes preestablerts. Per seleccionar un programa, premeu directament el botó del programa desitjat.
- Si voleu, també podeu canviar els paràmetres de temperatura i temps dels programes preestablerts utilitzant els botons selectors de temps i temperatura.
- Premeu el botó d'encesa/apagada per iniciar el procés de cocció.

Nota: tingueu en compte que si l'aparell està fred haureu d'afegir 3 minuts 200° al temps de cocció per fer un preescalfament.

Nota: si voleu agitar els ingredients, traieu la cubeta de l'aparell i sacsegeu-la.

- En tots els programes que durin més de 6 minuts, l'aparell emetrà 4 xiulets com a recordatori perquè remogui els aliments.
- Traieu la cubeta prement el botó de desbloqueig.
- Remeneu el menjar.
- Torneu a introduir la cubeta a la fregidora.
- Quan el temps de cocció arribi al final, la fregidora emetrà diversos xiulets i s'apagarà automàticament.
- Comproveu que els aliments estan cuinats.

- Si no és així, només heu de tornar a ficar la cubeta a la fregidora i programar el temporitzador per fregir uns minuts més.

ATENCIÓ: la cubeta, la safata antiadherent i els aliments estaran molt CALENTS.

- Col·loqueu la cubeta sobre una superfície llisa capaç de treballar amb altes temperatures.

TEMPS I TEMPERATURA

- El temps de cocció es pot ajustar de 1 a 60 minuts utilitzant els botons selectors de temps. El temps augmenta o disminueix 1 minut cada cop que es premen.
- La temperatura de cocció es pot ajustar de 60°C a 200°C utilitzant els botons selectors de temperatura. La temperatura augmenta o disminueix 5°C cada cop que es premen.
- Mantingueu premuts els botons selectors per augmentar o disminuir ràpidament el temps i la temperatura.

QUAN ACABEU D'UTILITZAR L'APARELL

- Quan finalitzi el programa seleccionat, la fregidora s'aturarà automàticament.
- Desendolceu l'aparell de la xarxa elèctrica.
- Deixeu que es refredi
- Netegeu l'aparell com s'explica a la secció de neteja.

PROTECTOR TÈRMIC DE SEGURETAT

- L'aparell disposa d'un dispositiu de seguretat que el protegeix del sobreescalfament.
- Si l'aparell s'apaga sol i no es torna a engegar, desconnecteu-lo de la xarxa elèctrica i espereu uns 15 minuts abans de tornar a connectar-lo. Si l'aparell no es torna a posar en marxa, sol·liciteu assistència tècnica autoritzada.

NETEJA

- Desconnecteu l'aparell de la xarxa elèctrica i deixeu que es refredi abans d'emprendre qualsevol tasca de neteja.
- Netegeu l'aparell amb un drap humit amb unes gotes de detergent líquid i assequeu-lo.
- No utilitzeu dissolvents, ni productes amb un pH àcid o bàsic com el lleixiu, ni productes abrasius, per netejar l'aparell.
- No submergiu mai l'aparell en aigua ni en cap altre líquid, ni el col·loqueu sota l'aixeta.
- És aconsellable netejar l'aparell amb regularitat i eliminar les restes de menjar.

- Si l'aparell no es manté en bon estat de neteja, la seva superfície es pot deteriorar i això afectarà inevitablement la vida útil de l'aparell i en farà que l'ús no sigui segur.

- Les peces següents es poden rentar al rentaplats amb un programa de neteja suau o en aigua calenta sabonosa:

- Safata antiadherent

- A continuació, assequi totes les peces abans del seu muntatge i emmagatzematge.

TAULA DE RECOMANACIONS

Aquí trobareu les nostres recomanacions sobre el temps i la temperatura per fregir diferents menjars.

Ingredients	Temps (minuts)	Temperatura (°C)
Pollastre	25-30	200
Carn	8-10	180
Pizza	8	200
Pastís	30	160
Gambes	10	200
Patates fregides	15-30	200
Nuggets	15	200
Hamburguesa	7-14	180
Verdures	8-10	180
Peix	20	180

SOLUCIÓ DE PROBLEMES

Problema	Possible causa	Solució
La pantalla no s'encén.	Fallada elèctrica.	Comproveu l'estat i el manteniment de l'equip d'alimentació elèctrica
	Endoll amb corrent o mal contacte.	
	La tensió d'alimentació no coincideix amb la tensió nominal del producte.	
	Fallada del circuit imprès	Poseu-vos en contacte amb el nostre servei tècnic
El menjar està poc fet / massa fet.	Temps o temperatura seleccionats incorrectes.	Ajesteu la temperatura i el temps de cocció segons la quantitat de menjar i les preferències de cocció.
	Massa menjar a la cubeta.	Si teniu massa aliments, fregiu-los en tandes. Menys menjar a la cubeta permet un escalfament més uniforme.
Surt fum de l'aparell durant el primer ús.	Hi ha restes d'oli antioxidant a la fregidora d'aire.	Preescalfeu la fregidora de 10 a 15 minuts a la temperatura màxima.
L'aparell fa olor.	Hi ha restes de menjar a l'interior de la fregidora.	Netegeu la fregidora i els seus accessoris com es descriu a la secció "Neteja".
El tauler de control no respon.	Hi ha residus d'oli o aigua al tauler de control	Netegeu i assequei el tauler de control amb un drap.
	Hi ha residus d'oli o aigua a les mans.	Renteu-vos i eixugueu-vos les mans.

NOTA: Si després de consultar aquesta taula segueix sense poder resoldre el problema, poseu-vos en contacte amb el nostre equip d'atenció al client.

HEISSLUFTFRITTEUSE AIR FRY DIGITAL COMPACT XL

BESCHREIBUNG

- A Digitales Bedienfeld
- B Hauptteil
- C Bratentopf
- D Handgriff
- E Taste Entsperren
- F Antihaft-Schale
- G Netzkabel

BEDIENFELD

1. Taste Ein/Aus
2. Zeitwahltasten
3. Tasten zur Auswahl der Temperatur
4. Tasten für Programme
5. Anzeige von Uhrzeit und Temperatur

VERWENDUNG UND PFLEGE

- Ziehen Sie vor jedem Gebrauch das Netzkabel des Geräts vollständig heraus.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn die Teile oder das Zubehör nicht ordnungsgemäß montiert sind.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das daran befestigte Zubehör defekt ist. Ersetzen Sie es sofort.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es leer ist.
- Geben Sie kein Papier, keine Pappe, keinen Kunststoff oder ähnliche Materialien in die Fritteuse. Sie können Aluminiumfolie oder Pergamentpapier verwenden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn die Ein/Aus-Taste nicht richtig funktioniert.
- Bewegen Sie das Gerät nicht, während Sie es benutzen.
- Um die Antihafbeschichtung in gutem Zustand zu halten, verwenden Sie keine metallischen oder spitzen Utensilien darauf.
- Forcieren Sie nicht die Arbeitsleistung des Geräts.
- Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, wenn Sie es nicht benutzen und bevor Sie eine Reinigung vornehmen.
- Lagern oder transportieren Sie das Gerät nicht, wenn es noch heiß ist.
- Lassen Sie das Gerät niemals angeschlossen und unbeaufsichtigt, wenn es nicht in Gebrauch ist. Das spart Energie und verlängert die Lebensdauer des Geräts.
- Das Drehen des Temperaturreglers auf die kleinste Einstellung bedeutet nicht, dass das Gerät ausgeschaltet ist.

- Als Anhaltspunkt finden Sie in der beigelegten Tabelle eine Empfehlung für die Kochtemperatur und -zeit für verschiedene Gerichte.

GEBRAUCHSANWEISUNG

VOR DER VERWENDUNG

- Vergewissern Sie sich, dass die gesamte Verpackung des Produkts entfernt wurde.
- Bitte lesen Sie vor dem ersten Gebrauch die Broschüre "Sicherheitshinweise und Warnungen" sorgfältig durch.
- Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen, reinigen Sie die Teile, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, wie im Abschnitt Reinigung beschrieben.

VERWENDEN SIE

- Ziehen Sie das Netzkabel vollständig heraus, bevor Sie es einstecken.
- Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an.
- Nehmen Sie den Bratentopf heraus, indem Sie die Entriegelungstaste drücken.
- Legen Sie die Zutaten, die Sie frittieren möchten, in den Bratentopf.
- Setzen Sie den Frittieretopf wieder in die Fritteuse ein.
- Sobald der Bratentopf richtig positioniert ist, drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um das Gerät einzuschalten.
- Wählen Sie die Zeit und Temperatur manuell mit den Zeit- und Temperaturwahltasten oder wählen Sie ein voreingestelltes Programm.
- Dieses Gerät verfügt über 10 voreingestellte Programme. Um ein Programm auszuwählen, drücken Sie direkt auf die gewünschte Programmtaste.
- Wenn Sie möchten, können Sie auch die Temperatur- und Zeiteinstellungen für die voreingestellten Programme mit den Zeit- und Temperaturwahltasten ändern.
- Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um den Garvorgang zu starten.

Hinweis: Denken Sie daran, dass Sie, wenn das Gerät abgekühlt ist, 3 Minuten 200° zur Garzeit hinzufügen sollten, um ein Vorheizen durchzuführen.

Hinweis: Wenn Sie die Zutaten schütteln möchten, nehmen Sie den Bratentopf aus dem Gerät und schütteln Sie ihn.

- Bei allen Programmen, die länger als 6 Minuten dauern, gibt das Gerät 4 Signaltöne ab, um Sie daran zu erinnern, die Speisen umzurühren.
- Nehmen Sie den Bratentopf heraus, indem Sie die Entriegelungstaste drücken.
- Rühren Sie das Essen um.
- Setzen Sie den Frittieretopf wieder in die Fritteuse ein.

- Sobald die Garzeit zu Ende ist, piept die Fritteuse mehrmals und schaltet sich automatisch aus.
- Prüfen Sie, ob das Essen gekocht ist.
- Wenn nicht, stellen Sie den Topf einfach wieder in die Fritteuse und stellen Sie den Timer ein, um noch ein paar Minuten zu frittieren.

ACHTUNG: Bratentopf, Antihafbeschichtung und Lebensmittel werden sehr **HEISS** sein.

- Stellen Sie den Bratentopf auf eine ebene Fläche, die mit hohen Temperaturen arbeiten kann.

ZEIT UND TEMPERATUR

- Die Garzeit kann mit den Zeitwahltasten von 1 bis 60 Minuten eingestellt werden. Mit jedem Druck auf die Zeitwahltasten erhöht oder verringert sich die Zeit um 1 Minute.
- Die Gartemperatur kann mit den Temperaturwahltasten von 60°C bis 200°C eingestellt werden. Die Temperatur erhöht oder verringert sich bei jedem Drücken um 5°C.
- Halten Sie die Auswahlstasten gedrückt, um die Zeit und die Temperatur schnell zu erhöhen oder zu verringern.

NACHDEM SIE DAS GERÄT BENUTZT HABEN

- Wenn das ausgewählte Programm beendet ist, schaltet sich die Fritteuse automatisch ab.
- Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts.
- Lassen Sie es abkühlen.
- Reinigen Sie das Gerät wie im Abschnitt über die Reinigung beschrieben.

THERMISCHER SICHERHEITSSCHUTZ

- Das Gerät verfügt über eine Sicherheitsvorrichtung, die das Gerät vor Überhitzung schützt.
- Wenn sich das Gerät ausschaltet und nicht wieder einschaltet, trennen Sie es vom Stromnetz und warten Sie etwa 15 Minuten, bevor Sie es wieder anschließen. Wenn sich das Gerät nicht wieder einschalten lässt, wenden Sie sich an einen autorisierten technischen Kundendienst.

REINIGUNG

- Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz und lassen Sie es abkühlen, bevor Sie mit der Reinigung beginnen.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch mit ein paar Tropfen Spülmittel und trocknen Sie es anschließend ab.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts keine Lösungsmittel oder Produkte mit einem sauren oder basischen pH-Wert wie Bleichmittel oder Scheuermittel.

- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder eine andere Flüssigkeit ein und stellen Sie es nicht unter fließendes Wasser.
- Es ist ratsam, das Gerät regelmäßig zu reinigen und Lebensmittelreste zu entfernen.
- Wenn das Gerät nicht in einem sauberen Zustand gehalten wird, kann sich seine Oberfläche verschlechtern, was unweigerlich die Lebensdauer des Geräts beeinträchtigt und seine Verwendung unsicher macht.
- Die folgenden Teile können in der Geschirrspülmaschine mit einem sanften Reinigungsprogramm) oder in heißem Seifenwasser gereinigt werden:

- Antihaf-Schale

- Trocknen Sie dann alle Teile, bevor Sie sie zusammenbauen und lagern.

EMPFEHLUNGSLISTE

Hier finden Sie unsere Empfehlungen zu Zeit und Temperatur für das Braten verschiedener Gerichte.

Zutaten	Zeit (Minuten)	Temperatur (°C)
Huhn	25-30	200
Fleisch	8-10	180
Pizza	8	200
Torte	30	160
Garnele	10	200
Pommes frites	15-30	200
Nuggets	15	200
Hamburger	7-14	180
Gemüse	8-10	180
Fisch	20	180

FEHLERSUCHE

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Der Bildschirm lässt sich nicht einschalten.	Stromausfall.	Überprüfen Sie den Zustand und die Wartung der Stromversorgungsanlage
	Steckdose mit Strom oder schlechtem Kontakt.	
	Die Versorgungsspannung stimmt nicht mit der Nennspannung des Produkts überein.	
	Ausfall der Platine	Kontaktieren Sie unseren Technischen Support Service
Das Essen ist verkocht/ überkocht.	Falsch gewählte Zeit oder Temperatur.	Passen Sie die Temperatur und die Garzeit an die Menge der Lebensmittel und die Kochvorlieben an.
	Zu viel Essen im Bratentopf.	Wenn Sie zu viele Lebensmittel haben, braten Sie sie schubweise. Weniger Lebensmittel im Bratentopf sorgen für eine gleichmäßigere Erhitzung.
Bei der ersten Benutzung tritt Rauch aus dem Gerät aus.	In der Luftfritteuse sind Spuren von antioxidativem Öl enthalten.	Heizen Sie die Fritteuse 10 bis 15 Minuten lang bei maximaler Temperatur vor.
Das Gerät gibt einen Geruch ab.	Im Inneren der Fritteuse befinden sich Lebensmittelreste.	Reinigen Sie die Fritteuse und ihr Zubehör wie im Abschnitt "Reinigung" beschrieben.
Das Bedienfeld reagiert nicht.	Es befinden sich Öl- oder Wasserrückstände auf dem Bedienfeld	Reinigen und trocknen Sie das Bedienfeld mit einem Tuch.
	Es befinden sich Öl- oder Wasserrückstände auf Ihren Händen.	Waschen und trocknen Sie Ihre Hände.

HINWEIS: Wenn Sie das Problem anhand dieser Tabelle nicht lösen können, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstteam.

**HETELUCHTFRITEUSE
AIR FRY DIGITAL COMPACT XL****BESCHRIJVING**

- A Digitaal bedieningspaneel
- B Hoofdgedeelte
- C Koekenpan
- D Handgreep
- E Ontgrendelknop
- F Bakje met antiaanbaklaag
- G Netsnoer

BEDIENINGSPANEEL

1. Aan/uit-knop
2. Tijdskeuzeknoppen
3. Temperatuurskeuzeknoppen
4. Programmaknoppen
5. Tijd- en temperatuurweergave

GEBRUIK EN VERZORGING

- Trek voor elk gebruik het netsnoer van het apparaat volledig uit.
- Gebruik het apparaat niet als de onderdelen of accessoires niet goed gemonteerd zijn.
- Gebruik het apparaat niet als de eraan bevestigde accessoires defect zijn. Vervang ze onmiddellijk.
- Gebruik het apparaat niet als het leeg is.
- Doe geen papier, karton, plastic of soortgelijke materialen in de friteuse. U kunt aluminiumfolie of perkamentpapier gebruiken.
- Gebruik het apparaat niet als de Aan/Uit-knop niet goed werkt.
- Verplaats het apparaat niet als het in gebruik is.
- Om de antiaanbaklaag in goede conditie te houden, mag u er geen metalen of puntig keukengerei op gebruiken.
- Forceer de werkc capaciteit van het apparaat niet.
- Haal de stekker uit het stopcontact als u het apparaat niet gebruikt en voordat u het schoonmaakt.
- Bewaar of vervoer het apparaat niet als het nog heet is.
- Laat het apparaat nooit aangesloten en onbeheerd achter als het niet in gebruik is. Dit bespaart energie en verlengt de levensduur van het apparaat.
- Als u de temperatuurregelaar op de minimumstand zet, betekent dit niet dat het apparaat uitgeschakeld is.
- Ter referentie vindt u in de tabel in de bijlage een aanbeveling voor de kooktemperatuur en -tijd voor verschillende maaltijden.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK**VOOR GEBRUIK**

- Zorg ervoor dat de volledige verpakking van het product verwijderd is.
- Lees voor het eerste gebruik aandachtig het boekje "Veiligheidsaanbevelingen en waarschuwingen".
- Voordat u het product voor de eerste keer gebruikt, reinigt u de onderdelen die in contact komen met voedsel op de manier die beschreven is in het hoofdstuk over reiniging.

GEBRUIK

- Trek het netsnoer helemaal uit voordat u het in het stopcontact steekt.
- Sluit het apparaat aan op het lichtnet.
- Verwijder de frituurpan door op de ontgrendelknop te drukken.
- Plaats de ingrediënten die u wilt frituren in de frituurpan.
- Plaats de frituurpan terug in de friteuse.
- Zodra de frituurpan goed geplaatst is, drukt u op de aan/uit-knop om het apparaat in te schakelen.
- Selecteer de tijd en temperatuur handmatig met de tijd- en temperatuurskeuzetoetsen of selecteer een vooraf ingesteld programma.
- Dit apparaat heeft 10 vooraf ingestelde programma's. Om een programma te selecteren, drukt u direct op de gewenste programmaknop.
- Desgewenst kunt u ook de temperatuur- en tijdsinstellingen voor de voorkeuze programma's wijzigen met de tijd- en temperatuurskeuzetoetsen.
- Druk op de aan/uit-knop om het kookproces te starten.

Opmerking: houd er rekening mee dat als het apparaat koel is, u 3 minuten 200° bij de kooktijd moet optellen om voor te verwarmen.

Opmerking: als u de ingrediënten wilt schudden, haalt u de frituurpan uit het apparaat en schudt u deze.

- Bij alle programma's die langer dan 6 minuten duren, geeft het apparaat 4 piepjes als herinnering om het voedsel om te roeren.
- Verwijder de frituurpan door op de ontgrendelknop te drukken.
- Roer het voedsel.
- Plaats de frituurpan terug in de friteuse.
- Zodra de bereidingstijd is verstreken, geeft de friteuse een aantal pieptonen en schakelt hij automatisch uit.
- Controleer of het voedsel gaar is.
- Als dit niet het geval is, plaatst u de frituurpan gewoon terug in de frituurpan en stelt u de timer in om nog een paar minuten te frituren.

LET OP: de frituurpan, de antiaanbakplaat en het voedsel zullen erg HEET zijn.

- Plaats de braadpan op een vlak oppervlak dat met hoge temperaturen kan werken.

TIJD EN TEMPERATUUR

- De kooktijd kan worden ingesteld van 1 tot 60 minuten met behulp van de tijdkeuzetoetsen. Bij elke druk op de toets gaat de tijd 1 minuut omhoog of omlaag.
- De kooktemperatuur kan worden ingesteld van 60°C tot 200°C met behulp van de temperatuurkeuzetoetsen. De temperatuur wordt bij elke druk op de knop 5°C hoger of lager.
- Houd de keuzetoetsen ingedrukt om de tijd en temperatuur snel te verhogen of verlagen.

ALS U KLAAR BENT MET HET GEBRUIK VAN HET APPARAAT

- Als het geselecteerde programma is afgelopen, stopt de fritusee automatisch.
- Haal de stekker uit het stopcontact.
- Laat afkoelen.
- Reinig het apparaat zoals uitgelegd in het hoofdstuk over reiniging.

THERMISCHE BEVEILIGING

- Het apparaat heeft een beveiliging die het apparaat tegen oververhitting beschermt.
- Als het apparaat zichzelf uitschakelt en niet meer inschakelt, haal dan de stekker uit het stopcontact en wacht ongeveer 15 minuten voordat u het weer aansluit. Als het apparaat niet opnieuw start, vraag dan bevoegde technische hulp.

REINIGING

- Haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen voordat u het schoonmaakt.
- Reinig het apparaat met een vochtige doek met een paar druppels afwasmiddel en droog het vervolgens af.
- Gebruik geen oplosmiddelen of producten met een zure of basische pH-waarde, zoals bleekmiddel, of schuurmiddelen om het apparaat schoon te maken.
- Dompel het apparaat nooit onder in water of een andere vloeistof en plaats het nooit onder stromend water.
- Het is raadzaam om het apparaat regelmatig schoon te maken en voedselresten te verwijderen.
- Als het apparaat niet goed schoongehouden wordt, kan het oppervlak verslechteren en dit zal onvermijdelijk de levensduur van het apparaat beïnvloeden en het gebruik ervan onveilig maken.

- De volgende onderdelen kunnen in de vaatwasser (met een zacht reinigingsprogramma) of in een sopje van heet water worden afgewassen:

- Bakje met antiaanbaklaag

- Droog vervolgens alle onderdelen voordat u ze in elkaar zet en opbergt.

TABEL MET AANBEVELINGEN

Hier vindt u onze aanbevelingen voor de tijd en temperatuur voor het frituren van verschillende maaltijden.

Ingrediënten	Tijd (minuten)	Temperatuur (°C)
Kip	25-30	200
Vlees	8-10	180
Pizza	8	200
Taart	30	160
Garnalen	10	200
Frietjes	15-30	200
Klompjes	15	200
Hamburgers	7-14	180
Groenten	8-10	180
Vis	20	180

PROBLEMEN OPLOSSEN

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Het scherm gaat niet aan..	Stroomuitval.	Controleer de staat en het onderhoud van de voedingsapparatuur
	Stopcontact met stroom of slecht contact.	
	De voedingsspanning komt niet overeen met de nominale spanning van het product.	
	Storing in printplaat	Neem contact op met onze technische ondersteuning
Het eten is ondergaar/ overgaar.	Verkeerd gekozen tijd of temperatuur.	Pas de temperatuur en kooktijd aan de hoeveelheid voedsel en kookvoorkeuren aan.
	Te veel voedsel in de braadpan.	Als u te veel voedsel hebt, bak het dan in batches. Minder voedsel in de pan zorgt voor een gelijkmatigere verhitte.
Er komt rook uit het apparaat tijdens het eerste gebruik.	Er zitten sporen van antioxidantolie in de airfryer.	Verwarm de friteuse 10 tot 15 minuten voor op de maximumtemperatuur.
Het apparaat verspreidt een geur.	Er zitten etensresten in de friteuse.	Reinig de friteuse en de bijbehorende accessoires zoals beschreven in het hoofdstuk "Reiniging".
Het bedieningspaneel reageert niet.	Er zijn olie- of waterresten op het bedieningspaneel	Reinig en droog het bedieningspaneel met een doek.
	Er zitten olie- of waterresten op uw handen.	Was en droog uw handen.

OPMERKING: Als u na het raadplegen van deze tabel het probleem nog steeds niet kunt oplossen, neem dan contact op met onze Klantenservice.

FRITEUZĂ CU AER
AIR FRY DIGITAL COMPACT XL**DESCRIERE**

- A Panou de control digital
- B Corpul principal
- C Oală de prăjit
- D Mâner
- E Buton de deblocare
- F Tavă antiaderentă
- G Cablu de alimentare

PANOU DE CONTROL

1. Buton pornit/oprit
2. Butoane de selectare a orei
3. Butoane de selectare a temperaturii
4. Butoane pentru programe
5. Afișarea orei și a temperaturii

UTILIZARE ȘI ÎNGRIJIRE

- Înainte de fiecare utilizare, întindeți complet cablul de alimentare al aparatului.
- Nu utilizați aparatul dacă piesele sau accesoriile nu sunt montate corespunzător.
- Nu utilizați aparatul dacă accesoriile atașate la acesta sunt defecte. Înlocuiți-le imediat.
- Nu utilizați aparatul dacă este gol.
- Nu adăugați hârtie, carton, materiale plastice sau materiale similare în interiorul friteuzei. Se poate utiliza folie de aluminiu sau hârtie pergament.
- Nu utilizați aparatul dacă butonul Pornit/Oprit nu funcționează corect.
- Nu mutați aparatul în timpul utilizării.
- Pentru a menține tratamentul antiaderent în stare bună, nu folosiți ustensile metalice sau ascuțite pe el.
- Nu forțați capacitatea de lucru a aparatului.
- Deconectați aparatul de la rețea atunci când nu este utilizat și înainte de a efectua orice operațiune de curățare.
- Nu depozitați sau transportați aparatul dacă acesta este încă fierbinte.
- Nu lăsați niciodată aparatul conectat și nesupravegheat dacă nu este utilizat. Acest lucru economisește energie și prelungește durata de viață a aparatului.
- Treccrea regulatorului de temperatură la setarea minimă nu înseamnă că aparatul este oprit.

- Ca referință, în tabelul anexat veți găsi o recomandare privind temperatura și timpul de gătit pentru mai multe mese.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE**ÎNAINTE DE UTILIZARE**

- Asigurați-vă că întregul ambalaj al produsului a fost îndepărtat.
- Vă rugăm să citiți cu atenție broșura "Sfaturi de siguranță și avertismente" înainte de prima utilizare
- Înainte de a utiliza produsul pentru prima dată, curățați părțile care vor intra în contact cu alimentele în modul descris în secțiunea de curățare.

UTILIZARE

- Amplasați complet cablul de alimentare înainte de a-l conecta.
- Conectați aparatul la rețea.
- Scoateți vasul de prăjire apăsând butonul de deblocare.
- Puneți ingredientele pe care doriți să le prăjiți în vasul de prăjire.
- Reintroduceți vasul de prăjire în friteuză.
- După ce vasul de prăjit este poziționat corect, apăsați butonul pornit/oprit pentru a porni aparatul.
- Selectați manual ora și temperatura cu ajutorul butoanelor de selectare a orei și temperaturii sau selectați un program prestabilit.
- Acest aparat are 10 programe prestabilite. Pentru a selecta un program, apăsați direct butonul programului dorit.
- Dacă doriți, puteți modifica și setările de temperatură și timp pentru programele presetate utilizând butoanele de selectare a timpului și temperaturii.
- Apăsați butonul pornit/oprit pentru a începe procesul de gătire.

Notă: Țineți cont de faptul că, dacă aparatul este rece, trebuie să adăugați 3 minute 200° la timpul de gătire pentru a efectua o preîncălzire.

Notă: dacă doriți să agitați ingredientele, scoateți vasul de prăjit din aparat și agitați-l.

- În toate programele care durează mai mult de 6 minute, aparatul va emite 4 semnale sonore pentru a vă remindi să amestecați alimentele.
- Scoateți vasul de prăjire apăsând butonul de deblocare.
- Se amestecă mâncarea.
- Reintroduceți vasul de prăjire în friteuză.

- Odată ce timpul de gătire a ajuns la final, friteuza va emite mai multe semnale sonore și se va opri automat.
- Verificați dacă mâncarea este gătită.
- Dacă nu, pur și simplu puneți vasul de prăjire înapoi în friteuză și setați cronometrul pentru a prăji încă câteva minute.

ATENȚIE: vasul de prăjit, tava antiaderentă și alimentele vor fi foarte fierbinți.

- Așezați vasul de prăjire pe o suprafață plană care să poată lucra la temperaturi ridicate.

TIMP ȘI TEMPERATURĂ

- Timpul de gătire poate fi reglat de la 1 la 60 de minute utilizând butoanele de selectare a timpului. Timpul crește sau scade cu 1 minut la fiecare apăsare.
- Temperatura de gătit poate fi reglată de la 60°C la 200°C prin utilizarea butoanelor de selectare a temperaturii. Temperatura crește sau scade cu 5°C la fiecare apăsare.
- Apăsând și menținând apăsată butoanele de selectare pentru a crește sau a scădea rapid timpul și temperatura.

DUPĂ CE AȚI TERMINAT DE UTILIZAT APARATUL

- Când programul selectat se termină, friteuza se va opri automat.
- Deconectați aparatul de la rețea.
- Se lasă să se răcească.
- Curățați aparatul așa cum este explicat în secțiunea de curățare.

PROTECȚIE TERMICĂ DE SIGURANȚĂ

- Aparatul are un dispozitiv de siguranță, care protejează aparatul de supraîncălzire.
- Dacă aparatul se oprește singur și nu se pornește din nou, deconectați-l de la rețeaua electrică și așteptați aproximativ 15 minute înainte de a-l reconecta. Dacă aparatul nu pornește din nou, solicitați asistență tehnică autorizată.

CURĂȚARE

- Deconectați aparatul de la rețea și lăsați-l să se răcească înainte de a efectua orice operațiune de curățare.
- Curățați aparatul cu o cârpă umedă cu câteva picături de detergent și apoi uscați.
- Nu utilizați solvenți sau produse cu un pH acid sau bazic, cum ar fi înălbitorul, sau produse abrazive, pentru curățarea aparatului.
- Nu scufundați niciodată aparatul în apă sau în orice alt lichid și nu îl puneți sub jet de apă.

- Este recomandabil să curățați aparatul în mod regulat și să îndepărtați orice resturi de alimente.

- Dacă aparatul nu este menținut într-o stare bună de curățenie, suprafața acestuia se poate deteriora, iar acest lucru va afecta în mod inevitabil durata de viață a aparatului și îl va face nesigur de utilizat.

- Următoarele piese pot fi spălate în mașina de spălat vase folosind un program de curățare moale) sau apă caldă cu săpun:

- Tavă antiaderentă

- Apoi uscați toate piesele înainte de asamblare și depozitare.

TABEL DE RECOMANDĂRI

Aici puteți găsi recomandările noastre privind timpul și temperatura pentru prăjirea diferitelor feluri de mâncare.

Ingrediente	Timp (minute)	Temperatura (°C)
Pui	25-30	200
Carne	8-10	180
Pizza	8	200
Tort	30	160
Creveți	10	200
Cartofi prăjiți	15-30	200
Nuggets	15	200
Hamburgeri	7-14	180
Legume	8-10	180
Pește	20	180

REZOLVAREA PROBLEMELOR

Problema	Cauza posibilă	Soluție
Ecranul nu se aprinde..	Pană de curent.	Verificați starea și întreținerea echipamentului de alimentare cu energie electrică
	Priză de alimentare cu alimentare sau contact slab.	
	Tensiunea de alimentare nu corespunde tensiunii nominale a produsului.	
	Eșecul plăcii de circuite	Contactați serviciul nostru de asistență tehnică
Mâncarea este insuficient gătită/supragătită.	Timp sau temperatură selectată incorect.	Reglați temperatura și timpul de gătit în funcție de cantitatea de alimente și de preferințele de gătit.
	Prea multă mâncare în cratiță.	Dacă aveți prea multe alimente, prăjiți-le în loturi. Mai puțină mâncare în vasul de prăjit permite o încălzire mai uniformă.
Iese fum din aparat în timpul primei utilizări.	Există urme de ulei antioxidant în friteuza cu aer.	Preîncălziți friteuza timp de 10-15 minute la temperatura maximă.
Aparatul emană un miros.	Există reziduuri alimentare în interiorul friteuzei.	Curățați friteuza și accesoriiile acesteia conform descrierii din secțiunea "Curățare".
Panoul de control nu răspunde.	Există reziduuri de ulei sau apă pe panoul de comandă	Curățați și uscați panoul de control cu o cârpă.
	Există reziduuri de ulei sau apă pe mâini.	Spălați-vă și uscați-vă mâinile.

NOTĂ: Dacă, după ce ați consultat acest tabel, tot nu puteți rezolva problema, vă rugăm să contactați echipa noastră de asistență pentru clienți.

**FRYTKOWNICA POWIETRZNA
AIR FRY DIGITAL COMPACT XL****OPIS**

- A Cyfrowy panel sterowania
- B Główny korpus
- C Garnek do smażenia
- D Uchwyt
- E Przycisk odblokowania
- F Nieprzywierająca taca
- G Przewód zasilający

PANEL STEROWANIA

1. Przycisk wł.
2. Przyciski wyboru czasu
3. Przyciski wyboru temperatury
4. Przyciski programów
5. Wyświetlanie czasu i temperatury

UŻYTKOWANIE I PIELĘGNACJA

- Przed każdym użyciem należy całkowicie wysunąć przewód zasilający urządzenia.
- Proszę nie używać urządzenia, jeśli jego części lub akcesoria nie są prawidłowo zamontowane.
- Nie używać urządzenia, jeśli dołączone do niego akcesoria są uszkodzone. Należy je natychmiast wymienić.
- Nie używać urządzenia, jeśli jest puste.
- Do wnętrza frytownicy nie wolno wkładać papieru, kartonu, tworzyw sztucznych ani podobnych materiałów. Można użyć folii aluminiowej lub papieru pergaminowego.
- Proszę nie używać urządzenia, jeśli przycisk włączania/wyłączania nie działa prawidłowo.
- Nie wolno przenosić urządzenia podczas jego użytkowania.
- Aby utrzymać powłokę nieprzywierającą w dobrym stanie, nie należy używać na niej metalowych lub ostro zakończonych przyborów.
- Nie należy forsować wydajności pracy urządzenia.
- Proszę odłączyć urządzenie od zasilania, gdy nie jest używane i przed przystąpieniem do czyszczenia.
- Nie przechowywać ani nie transportować urządzenia, jeśli jest ono jeszcze gorące.
- Nigdy nie pozostawiać podłączonego urządzenia bez nadzoru, jeśli nie jest używane. Oszczędza to energię i wydłuża żywotność urządzenia.
- Ustawienie regulatora temperatury na minimum nie oznacza wyłączenia urządzenia.

- W załączonej tabeli znajdują Państwo zalecenia dotyczące temperatury i czasu gotowania dla kilku posiłków.

INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA**PRZED UŻYCIEM**

- Proszę upewnić się, że całe opakowanie produktu zostało usunięte.
- Proszę uważnie przeczytać broszurę "Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia" przed pierwszym użyciem
- Przed pierwszym użyciem produktu należy wyczyścić części, które będą miały kontakt z żywnością, w sposób opisany w części dotyczącej czyszczenia.

PROSZĘ UŻYWAĆ

- Przed podłączeniem należy całkowicie wyciągnąć przewód zasilający.
- Proszę podłączyć urządzenie do zasilania.
- Proszę wyjąć patelnię, naciskając przycisk odblokowujący.
- Umieścić składniki, które mają być smażone w garnku.
- Ponownie włożyć garnek do frytownicy.
- Po prawidłowym ustawieniu naczynia do smażenia proszę nacisnąć przycisk włączania/wyłączania, aby włączyć urządzenie.
- Proszę wybrać czas i temperaturę ręcznie za pomocą przycisków wyboru czasu i temperatury lub wybrać wstępnie ustawiony program.
- Urządzenie posiada 10 wstępnie ustawionych programów. Aby wybrać program, należy bezpośrednio nacisnąć przycisk żądanego programu.
- W razie potrzeby można również zmienić ustawienia temperatury i czasu dla zaprogramowanych programów za pomocą przycisków wyboru czasu i temperatury.
- Proszę nacisnąć przycisk włączania/wyłączania, aby rozpocząć proces gotowania.

Uwaga: proszę pamiętać, że jeśli urządzenie jest zimne, należy dodać 3 minuty 200° do czasu gotowania, aby je podgrzać.

Uwaga: jeśli chcą Państwo wstrząsnąć składnikami, proszę wyjąć garnek z urządzenia i potrząsnąć nim.

- We wszystkich programach trwających dłużej niż 6 minut urządzenie wyemituje 4 sygnały dźwiękowe przypominające o konieczności wymieszania potrawy.
- Proszę wyjąć patelnię, naciskając przycisk odblokowujący.
- Proszę wymieszać jedzenie.
- Ponownie włożyć garnek do frytownicy.

- Gdy czas gotowania dobiegnie końca, frytkownica wyemituje kilka sygnałów dźwiękowych i wyłączy się automatycznie.
- Proszę sprawdzić, czy jedzenie jest ugotowane.
- Jeśli nie, proszę po prostu włożyć garnek z powrotem do frytkownicy i ustawić timer, aby smażyć jeszcze przez kilka minut.

UWAGA: garnek do smażenia, nieprzypierająca taca i jedzenie będą bardzo GORĄCE.

- Umieścić garnek do smażenia na gładkiej powierzchni zdolnej do pracy z wysokimi temperaturami.

CZAS I TEMPERATURA

- Czas gotowania można regulować w zakresie od 1 do 60 minut za pomocą przycisków wyboru czasu, czas zwiększa się lub zmniejsza o 1 minutę po każdym naciśnięciu.
- Temperaturę gotowania można regulować w zakresie od 60°C do 200°C za pomocą przycisków wyboru temperatury. Temperatura wzrasta lub spada o 5°C po każdym naciśnięciu.
- Proszę nacisnąć i przytrzymać przyciski wyboru, aby szybko zwiększyć lub zmniejszyć czas i temperaturę.

PO ZAKOŃCZENIU KORZYSTANIA Z URZĄDZENIA

- Po zakończeniu wybranego programu frytownica zatrzyma się automatycznie.
- Proszę odłączyć urządzenie od zasilania.
- Pozostawić do ostygnięcia.
- Proszę wyczyścić urządzenie w sposób opisany w części dotyczącej czyszczenia.

ZABEZPIECZENIE TERMICZNE

- Urządzenie posiada zabezpieczenie, które chroni je przed przegrzaniem.
- Jeśli urządzenie wyłączy się i nie włączy ponownie, proszę odłączyć je od zasilania i odczekać około 15 minut przed ponownym podłączeniem. Jeśli urządzenie nie uruchomi się ponownie, proszę skorzystać z autoryzowanej pomocy technicznej.

CZYSZCZENIE

- Przed przystąpieniem do czyszczenia należy odłączyć urządzenie od zasilania i odczekać, aż ostygnie.
- Proszę wyczyścić urządzenie wilgotną szmatką z kilkoma kroplami płynu do mycia naczyń, a następnie wysuszyć.
- Do czyszczenia urządzenia nie należy używać rozpuszczalników ani produktów o kwaśnym lub

zasadowym pH, takich jak wybielacze lub produkty ściernie.

- Nigdy nie należy zanurzać urządzenia w wodzie lub innym płynie ani umieszczać go pod bieżącą wodą.
- Zaleca się regularne czyszczenie urządzenia i usuwanie resztek jedzenia.
- Jeśli urządzenie nie jest utrzymywane w dobrym stanie czystości, jego powierzchnia może ulec pogorszeniu, co nieuchronnie wpłynie na żywotność urządzenia i sprawi, że korzystanie z niego będzie niebezpieczne.
- Poniższe elementy można myć w zmywarce przy użyciu delikatnego programu czyszczącego lub w gorącej wodzie z mydłem:

- Nieprzypierająca taca

- Następnie należy wysuszyć wszystkie części przed montażem i przechowywaniem.

TABELA ZALECEŃ

Tutaj znajdą Państwo nasze zalecenia dotyczące czasu i temperatury smażenia różnych potraw.

Składniki	Czas (minuty)	Temperatura (°C)
Kurczak	25-30	200
Mięso	8-10	180
Pizza	8	200
Ciasto	30	160
Krewetki	10	200
Frytki	15-30	200
Bryłki	15	200
Hamburgery	7-14	180
Warzywa	8-10	180
Ryby	20	180

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Ekran nie włącza się.	Awaria zasilania.	Sprawdzić stan i konserwację urządzeń zasilających
	Brak zasilania lub słaby kontakt z gniazdem zasilania.	
	Napięcie zasilania nie odpowiada napięciu znamionowemu produktu.	
	Awaria płytki drukowanej	Proszę skontaktować się z naszym Działem Wsparcia Technicznego
Jedzenie jest niedogotowane/ przegotowane.	Nieprawidłowo wybrany czas lub temperatura.	Dostosować temperaturę i czas gotowania w zależności od ilości jedzenia i preferencji gotowania.
	Za dużo jedzenia w garnku.	Jeśli mają Państwo zbyt dużo jedzenia, proszę smażyć je partiami. Mniejsza ilość jedzenia w garnku pozwala na bardziej równomierne podgrzewanie.
Podczas pierwszego użycia z urządzenia wydobywa się dym.	We frytkownicy powietrznej znajdują się śladowe ilości oleju przeciwutleniającego.	Rozgrzewać frytownicę przez 10 do 15 minut w maksymalnej temperaturze.
Urządzenie wydziela zapach.	Wewnątrz frytownicy znajdują się resztki jedzenia.	Proszę wyczyścić frytownicę i jej akcesoria zgodnie z opisem w sekcji "Czyszczenie".
Panel sterowania nie odpowiada.	Na panelu sterowania znajdują się pozostałości oleju lub wody	Wyczyścić i osuszyć panel sterowania szmatką.
	Na Państwa dłoniach znajdują się pozostałości oleju lub wody.	Proszę umyć i wysuszyć ręce.

UWAGA: Jeśli po zapoznaniu się z tą tabelą nadal nie możesz rozwiązać problemu, prosimy skontaktować się z naszym Działem Obsługi Klienta.

**ВЪЗДУШЕН ФРИТЮРНИК
AIR FRY DIGITAL COMPACT XL****ОПИСАНИЕ**

- A Цифров контролен панел
- B Основно тяло
- C Тенджер за пържене
- D Дръжка
- E Бутон за отключване
- F Незалепваща тава
- G Захранващ кабел

ПАНЕЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

1. Бутон за включване/изключване
2. Бутони за избор на време
3. Бутони за избор на температура
4. Бутони за програми
5. Индикация на времето и температурата

УПОТРЕБА И ГРИЖИ

- Преди всяка употреба издърпайте напълно захранващия кабел на уреда.
- Не използвайте уреда, ако частите или аксесоарите не са правилно монтирани.
- Не използвайте уреда, ако прикрепените към него аксесоари са дефектни. Заменете ги незабавно.
- Не използвайте уреда, ако е празен.
- Не добавяйте хартия, картон, пластмаса или други подобни материали във фритюрника. Може да се използва алуминиево фолио или пергаментова хартия.
- Не използвайте уреда, ако бутонът за включване/изключване не работи правилно.
- Не премествайте уреда, докато се използва.
- За да запазите незалепващото покритие в добро състояние, не използвайте метални или заострени прибори върху него.
- Не насилвайте работния капацитет на уреда.
- Изключете уреда от електрическата мрежа, когато не го използвате и преди да започнете почистване.
- Не съхранявайте и не транспортирайте уреда, ако той е все още горещ.
- Никога не оставяйте уреда свързан и без надзор, ако не се използва. Това спестява енергия и удължава живота на уреда.
- Завъртането на температурния регулатор на минималната настройка не означава, че уредът е изключен.

- В приложената таблица можете да намерите препоръка за температурата и времето за готвене за няколко ястия.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА**ПРЕДИ УПОТРЕБА**

- Уверете се, че цялата опаковка на продукта е отстранена.
- Моля, прочетете внимателно брошурата "Съвети и предупреждения за безопасност" преди първата употреба
- Преди да използвате продукта за първи път, почистете частите, които ще бъдат в контакт с храна, по начина, описан в раздела за почистване.

ИЗПОЛЗВАЙТЕ

- Изтеглете напълно захранващия кабел, преди да го включите.
- Свържете уреда към електрическата мрежа.
- Извадете съда за пържене, като натиснете бутона за отключване.
- Поставете съставките, които искате да запържите, в съда за пържене.
- Поставете отново съда за пържене във фритюрника.
- След като съдът за пържене е поставен правилно, натиснете бутона за включване/изключване, за да включите уреда.
- Изберете ръчно времето и температурата с помощта на бутоните за избор на време и температура или изберете предварително зададена програма.
- Този уред има 10 предварително зададени програми. За да изберете програма, натиснете директно бутона на желаната програма.
- Ако желаете, можете да промените настройките на температурата и времето за предварително зададените програми, като използвате бутоните за избор на време и температура.
- Натиснете бутона за включване/изключване, за да стартирате процеса на готвене.

Забележка: имайте предвид, че ако уредът е хладен, трябва да добавите 3 минути 200° към времето за готвене, за да извършите предварително загряване.

Забележка: ако искате да разклатите съставките, извадете съда за пържене от уреда и го разклатете.

- При всички програми, които продължават повече от 6 минути, уредът ще издаде 4 звукови сигнала като напомняне за разбъркване на храната.

- Извадете съда за пържене, като натиснете бутона за отключване.
- Разбъркайте храната.
- Поставете отново съда за пържене във фритюрника.
- След като времето за готвене изтече, фритюрникът ще издаде няколко звукови сигнала и ще се изключи автоматично.
- Проверете дали храната е сготвена.
- Ако не, просто поставете съда за пържене обратно във фритюрника и настройте таймера да пържи още няколко минути.

ВНИМАНИЕ: съдът за пържене, тавата с незалепащо покритие и храната ще бъдат много горещи.

- Поставете съда за пържене върху гладка повърхност, която може да работи при високи температури.

ВРЕМЕ И ТЕМПЕРАТУРА

- Времето за готвене може да се регулира от 1 до 60 минути с помощта на бутоните за избор на време, Времето се увеличава или намалява с 1 минута при всяко натискане.
- Температурата на готвене може да се регулира от 60°C до 200°C с помощта на бутоните за избор на температура. Температурата се увеличава или намалява с 5°C при всяко натискане.
- Натиснете и задръжте бутоните за избор, за да увеличите или намалите бързо времето и температурата.

СЛЕД КАТО ПРИКЛЮЧИТЕ С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УРЕДА

- Когато избраната програма завърши, фритюрникът ще спре автоматично.
- Изключете уреда от електрическата мрежа.
- Оставете да изстине.
- Почистете уреда, както е обяснено в раздела за почистване.

ЗАЩИТЕН ТЕРМОЗАЩИТЕН ЕЛЕМЕНТ

- Уредът е снабден с предпазно устройство, което го предпазва от прегряване.
- Ако уредът се самоизключи и не се включи отново, изключете го от електрическата мрежа и изчакайте около 15 минути, преди да го включите отново. Ако машината не се включи отново, потърсете оторизирана техническа помощ.

ПОЧИСТВАНЕ

- Изключете уреда от електрическата мрежа и го оставете да изстине, преди да започнете почистване.
- Почистете уреда с влажна кърпа с няколко капки течност за миене на съдове и след това го подсушете.
- Не използвайте разтворители или продукти с киселинно или основно pH, като белина, или абразивни продукти за почистване на уреда.
- Никога не потапяйте уреда във вода или друга течност и не го поставяйте под течаща вода.
- Препоръчително е редовно да почиствате уреда и да отстранявате остатъците от храна.
- Ако уредът не се поддържа в добро състояние на чистота, повърхността му може да се влоши и това неминуемо ще се отрази на живота на уреда и ще го направи опасен за употреба.
- Следните части могат да се мият в съдомиялна машина, като се използва програма за меко почистване) или в гореща вода със сапун:

- Незалепаща тава

- След това подсушете всички части преди съглобяването и съхранението им.

ТАБЛИЦА ЗА ПРЕПОРЪКА

Тук можете да намерите нашите препоръки за времето и температурата за пържене на различни ястия.

Съставки	Време (минути)	Температура (°C)
Пилешко	25-30	200
Месо	8-10	180
Пица	8	200
Торта	30	160
Скариди	10	200
Пържени картофи	15-30	200
Nuggets	15	200
Хамбургери	7-14	180
Зеленчуци	8-10	180
Риба	20	180

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Проблем	Възможна причина	Решение
Екранът не се включва..	Прекъсване на захранването.	Проверка на състоянието и поддръжката на захранващото оборудване
	Захранващият контакт е без захранване или с лош контакт.	
	Захранващото напрежение не съответства на номиналното напрежение на продукта.	
	Повреда на платката	Свържете се с нашата служба за техническа поддръжка
Храната е недопечена или препечена.	Неправилно избрано време или температура.	Регулирайте температурата и времето за готвене в зависимост от количеството храна и предпочитанията за готвене.
	Твърде много храна в тенджерата за пържене.	Ако имате твърде много храна, пържете ги на порции. По-малкото количество храна в съда за пържене позволява по-равномерно загаряване.
По време на първата употреба от уреда излиза дим.	Във фритюрника има следи от антиоксидантно масло.	Загрейте фритюрника за 10 до 15 минути на максимална температура.
Уредът излъчва миризма.	Във фритюрника има остатъци от храна.	Почистете фритюрника и принадлежностите му, както е описано в раздел "Почистяване".
Контролният панел не реагира.	По контролния панел има остатъци от масло или вода	Почистете и подсушете контролния панел с кърпа.
	По ръцете ви има остатъци от масло или вода.	Измийте и подсушете ръцете си.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако след като се запознаете с тази таблица, все още не можете да разрешите проблема, моля, свържете се с нашия екип за поддръжка на клиенти.

ΦΡΙΤΕΖΑ ΑΕΡΟΣ
AIR FRY DIGITAL COMPACT XL**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

- A Ψηφιακός πίνακας ελέγχου
- B Κύριο σώμα
- C Τηγάνι
- D Λαβή
- E Κουμπί ξεκλειδώματος
- F Αντικολλητικός δίσκος
- G Καλώδιο τροφοδοσίας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

1. Κουμπί On/Off
2. Κουμπιά επιλογής χρόνου
3. Κουμπιά επιλογής θερμοκρασίας
4. Κουμπιά προγραμμάτων
5. Ένδειξη ώρας και θερμοκρασίας

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

- Πριν από κάθε χρήση, τεντώστε πλήρως το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν τα εξαρτήματα ή τα αξεσουάρ δεν έχουν τοποθετηθεί σωστά.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν τα εξαρτήματα που είναι προσαρτημένα σε αυτήν είναι ελαττωματικά. Αντικαταστήστε τα αμέσως.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν είναι άδεια.
- Μην προσθέτετε χαρτί, χαρτόνι, πλαστικά ή παρόμοια υλικά στο εσωτερικό της φριτέζας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί αλουμινόχαρτο ή χαρτί περγαμηνής.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το κουμπί On/Off δεν λειτουργεί σωστά.
- Μην μετακινείτε τη συσκευή κατά τη χρήση.
- Για να διατηρήσετε την αντικολλητική επεξεργασία σε καλή κατάσταση, μην χρησιμοποιείτε μεταλλικά ή αιχμηρά σκεύη πάνω της.
- Μην πιέζετε την ικανότητα εργασίας της συσκευής.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο όταν δεν τη χρησιμοποιείτε και πριν προβείτε σε οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού.
- Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε τη συσκευή εάν είναι ακόμα ζεστή.
- Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή συνδεδεμένη και χωρίς επίτηρηση αν δεν χρησιμοποιείται. Έτσι εξοικονομείτε ενέργεια και παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της συσκευής.

- Η μετατροπή του ρυθμιστή θερμοκρασίας στην ελάχιστη ρύθμιση δεν σημαίνει ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
- Ως αναφορά, στον πίνακα που επισυνάπτεται θα βρείτε συστάσεις σχετικά με τη θερμοκρασία και το χρόνο μαγειρέματος για διάφορα γεύματα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ**ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ**

- Βεβαιωθείτε ότι έχει αφαιρεθεί ολόκληρη η συσκευασία του προϊόντος.
- Διαβάστε προσεκτικά το φυλλάδιο "Συμβουλές ασφαλείας και προειδοποιήσεις" πριν από την πρώτη χρήση.
- Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά, καθαρίστε τα μέρη που θα έρθουν σε επαφή με τρόφιμα με τον τρόπο που περιγράφεται στην ενότητα "Καθαρισμός".

ΧΡΗΣΗ

- Τεντώστε πλήρως το καλώδιο τροφοδοσίας πριν το συνδέσετε στην πρίζα.
- Συνδέστε τη συσκευή στο ηλεκτρικό δίκτυο.
- Αφαιρέστε το τηγάνι πατώντας το κουμπί ξεκλειδώματος.
- Τοποθετήστε τα υλικά που θέλετε να τηγανίσετε μέσα στο τηγάνι.
- Τοποθετήστε ξανά το δοχείο τηγανίσματος στη φριτέζα.
- Αφού τοποθετήσετε σωστά το τηγάνι, πατήστε το κουμπί on/off για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- Επιλέξτε την ώρα και τη θερμοκρασία χειροκίνητα χρησιμοποιώντας τα κουμπιά επιλογής ώρας και θερμοκρασίας ή επιλέξτε ένα προκαθορισμένο πρόγραμμα.
- Αυτή η συσκευή διαθέτει 10 προκαθορισμένα προγράμματα. Για να επιλέξετε ένα πρόγραμμα, πατήστε απευθείας το κουμπί του επιθυμητού προγράμματος.
- Εάν επιθυμείτε, μπορείτε επίσης να αλλάξετε τις ρυθμίσεις θερμοκρασίας και χρόνου για τα προκαθορισμένα προγράμματα χρησιμοποιώντας τα κουμπιά επιλογής χρόνου και θερμοκρασίας.
- Πατήστε το κουμπί on/off για να ξεκινήσει η διαδικασία μαγειρέματος.

Σημείωση: Λάβετε υπόψη ότι αν η συσκευή είναι κρύα, θα πρέπει να προσθέσετε 3 λεπτά 200° στο χρόνο μαγειρέματος για να κάνετε προθέρμανση.

Σημείωση: αν θέλετε να ανακινήσετε τα υλικά, βγάλτε το τηγάνι από τη συσκευή και ανακινήστε το.

- Σε όλα τα προγράμματα που διαρκούν περισσότερο από 6 λεπτά, η συσκευή θα εκπέμψει 4 ηχητικά σήματα ως υπενθύμιση για να ανακατέψετε το φαγητό.
- Αφαιρέστε το τηγάνι πατώντας το κουμπί ξεκλειδώματος.
- Ανακατέψτε το φαγητό.
- Τοποθετήστε ξανά το δοχείο τηγανίσματος στη φριτέζα.
- Μόλις ο χρόνος μαγειρέματος φτάσει στο τέλος του, η φριτέζα θα ηχήσει αρκετές φορές και θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.
- Ελέγξτε αν το φαγητό είναι μαγειρεμένο.
- Αν όχι, απλά τοποθετήστε το τηγάνι πίσω στη φριτέζα και ρυθμίστε το χρονόμετρο για να τηγανίσετε για μερικά λεπτά ακόμα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: το τηγάνι, ο αντικολλητικός δίσκος και το φαγητό θα είναι πολύ ΖΕΣΤΑ.

- Τοποθετήστε το τηγάνι πάνω σε μια απλή επιφάνεια ικανή να λειτουργεί σε υψηλές θερμοκρασίες.

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

- Ο χρόνος μαγειρέματος μπορεί να ρυθμιστεί από 1 έως 60 λεπτά χρησιμοποιώντας τα κουμπιά επιλογής χρόνου. Ο χρόνος αυξάνεται ή μειώνεται κατά 1 λεπτό κάθε πάτημα.
- Η θερμοκρασία μαγειρέματος μπορεί να ρυθμιστεί από 60°C έως 200°C χρησιμοποιώντας τα κουμπιά επιλογής θερμοκρασίας. Η θερμοκρασία αυξάνεται ή μειώνεται κατά 5°C σε κάθε πάτημα.
- Πατήστε παρατεταμένα τα κουμπιά επιλογής για να αυξήσετε ή να μειώσετε γρήγορα το χρόνο και τη θερμοκρασία.

ΜΟΛΙΣ ΤΕΛΕΙΩΣΤΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- Όταν τελειώσει το επιλεγμένο πρόγραμμα, η φριτέζα θα σταματήσει αυτόματα.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο.
- Αφήστε το να κρυώσει.
- Καθαρίστε τη συσκευή όπως περιγράφεται στην ενότητα καθαρισμού.

ΘΕΡΜΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Η συσκευή διαθέτει διάταξη ασφαλείας, η οποία προστατεύει τη συσκευή από υπερθέρμανση.
- Εάν η συσκευή απενεργοποιηθεί μόνη της και δεν ενεργοποιηθεί ξανά, αποσυνδέστε την από την παροχή ρεύματος και περιμένετε περίπου 15 λεπτά πριν την επανασυνδέσετε. Εάν η συσκευή δεν εκκινήσει ξανά, ζητήστε εξουσιοδοτημένη τεχνική βοήθεια.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

- Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο και αφήστε την να κρυώσει πριν προβείτε σε οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού.
- Καθαρίστε τη συσκευή με ένα υγρό πανί με λίγες σταγόνες απορρυπαντικού και, στη συνέχεια, στεγνώστε.
- Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες ή προϊόντα με όξινο ή βασικό pH, όπως χλωρίνη, ή λειαντικά προϊόντα, για τον καθαρισμό της συσκευής.
- Ποτέ μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό και μην την τοποθετείτε κάτω από τρεχούμενο νερό.
- Συνιστάται να καθαρίζετε τακτικά τη συσκευή και να απομακρύνετε τυχόν υπολείμματα τροφών.
- Εάν η συσκευή δεν διατηρείται σε καλή κατάσταση καθαριότητας, η επιφάνειά της μπορεί να αλλοιωθεί και αυτό θα επηρεάσει αναπόφευκτα τη διάρκεια ζωής της συσκευής και θα καταστήσει τη χρήση της μη ασφαλή.
- Τα παρακάτω κομμάτια μπορούν να πλυθούν στο πλυντήριο πιάτων με πρόγραμμα μαλακού καθαρισμού ή σε ζεστό νερό με σαπούνι:

- Αντικολλητικός δίσκος

- Στη συνέχεια στεγνώστε όλα τα μέρη πριν από τη συναρμολόγηση και την αποθήκευση.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ

Εδώ μπορείτε να βρείτε τις συστάσεις μας σχετικά με το χρόνο και τη θερμοκρασία για το τηγάνισμα διαφόρων γευμάτων.

Συστατικά	Χρόνος (λεπτά)	Θερμοκρασία (°C)
Κοτόπουλο	25-30	200
Κρέας	8-10	180
Πίτσα	8	200
Κέικ	30	160
Γαρίδες	10	200
Γαλλικές πατάτες	15-30	200
Nuggets	15	200
Χάμπουργκερ	7-14	180
Λαχανικά	8-10	180
Ψάρια	20	180

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Η οθόνη δεν ανάβει..	Διακοπή ρεύματος.	Ελέγξτε την κατάσταση και τη συντήρηση του εξοπλισμού παροχής ρεύματος
	Πρίζα με ρεύμα ή κακή επαφή.	
	Η τάση τροφοδοσίας δεν αντιστοιχεί στην ονομαστική τάση του προϊόντος.	
	Βλάβη πλακέτας κυκλώματος	Επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης
Το φαγητό είναι μισοψημένο/ υπερψημένο.	Λανθασμένη επιλεγμένη ώρα ή θερμοκρασία.	Ρυθμίστε τη θερμοκρασία και το χρόνο μαγειρέματος ανάλογα με την ποσότητα του φαγητού και τις προτιμήσεις μαγειρέματος.
	Πολύ φαγητό στο τηγάνι.	Αν έχετε πολύ φαγητό, τηγανίστε τα σε παρτίδες. Λιγότερα τρόφιμα στο τηγάνι επιτρέπουν πιο ομοιόμορφη θέρμανση.
Κατά την πρώτη χρήση βγαίνει καπνός από τη συσκευή.	Υπάρχουν ίχνη αντιοξειδωτικού ελαίου στη φριτέζα αέρος.	Προθερμάνετε τη φριτέζα για 10 έως 15 λεπτά στη μέγιστη θερμοκρασία.
Η συσκευή εκπέμπει μια μυρωδιά.	Υπάρχουν υπολείμματα τροφών στο εσωτερικό της φριτέζας.	Καθαρίστε τη φριτέζα και τα εξαρτήματά της όπως περιγράφεται στην ενότητα "Καθαρισμός".
Ο πίνακας ελέγχου δεν ανταποκρίνεται.	Υπάρχουν υπολείμματα λαδιού ή νερού στον πίνακα ελέγχου	Καθαρίστε και στεγνώστε τον πίνακα ελέγχου με ένα πανί.
	Υπάρχουν υπολείμματα λαδιού ή νερού στα χέρια σας.	Πλύνετε και στεγνώστε τα χέρια σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν και μετά την αναφορά σε αυτόν τον πίνακα δεν μπορείτε να επιλύσετε το πρόβλημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την ομάδα υποστήριξης πελατών μας.

**ФРИТЮРНИЦА
AIR FRY DIGITAL COMPACT XL****ОПИСАНИЕ**

- A Цифровая панель управления
- B Основное тело
- C Горшок для жарки
- D Ручка
- E Кнопка разблокировки
- F Поднос с антипригарным покрытием
- G Шнур питания

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

1. Кнопка включения/выключения
2. Кнопки селектора времени
3. Кнопки выбора температуры
4. Кнопки программ
5. Отображение времени и температуры

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УХОД

- Перед каждым использованием полностью вытягивайте сетевой шнур прибора.
- Не используйте прибор, если детали или аксессуары установлены неправильно.
- Не используйте прибор, если прилагаемые к нему аксессуары неисправны. Немедленно замените их.
- Не используйте прибор, если он пуст.
- Не добавляйте внутрь фритюрницы бумагу, картон, пластик или подобные материалы. Можно использовать алюминиевую фольгу или пергаментную бумагу.
- Не пользуйтесь прибором, если кнопка включения/выключения не работает должным образом.
- Не перемещайте прибор во время использования.
- Чтобы сохранить антипригарную обработку в хорошем состоянии, не используйте на ней металлические или заостренные предметы.
- Не форсируйте рабочий потенциал прибора.
- Отключайте прибор от сети, когда он не используется, и перед тем, как приступить к чистке.
- Не храните и не транспортируйте прибор, если он еще горячий.
- Никогда не оставляйте подключенный прибор без присмотра, если он не используется. Это сэкономит энергию и продлит срок службы прибора.
- Переключение регулятора температуры на минимальную настройку не означает, что прибор выключен.

- В качестве справки, в прилагаемой таблице Вы найдете рекомендации по температуре и времени приготовления для нескольких блюд.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ**

- Убедитесь, что упаковка продукта полностью удалена.
- Перед первым использованием внимательно прочитайте буклет "Советы и предупреждения по безопасности".
- Перед первым использованием прибора очистите детали, которые будут соприкасаться с пищей, способом, описанным в разделе "Чистка".

ИСПОЛЬЗУЙТЕ

- Полностью вытяните шнур питания, прежде чем подключать его к сети.
- Подключите прибор к электросети.
- Снимите кастрюлю для жарки, нажав кнопку разблокировки.
- Поместите ингредиенты, которые Вы хотите обжарить, в кастрюлю для жарки.
- Снова вставьте кастрюлю для жарки во фритюрницу.
- Когда кастрюля для жарки будет правильно установлена, нажмите кнопку включения/выключения, чтобы включить прибор.
- Выберите время и температуру вручную с помощью кнопок селектора времени и температуры или выберите предустановленную программу.
- В этом приборе есть 10 предустановленных программ. Чтобы выбрать программу, нажмите непосредственно кнопку нужной программы.
- При желании Вы также можете изменить настройки температуры и времени для предустановленных программ с помощью кнопок выбора времени и температуры.
- Нажмите кнопку включения/выключения, чтобы начать процесс приготовления.

Примечание: имейте в виду, что если прибор остыл, Вам следует добавить 3 минуты 200° к времени приготовления, чтобы выполнить предварительный разогрев.

Примечание: если Вы хотите встряхнуть ингредиенты, вытащите кастрюлю для жарки из прибора и встряхните ее.

- Во всех программах, длящихся более 6 минут, прибор подаст 4 звуковых сигнала в качестве напоминания о необходимости перемешать пищу.

- Снимите кастрюлю для жарки, нажав кнопку разблокировки.
- Перемешайте продукты.
- Снова вставьте кастрюлю для жарки во фритюрницу.
- Когда время приготовления подойдет к концу, фритюрница подаст несколько звуковых сигналов и автоматически выключится.
- Убедитесь, что еда приготовлена.
- Если нет, просто поставьте кастрюлю обратно во фритюрницу и установите таймер, чтобы жарить еще несколько минут.

ВНИМАНИЕ: кастрюля для жарки, противень с антипригарным покрытием и продукты будут очень горячими.

- Поставьте кастрюлю для жарки на ровную поверхность, способную работать с высокими температурами.

ВРЕМЯ И ТЕМПЕРАТУРА

- Время приготовления можно регулировать от 1 до 60 минут с помощью кнопок выбора времени, время увеличивается или уменьшается на 1 минуту при каждом нажатии.
- Температуру приготовления можно регулировать в диапазоне от 60°C до 200°C с помощью кнопок выбора температуры. Температура увеличивается или уменьшается на 5°C при каждом нажатии.
- Нажмите и удерживайте кнопки селектора, чтобы быстро увеличить или уменьшить время и температуру.

ПОСЛЕ ТОГО, КАК ВЫ ЗАКОНЧИЛИ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРИБОРОМ

- Когда выбранная программа завершится, фритюрница автоматически остановится.
- Отключите прибор от сети.
- Дайте остыть.
- Очистите прибор, как описано в разделе "Чистка".

ЗАЩИТНЫЙ ТЕРМОПРОТЕКТОР

- Прибор оснащен устройством безопасности, которое защищает прибор от перегрева.
- Если прибор выключился и больше не включается, отключите его от сети и подождите примерно 15 минут, прежде чем снова подключать. Если прибор не включается снова, обратитесь за авторизованной технической помощью.

УБОРКА

- Отключите прибор от сети и дайте ему остыть, прежде чем приступать к чистке.
- Очистите прибор влажной тканью с несколькими каплями моющего средства, а затем вытрите насухо.
- Не используйте для чистки прибора растворители, средства с кислотным или основным pH, такие как отбеливатель, или абразивные средства.
- Никогда не погружайте прибор в воду или любую другую жидкость и не ставьте его под проточную воду.
- Рекомендуется регулярно чистить прибор и удалять остатки пищи.
- Если прибор не содержать в чистоте, его поверхность может испортиться, что неизбежно скажется на сроке службы прибора и сделает его использование небезопасным.
- Следующие предметы можно мыть в посудомоечной машине с использованием программы мягкой очистки) или в мыльной горячей воде:

- Поднос с антипригарным покрытием

- Затем высушите все детали перед сборкой и хранением.

РЕКОМЕНДАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА

Здесь Вы найдете наши рекомендации по времени и температуре для жарки различных блюд.

Ингредиенты	Время (минуты)	Температура (°C)
Курица	25-30	200
Мясо	8-10	180
Пицца	8	200
Торт	30	160
Креветки	10	200
Картофель фри	15-30	200
Наггетсы	15	200
Гамбургеры	7-14	180
Овощи	8-10	180
Рыба	20	180

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Проблема	Возможная причина	Решение
Экран не включается.	Отказ питания.	Проверьте состояние и обслуживание оборудования электропитания
	Розетка с питанием или плохим контактом.	
	Напряжение питания не соответствует номинальному напряжению продукта.	
	Неисправность печатной платы	Свяжитесь с нашей службой технической поддержки
Еда недоварена/переварена.	Неправильно выбранное время или температура.	Отрегулируйте температуру и время приготовления в зависимости от количества продуктов и предпочтений.
	Слишком много продуктов в кастрюле для жарки.	Если у Вас слишком много продуктов, жарьте их партиями. Меньшее количество продуктов в кастрюле для жарки обеспечивает более равномерный нагрев.
Во время первого использования из прибора выходит дым.	В воздушной фритюрнице содержатся следы антиоксидантного масла.	Разогрейте фритюрницу в течение 10 - 15 минут при максимальной температуре.
Прибор издает запах.	Внутри фритюрницы есть остатки пищи.	Очистите фритюрницу и ее принадлежности, как описано в разделе "Очистка".
Панель управления не реагирует.	На панели управления имеются остатки масла или воды	Очистите и высушите панель управления с помощью ткани.
	На Ваших руках остались следы масла или воды.	Вымойте и высушите руки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если после обращения к этой таблице Вы все еще не можете решить проблему, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов.

**FRITUREGRYDE
AIR FRY DIGITAL COMPACT XL****BESKRIVELSE**

- A Digitalt kontrolpanel
- B Hoveddelen af kroppen
- C Stegegryde
- D Håndtag
- E Lås op-knappen
- F Non-stick bakke
- G Forsyningskabel

KONTROLPANEL

1. On/Off-knap
2. Tidsvælgerens knapper
3. Knapper til valg af temperatur
4. Knapper til programmer
5. Visning af tid og temperatur

BRUG OG PLEJE

- Før hver brug skal apparatets forsyningsledning trækkes helt ud.
- Brug ikke apparatet, hvis delene eller tilbehøret ikke er korrekt monteret.
- Brug ikke apparatet, hvis tilbehøret, der er monteret på det, er defekt. Udskift det med det samme.
- Brug ikke apparatet, hvis det er tomt.
- Der må ikke lægges papir, pap, plast eller lignende materialer i frituregryden. Aluminiumsfolie eller pergamentpapir kan bruges.
- Brug ikke apparatet, hvis tænd/sluk-knappen ikke fungerer korrekt.
- Flyt ikke apparatet, mens det er i brug.
- For at holde non-stick-behandlingen i god stand må du ikke bruge metal eller spidse redskaber på den.
- Tving ikke apparatets arbejdskapacitet.
- Tag stikket ud af stikkontakten, når apparatet ikke er i brug, og før du begynder at gøre rent.
- Apparatet må ikke opbevares eller transporteres, hvis det stadig er varmt.
- Lad aldrig apparatet være tilsluttet og uden opsyn, hvis det ikke er i brug. Det sparer energi og forlænger apparatets levetid.
- At dreje temperaturregulatoren til den mindste indstilling betyder ikke, at apparatet er slukket.
- Som reference finder du i den vedlagte tabel en anbefaling om tilberedningstemperatur og -tid for flere måltider.

INSTRUKTIONER TIL BRUG**FØR BRUG**

- Sørg for, at hele produktets emballage er fjernet.
- Læs omhyggeligt hæftet "Sikkerhedsråd og advarsler" før første brug.
- Før du bruger produktet første gang, skal du rengøre de dele, der kommer i kontakt med fødevarer, på den måde, der er beskrevet i afsnittet om rengøring.

BRUG

- Træk ledningen helt ud, før du sætter den i stikkontakten.
- Tilslut apparatet til lysnettet.
- Fjern stegegryden ved at trykke på oplåsningsknappen.
- Læg de ingredienser, du vil stege, i stegegryden.
- Sæt stegegryden tilbage i frituregryden.
- Når stegegryden er placeret korrekt, skal du trykke på tænd/sluk-knappen for at tænde for apparatet.
- Vælg tid og temperatur manuelt ved hjælp af tids- og temperaturvælgerknapperne, eller vælg et forudindstillet program.
- Dette apparat har 10 forudindstillede programmer. For at vælge et program skal du trykke direkte på den ønskede programknap.
- Hvis du ønsker det, kan du også ændre temperatur- og tidsindstillingerne for de forudindstillede programmer ved hjælp af tids- og temperaturvælgerknapperne.
- Tryk på tænd/sluk-knappen for at starte tilberedningsprocessen.

Bemærk: Husk, at hvis apparatet er køligt, skal du lægge 3 minutter 200° til tilberedningstiden for at foretage en forvarmning.

Bemærk: Hvis du vil ryste ingredienserne, skal du trække stegegryden ud af apparatet og ryste den.

- I alle programmer, der varer mere end 6 minutter, vil apparatet afgive 4 bip som en påmindelse om at røre i maden.
- Fjern stegegryden ved at trykke på oplåsningsknappen.
- Rør rundt i maden.
- Sæt stegegryden tilbage i frituregryden.
- Når tilberedningstiden er slut, bipper frituregryden flere gange og slukker automatisk.
- Tjek, at maden er tilberedt.
- Hvis ikke, sætter du bare gryden tilbage i frituregryden og indstiller timeren til at stege et par minutter mere.

FORSIGTIG: Stegegryden, non-stick-bakken og maden bliver meget VARME.

- Anbring stegegryden på en almindelig overflade, der kan arbejde med høje temperaturer.

TID OG TEMPERATUR

- Tilberedningstiden kan justeres fra 1 til 60 minutter ved hjælp af tidsvælgerknapperne, tiden øges eller mindskes med 1 minut for hvert tryk.
- Tilberedningstemperaturen kan justeres fra 60 °C til 200 °C ved hjælp af temperaturvælgerknapperne. Temperaturen øges eller mindskes med 5°C for hvert tryk.
- Tryk og hold valgknapperne nede for hurtigt at øge eller mindske tiden og temperaturen.

NÅR DU ER FÆRDIG MED AT BRUGE APPARATET

- Når det valgte program er færdigt, stopper frituregryden automatisk.
- Tag stikket ud af stikkontakten.
- Lad det køle af.
- Rengør apparatet som beskrevet i afsnittet om rengøring.

TERMISK SIKKERHEDSBESKYTTELSE

- Apparatet har en sikkerhedsanordning, som beskytter apparatet mod overophedning.
- Hvis apparatet slukker af sig selv og ikke tænder igen, skal du tage det ud af stikkontakten og vente i ca. 15 minutter, før du tilslutter det igen. Hvis maskinen ikke starter igen, skal du søge autoriseret teknisk assistance.

RENGØRING

- Tag apparatet ud af stikkontakten, og lad det køle af, før du begynder at rengøre det.
- Rengør apparatet med en fugtig klud med et par dråber opvaskemiddel, og tør det derefter.
- Brug ikke opløsningsmidler eller produkter med en sur eller basisk pH-værdi som f.eks. blegemiddel eller slibende produkter til rengøring af apparatet.
- Nedsæk aldrig apparatet i vand eller anden væske, og sæt det aldrig under rindende vand.
- Det anbefales at rengøre apparatet regelmæssigt og fjerne eventuelle madrester.
- Hvis apparatet ikke holdes rent, kan overfladen blive forringet, og det vil uundgåeligt påvirke apparatets levetid og gøre det usikkert at bruge.
- Følgende dele kan vaskes i en opvaskemaskine med et blødt rengøringsprogram) eller varmt sæbevand:

- Non-stick bakke

- Tør derefter alle dele før montering og opbevaring.

TABEL MED ANBEFALINGER

Her kan du finde vores anbefalinger til tid og temperatur for stegning af forskellige måltider.

Ingredienser	Tid (minutter)	Temperatur (°C)
Kylling	25-30	200
Kød	8-10	180
Pizza	8	200
Kage	30	160
Rejer	10	200
Pommes frites	15-30	200
Nuggets	15	200
Hamburgere	7-14	180
Grøntsager	8-10	180
Fisk	20	180

FEJLFINDING

Problem	Mulig årsag	Løsning
Skærmen tænder ikke.	Strømsvigt.	Tjek tilstanden og vedligeholdelsen af strømforsyningsudstyret
	Stikkontakt med strøm eller dårlig kontakt.	
	Forsyningsspændingen stemmer ikke overens med produktets nominelle spænding.	
	Fejl på kredsløbskortet	Kontakt vores tekniske support
Maden er undertilberedt/ overtilberedt.	Forkert valgt tid eller temperatur.	Juster temperaturen og tilberedningstiden efter mængden af mad og tilberedningspræferencer.
	For meget mad i stegegryden.	Hvis du har for meget mad, så steg det i portioner. Mindre mad i stegegryden giver en mere jævn opvarmning.
Der kommer røg ud af apparatet under den første brug.	Der er spor af antioxidantolie i frituregryden.	Forvarm frituregryden i 10 til 15 minutter ved maksimal temperatur.
Apparatet udsender en lugt.	Der er madrester inde i frituregryden.	Rengør frituregryden og dens tilbehør som beskrevet i afsnittet "Rengøring".
Kontrolpanelet reagerer ikke.	Der er olie- eller vandrester på kontrolpanelet	Rengør og tør kontrolpanelet med en klud.
	Der er olie- eller vandrester på dine hænder.	Vask og tør dine hænder.

BEM/ERK: Hvis du stadig ikke kan løse problemet efter at have kigget i denne tabel, bedes du kontakte vores kundesupport.

**FRITYRGRYTE
AIR FRY DIGITAL COMPACT XL****BESKRIVELSE**

- A Digitalt kontrollpanel
- B Hoveddelen
- C Stekegryte
- D Håndtak
- E Lås opp-knappen
- F Non-stick brett
- G Tilførselsledning

KONTROLLPANEL

1. På/av-knapp
2. Knappene for valg av tid
3. Temperaturvelgerknapper
4. Programknapper
5. Visning av tid og temperatur

BRUK OG STELL

- Før hver bruk må du trekke ut strømledningen til apparatet helt ut.
- Ikke bruk apparatet hvis delene eller tilbehøret ikke er riktig montert.
- Ikke bruk apparatet hvis tilbehøret som er festet til det, er defekt. Skift dem ut umiddelbart.
- Ikke bruk apparatet hvis det er tomt.
- Ikke legg papir, papp, plast eller lignende materialer inn i frituregryten. Aluminiumsfolie eller pergamentpapir kan brukes.
- Ikke bruk apparatet hvis av/på-knappen ikke fungerer som den skal.
- Ikke flytt apparatet mens det er i bruk.
- For å holde non-stick-behandlingen i god stand, må du ikke bruke metall eller spisse redskaper på den.
- Ikke tving apparatets arbeidskapasitet.
- Koble apparatet fra strømmettet når det ikke er i bruk, og før du begynner å rengjøre det.
- Ikke oppbevar eller transporter apparatet hvis det fortsatt er varmt.
- La aldri apparatet være tilkoblet og uten tilsyn når det ikke er i bruk. Dette sparer energi og forlenger apparatets levetid.
- Å sette temperaturregulatoren på minimum innstilling betyr ikke at apparatet er slått av.
- Som en referanse finner du i tabellen i vedlegget en anbefaling om tilberedningstemperatur og -tid for flere måltider.

INSTRUKSJONER FOR BRUK**FØR BRUK**

- Forsikre deg om at hele produktets emballasje er fjernet.
- Les nøye gjennom heftet "Sikkerhetsråd og advarsler" før første gangs bruk
- Før du bruker produktet for første gang, må du rengjøre delene som kommer i kontakt med matvarer, på den måten som er beskrevet i avsnittet om rengjøring.

BRUK

- Trekk ut strømledningen helt før du kobler den til.
- Koble apparatet til strømmettet.
- Ta ut stekepannen ved å trykke på opplåsningsknappen.
- Legg ingrediensene du vil steke i stekepannen.
- Sett stekegryten tilbake i frituregryten.
- Når stekepannen er riktig plassert, trykker du på av/på-knappen for å slå på apparatet.
- Velg tid og temperatur manuelt ved hjelp av knappene for valg av tid og temperatur, eller velg et forhåndsinnstilt program.
- Dette apparatet har 10 forhåndsinnstilte programmer. For å velge et program trykker du direkte på ønsket programknapp.
- Hvis du ønsker det, kan du også endre temperatur- og tidsinnstillingene for de forhåndsinnstilte programmene ved hjelp av valgknappene for tid og temperatur.
- Trykk på av/på-knappen for å starte tilberedningsprosessen.

Merk: Husk at hvis apparatet er kjølig, bør du legge til 3 minutter 200° til tilberedningstiden for å gjøre en forvarming.

Merk: Hvis du vil riste ingrediensene, trekker du stekepannen ut av apparatet og rister den.

- I alle programmer som varer i mer enn 6 minutter, avgir apparatet 4 pipetoner som en påminnelse om å røre i maten.
- Ta ut stekepannen ved å trykke på opplåsningsknappen.
- Rør rundt i maten.
- Sett stekegryten tilbake i frituregryten.
- Når steketiden er over, piper frituregryten flere ganger og slår seg av automatisk.
- Kontroller at maten er gjennomstekt.
- Hvis ikke, setter du bare gryten tilbake i frituregryten og stiller inn timeren til å steke i noen minutter til.

FORSIKTIG: Stekegryte, non-stick-brett og mat blir veldig VARME.

- Plasser stekepannen over et vanlig underlag som tåler høye temperaturer.

TID OG TEMPERATUR

- Steketiden kan justeres fra 1 til 60 minutter ved hjelp av tidsvelgerknappene, tiden øker eller minker 1 minutt for hvert trykk.
- Tilberedningstemperaturen kan justeres fra 60 °C til 200 °C ved hjelp av temperaturvelgerknappene. Temperaturen økes eller reduseres med 5 °C for hvert trykk.
- Trykk og hold inne valgknappene for å øke eller redusere tiden og temperaturen raskt.

NÅR DU ER FERDIG MED Å BRUKE APPARATET

- Når det valgte programmet er ferdig, stopper frityrkokeren automatisk.
- Koble apparatet fra strømmettet.
- La den kjøle seg ned.
- Rengjør apparatet slik det er forklart i avsnittet om rengjøring.

TERMISK SIKKERHETSBEKYTTELSE

- Apparatet har en sikkerhetsanordning som beskytter apparatet mot overoppheting.
- Hvis apparatet slår seg av og ikke slår seg på igjen, må du koble det fra strømmettet og vente i ca. 15 minutter før du kobler det til igjen. Hvis maskinen ikke starter igjen, må du kontakte autorisert teknisk assistanse.

RENGJØRING

- Koble apparatet fra strømmettet og la det avkjøles før du begynner å rengjøre det.
- Rengjør apparatet med en fuktig klut med noen dråper oppvaskmiddel, og tørk det deretter.
- Ikke bruk løsemidler eller produkter med en sur eller basisk pH-verdi, som blekemiddel eller slipeprodukter, til rengjøring av apparatet.
- Apparatet må aldri senkes ned i vann eller annen væske eller plasseres under rennende vann.
- Det anbefales å rengjøre apparatet regelmessig og fjerne eventuelle matrester.
- Hvis apparatet ikke holdes i god renholdstilstand, kan overflaten forringes, noe som uunngåelig vil påvirke apparatets levetid og gjøre det utrygt å bruke.
- Følgende deler kan vaskes i oppvaskmaskin med et mykt rengjøringsprogram) eller varmt såpevann:

- Non-stick brett

- Tørk deretter alle delene før montering og lagring.

ANBEFALINGSTABELL

Her finner du våre anbefalinger om tid og temperatur for steking av ulike retter.

Ingredienser	Tid (minutter)	Temperatur (°C)
Kylling	25-30	200
Kjøtt	8-10	180
Pizza	8	200
Kake	30	160
Reker	10	200
Pommes frites	15-30	200
Nuggets	15	200
Hamburgere	7-14	180
Grønnsaker	8-10	180
Fisk	20	180

FEILSØKING

Problem	Mulig årsak	Løsning
Skjermen slår seg ikke på...	Strømbrydd.	Kontroller tilstanden og vedlikeholdet av strømforsyningsutstyret
	Strømuttak med strøm eller dårlig kontakt.	
	Forsyningsspenningen stemmer ikke overens med produktets nominelle spenning.	
	Feil på kretskortet	Kontakt vår tekniske supporttjeneste
Maten er underkokt/overkokt.	Feil valgt tid eller temperatur.	Juster temperatur og steketid i henhold til mengden mat og tilberedningspreferanser.
	For mye mat i stekepannen.	Hvis du har for mye mat, kan du steke dem i flere omganger. Mindre mat i stekegryten gir jevnere oppvarming.
Det kommer røyk ut av apparatet ved første gangs bruk.	Det finnes spor av antioksidantolje i friturekokeren.	Forvarm frituregryten i 10 til 15 minutter på maksimal temperatur.
Apparatet avgir en lukt.	Det er matrester inne i friturekokeren.	Rengjør frituregryten og tilbehøret som beskrevet i avsnittet "Rengjøring".
Kontrollpanelet reagerer ikke.	Det er olje- eller vannrester på kontrollpanelet	Rengjør og tørk kontrollpanelet med en klut.
	Det er olje- eller vannrester på hendene dine.	Vask og tørk hendene.

MERK: Hvis du fortsatt ikke kan løse problemet etter å ha lest denne tabellen, kan du kontakte vår kundestøtte.

LUFTFRYSARE
AIR FRY DIGITAL COMPACT XL**BESKRIVNING**

- A Digital kontrollpanel
- B Huvuddelen av kroppen
- C Stekpanna
- D Handtag
- E Lås upp knappen
- F Non-stick bricka
- G Matningssladd

KONTROLLPANEL

1. På/Av-knapp
2. Tidsväljarens knappar
3. Väljarknappar för temperatur
4. Programknappar
5. Tids- och temperaturvisning

ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL

- Dra ut apparatens nätsladd helt före varje användningstillfälle.
- Använd inte apparaten om delar eller tillbehör inte är korrekt monterade.
- Använd inte apparaten om de tillbehör som är anslutna till den är defekta. Byt ut dem omedelbart.
- Använd inte apparaten om den är tom.
- Lägg inte papper, kartong, plast eller liknande material i fritösen. Aluminiumfolie eller pergamentpapper kan användas.
- Använd inte apparaten om On/Off-knappen inte fungerar som den ska.
- Flytta inte apparaten när den är i bruk.
- För att hålla non-stick-behandlingen i gott skick ska du inte använda metallredskap eller spetsiga redskap på den.
- Överbelasta inte apparatens arbetskapacitet.
- Koppla bort apparaten från elnätet när den inte används och innan du utför någon rengöringsåtgärd.
- Förvara eller transportera inte apparaten om den fortfarande är varm.
- Lämna aldrig apparaten inkopplad och oöversiktad när den inte används. Detta sparar energi och förlänger apparatens livslängd.
- Att vrida temperaturregulatorn till den lägsta inställningen innebär inte att apparaten är avstängd.

- Som referens finns i den bifogade tabellen en rekommendation om tillagningstemperatur och tid för flera måltider.

INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING**FÖRE ANVÄNDNING**

- Se till att hela produktens förpackning har avlägsnats.
- Läs noga igenom broschyren "Säkerhetsråd och varningar" före första användningstillfället
- Innan du använder produkten för första gången ska du rengöra de delar som kommer i kontakt med livsmedel på det sätt som beskrivs i avsnittet om rengöring.

ANVÄNDNING

- Förläng nätkabeln helt innan du ansluter den.
- Anslut apparaten till elnätet.
- Ta bort stekpannan genom att trycka på upplåsningsknappen.
- Lägg ingredienserna som du vill steka i stekpannan.
- Sätt tillbaka stekpannan i fritösen.
- När stekpannan är korrekt placerad trycker du på on/off-knappen för att sätta på apparaten.
- Välj tid och temperatur manuellt med hjälp av tid- och temperaturväljarknapparna eller välj ett förinställt program.
- Denna apparat har 10 förinställda program. För att välja ett program trycker du direkt på önskad programknapp.
- Om du vill kan du också ändra temperatur- och tidsinställningarna för de förinställda programmen med hjälp av tid- och temperaturväljarknapparna.
- Tryck på på/av-knappen för att starta tillagningsprocessen.

Obs: Tänk på att om apparaten är kall bör du lägga till 3 minuter 200° till tillagningstiden för att göra en förvärmning.

Obs: Om du vill skaka ingredienserna, dra ut stekpannan ur apparaten och skaka den.

- I alla program som varar längre än 6 minuter avger apparaten 4 ljudsignaler som en påminnelse om att röra om i maten.
- Ta bort stekpannan genom att trycka på upplåsningsknappen.
- Rör om i maten.
- Sätt tillbaka stekpannan i fritösen.
- När tillagningstiden är slut piper fritösen flera gånger och stängs av automatiskt.
- Kontrollera att maten är färdiglagad.

- Om inte, placera bara tillbaka stekpannan i fritösen och ställ in timern för att steka i ytterligare några minuter.

FÖRSIKTIGHET: stekpannan, non-stick-brickan och maten blir mycket heta.

- Placera stekpannan på en slät yta som tål höga temperaturer.

TID OCH TEMPERATUR

- Tillagningstiden kan ställas in från 1 till 60 minuter med hjälp av tidsväljarknapparna, tiden ökar eller minskar med 1 minut för varje tryckning.
- Tillagningstemperaturen kan ställas in från 60°C till 200°C med hjälp av temperaturväljarknapparna. Temperaturen ökar eller minskar med 5°C för varje tryckning.
- Håll väljarknapparna intryckta för att snabbt öka eller minska tiden och temperaturen.

NÄR DU ÄR KLAR MED ATT ANVÄNDA APPARATEN

- När det valda programmet är klart stängs fritösen av automatiskt.
- Koppla bort apparaten från elnätet.
- Låt svalna.
- Rengör apparaten enligt anvisningarna i avsnittet om rengöring.

TERMISKT SÄKERHETSSKYDD

- Apparaten är försedd med en säkerhetsanordning som skyddar apparaten mot överhettning.
- Om apparaten stänger av sig själv och inte startar igen, koppla bort den från elnätet och vänta i ca 15 minuter innan du ansluter den igen. Om maskinen inte startar igen, kontakta auktoriserad teknisk hjälp.

RENGÖRING

- Koppla bort apparaten från elnätet och låt den svalna innan du påbörjar någon rengöring.
- Rengör apparaten med en fuktig trasa med några droppar diskmedel och torka sedan.
- Använd inte lösningsmedel eller produkter med surt eller basiskt pH-värde, t.ex. blekmedel eller slipmedel, för att rengöra apparaten.
- Sänk aldrig ner apparaten i vatten eller någon annan vätska och placera den aldrig under rinnande vatten.
- Det är lämpligt att rengöra apparaten regelbundet och ta bort eventuella matrester.
- Om apparaten inte hålls väl rengjord kan dess yta försämrats, vilket oundvikligen kommer att påverka apparatens livslängd och göra den osäker att använda.

- Följande delar kan diskas i diskmaskin med ett mjukt rengöringsprogram) eller i varmt tvålatten:

- Non-stick bricka

- Torka sedan alla delar före montering och förvaring.

REKOMMENDATIONSTABELL

Här hittar du våra rekommendationer om tid och temperatur för stekning av olika maträtter.

Ingredienser	Tid (minuter)	Temperatur (°C)
Kyckling	25-30	200
Kött	8-10	180
Pizza	8	200
Tårta	30	160
Räkor	10	200
Pommes frites	15-30	200
Nuggets	15	200
Hamburgare	7-14	180
Grönsaker	8-10	180
Fisk	20	180

FELSÖKNING

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Skärmen tänds inte...	Strömavbrott.	Kontrollera strömförsörjningsutrustningens skick och underhåll
	Strömuttag med ström eller dålig kontakt.	
	Matningsspänningen stämmer inte överens med produktens nominella spänning.	
	Fel på kretskortet	Kontakta vår tekniska supporttjänst
Maten är underkokt/överkokt.	Felaktigt vald tid eller temperatur.	Justera temperatur och tillagningstid efter mängden mat och tillagningspreferenser.
	För mycket mat i stekpannan.	Om du har för mycket mat kan du steka den i omgångar. Mindre mat i stekpannan ger jämnare uppvärmning.
Rök kommer ut ur apparaten under den första användningen.	Det finns spår av antioxidantolja i friturekokaren.	Förvärm fritösen i 10 till 15 minuter på högsta temperatur.
Apparaten avger en lukt.	Det finns matrester inuti fritösen.	Rengör fritösen och dess tillbehör enligt beskrivningen i avsnittet "Rengöring".
Kontrollpanelen reagerar inte.	Det finns olje- eller vattenrester på manöverpanelen	Rengör och torka av kontrollpanelen med en trasa.
	Det finns olje- eller vattenrester på dina händer.	Tvätta och torka händerna.

OBS: Om du fortfarande inte kan lösa problemet efter att ha använt denna tabell, kontakta vår kundtjänst.

ILMAPAISTIN AIR FRY DIGITAL COMPACT XL

KUVAUS

- A Digitaalinen ohjauspaneeli
- B Päärunko
- C Paistinpannu
- D Kahva
- E Avaa lukituspainike
- F Tarttumaton tarjotin
- G Syöttöjohto

OHJAUSPANEELI

1. On/Off-painike
2. Ajanvalintapainikkeet
3. Lämpötilan valintapainikkeet
4. Ohjelmat-painikkeet
5. Ajan ja lämpötilan näyttö

KÄYTTÖ JA HOITO

- Vedä laitteen syöttöjohto kokonaan ulos ennen jokaista käyttökertaa.
- Älä käytä laitetta, jos osia tai lisävarusteita ei ole asennettu oikein.
- Älä käytä laitetta, jos siihen liitetyt lisävarusteet ovat viallisia. Vaihda ne välittömästi.
- Älä käytä laitetta, jos se on tyhjä.
- Älä lisää paperia, pahvia, muovia tai muita vastaavia materiaaleja friteeraus koneen sisälle. Alumiinifoliota tai pergamenttipaperia voidaan käyttää.
- Älä käytä laitetta, jos On/Off-painike ei toimi kunnolla.
- Älä siirrä laitetta käytön aikana.
- Jotta tarttumaton käsittely pysyisi kunnossa, älä käytä metallisia tai teräviä välineitä.
- Älä pakota laitteen työkykyä.
- Irrota laite sähköverkosta, kun sitä ei käytetä, ja ennen kuin ryhdyt puhdistustöihin.
- Älä säilytä tai kuljeta laitetta, jos se on vielä kuuma.
- Älä koskaan jätä laitetta kytkettynä ja ilman valvontaa, jos se ei ole käytössä. Tämä säästää energiaa ja pidentää laitteen käyttöikää.
- Lämpötilan säätimen kääntäminen minimiasentoon ei tarkoita, että laite on sammutettu.
- Liitteenä olevassa taulukossa on suositus kypsennyslämpötilasta ja -ajasta useille aterioille.

KÄYTTÖOHJEET

ENNEN KÄYTTÖÄ

- Varmista, että tuotteen koko pakkaus on poistettu.
- Lue huolellisesti "Turvallisuusohjeet ja varoitukset"-kirjanen ennen ensimmäistä käyttöä.
- Puhdista ennen tuotteen ensimmäistä käyttökertaa osat, jotka joutuvat kosketuksiin elintarvikkeiden kanssa, puhdistusosiossa kuvatulla tavalla.

KÄYTÄ

- Pidennä syöttöjohto kokonaan ennen sen kytkemistä.
- Kytke laite verkkovirtaan.
- Poista paistinpannu painamalla lukituksen avauspainiketta.
- Aseta paistettavat ainekset paistinpannuun.
- Aseta paistopannu takaisin paistoastiaan.
- Kun paistinpannu on oikein paikallaan, kytke laite päälle painamalla on/off-painiketta.
- Valitse aika ja lämpötila manuaalisesti ajan ja lämpötilan valintapainikkeilla tai valitse esiasetettu ohjelma.
- Tässä laitteessa on 10 esiasetettua ohjelmaa. Valitse ohjelma painamalla suoraan haluamasi ohjelman painiketta.
- Halutessasi voit myös muuttaa esiasetettujen ohjelmien lämpötila- ja aika-asetuksia ajan ja lämpötilan valintapainikkeilla.
- Paina on/off-painiketta käynnistääksesi kypsennysprosessin.

Huomautus: jos laite on jäähtynyt, sinun on lisättävä kypsennysaikaan 3 minuuttia 200° esilämmitystä varten.

Huomautus: jos haluat ravistella aineksia, vedä paistinpannu ulos laitteesta ja ravista sitä.

- Kaikissa yli 6 minuuttia kestäväissä ohjelmissa laite antaa 4 äänimerkkiä muistutukseksi ruoan sekoittamisesta.
- Poista paistinpannu painamalla lukituksen avauspainiketta.
- Sekoita ruokaa.
- Aseta paistopannu takaisin paistoastiaan.
- Kun kypsennysaika on päättynyt, friteeraus kone piippaa useita kertoja ja sammuu automaattisesti.
- Tarkista, että ruoka on kypsää.
- Jos näin ei tapahdu, laita paistinpannu takaisin paistinpannuun ja aseta ajastin paistamaan vielä muutama minuutti.

VAROITUS: paistinpannu, tarttumaton alusta ja ruoka ovat erittäin KUUMIA.

- Aseta paistinpannu tasaiselle alustalle, joka kestää korkeita lämpötiloja.

AIKA JA LÄMPÖTILA

- Kypsennysaikaa voidaan säätää 1 - 60 minuuttia käyttämällä ajanvalintapainikkeita. Aika kasvaa tai vähenee 1 minuutti joka painalluksella.
- Kypsennyslämpötilaa voidaan säätää 60°C:sta 200°C:een lämpötilanvalintapainikkeilla. Lämpötila nousee tai laskee 5°C joka painalluksella.
- Pidä valintanäppäimiä painettuna lisätäksesi tai vähentääksesi nopeasti aikaa ja lämpötilaa.

KUN OLET LOPETTANUT LAITTEEN KÄYTÖN

- Kun valittu ohjelma päättyy, paistinpannu pysähtyy automaattisesti.
- Irrota laite sähköverkosta.
- Anna jäähtyä.
- Puhdista laite puhdistusta käsittelevässä osiossa esitetyllä tavalla.

TURVALLINEN LÄMPÖSUOJA

- Laitteessa on turvalaite, joka suojaa laitetta ylikuumenemiselta.
- Jos laite kytkeytyy itsestään pois päältä eikä kytkeydy uudelleen päälle, irrota se verkkovirrasta ja odota noin 15 minuuttia ennen kuin kytket sen uudelleen. Jos laite ei käynnisty uudelleen, ota yhteys valtuutettuun tekniseen apuun.

PUHDISTUS

- Irrota laite sähköverkosta ja anna sen jäähtyä ennen puhdistustöitä.
- Puhdista laite kostealla liinalla, johon on lisätty muutama tippa pesuainetta, ja kuivaa se sitten.
- Älä käytä laitteen puhdistamiseen liuottimia, happamia tai emäksisiä tuotteita, kuten valkaisuaineita, tai hankaavia tuotteita.
- Älä koskaan upota laitetta veteen tai muuhun nesteeseen tai aseta sitä juoksevan veden alle.
- On suositeltavaa puhdistaa laite säännöllisesti ja poistaa mahdolliset ruoantähteet.
- Jos laitetta ei pidetä puhtaana, sen pinta voi huonontua, mikä vaikuttaa väistämättä laitteen käyttöikään ja tekee siitä vaarallisen käyttää.
- Seuraavat osat voidaan pestä astianpesukoneessa käyttäen pehmeää puhdistusohjelmaa) tai saippuointua kuumaa vettä:

- Tarttumaton tarjotin

- Kuivaa sitten kaikki osat ennen kokoamista ja varastointia.

SUOSITUSTAULUKKO

Täältä löydät suosituksemme eri aterioiden paistoaajasta ja -lämpötilasta.

Ainesosat	Aika (minuuttia)	Lämpötila (°C)
Kana	25-30	200
Liha	8-10	180
Pizza	8	200
Kakku	30	160
Katkarapu	10	200
Ranskalaiset perunat	15-30	200
Nuggets	15	200
Hampurilaiset	7-14	180
Vihannekset	8-10	180
Kala	20	180

VIANMÄÄRITYS

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Näyttö ei käynnisty..	Sähkökatkos.	Tarkista virtalähteen kunto ja huolto.
	Pistorasiassa ei ole virtaa tai kosketus on huono.	
	Syöttöjännite ei vastaa tuotteen nimellisjännitettä.	
	Piirilevyn vika	Ota yhteyttä tekniseen tukipalveluumme
Ruoka on kypsää tai liian kypsää.	Väärin valittu aika tai lämpötila.	Säädä lämpötila ja kypsennysaika ruoan määrän ja kypsennystottumusten mukaan.
	Liian paljon ruokaa paistinnassa.	Jos sinulla on liikaa ruokaa, paista ne erissä. Kun paistinnassa on vähemmän ruokaa, se kuumenee tasaisemmin.
Laitteesta tulee savua ensimmäisen käyttökerran aikana.	Ilmastointipaistimessa on jälkiä antioksidanttijäätystä.	Kuumenna paistinnassa 10-15 minuuttia maksimilämpötilassa.
Laitteesta tulee hajua.	Friteeraus koneen sisällä on ruokajäämiä.	Puhdista friteeraus kone ja sen lisävarusteet kohdassa "Puhdistus" kuvatulla tavalla.
Ohjauspaneeli ei vastaa.	Ohjauspaneelissa on öljy- tai vesijäämiä.	Puhdista ja kuivaa ohjauspaneeli liinalla.
	Käsissäsi on öljy- tai vesijäämiä.	Pese ja kuivaa kätesi.

HUOMAUTUS: Jos et vieläkään pysty ratkaisemaan ongelmaa tämän taulukon avulla, ota yhteyttä asiakastukitiimiimme.

**HAVALI FRİTÖZ
AIR FRY DIGITAL COMPACT XL****AÇIKLAMA**

- A Dijital kontrol paneli
- B Ana gövde
- C Kızartma tenceresi
- D Tutamak
- E Kilit açma düğmesi
- F Yapışmaz tepsi
- G Besleme kablosu

KONTROL PANELİ

1. Açma/Kapama düğmesi
2. Zaman seçici düğmeler
3. Sıcaklık seçme düğmeleri
4. Program düğmeleri
5. Zaman ve sıcaklık göstergesi

KULLANIM VE BAKIM

- Her kullanımdan önce, cihazın besleme kablosunu tamamen uzatın.
- Parçalar veya aksesuarlar düzgün takılmamışsa cihazı kullanmayın.
- Takılı aksesuarlar arızalıysa cihazı kullanmayın. Hemen değiştirin.
- Cihaz boşsa cihazı kullanmayın.
- Fritözün içine kağıt, karton, plastik veya benzeri malzemeler koymayın. Alüminyum folyo veya parşömen kağıdı kullanılabilir.
- Açma/Kapama düğmesi düzgün çalışmıyorsa cihazı kullanmayın.
- Kullanım sırasında cihazı hareket ettirmeyin.
- Yapışmazlığı iyi durumda tutmak için üzerinde metal veya sivri uçlu mutfak eşyaları kullanmayın.
- Cihazın çalışma kapasitesini zorlamayın.
- Kullanılmadığında ve herhangi bir temizlik işlemi yapmadan önce cihazın elektrik bağlantısını kesin.
- Cihaz hala sıcakken depolamayın veya taşımayın.
- Cihazı kullanmadığınız zamanlarda asla bağlı ve gözetimsiz bırakmayın. Bu enerji tasarrufu sağlar ve cihazın ömrünü uzatır.
- Sıcaklık regülâtörünün minimum ayara getirilmesi cihazın kapatıldığı anlamına gelmez.
- Referans olarak, ekteki tabloda çeşitli yemekler için pişirme sıcaklığı ve süresine ilişkin bir öneri bulacaksınız.

KULLANIM TALIMATLARI**KULLANMADAN ÖNCE**

- Ürünün tüm ambalajının çıkarıldığından emin olun.
- Lütfen ilk kullanımdan önce "Güvenlik önerileri ve uyarılar" kitapçığını dikkatlice okuyun
- Ürünü ilk kez kullanmadan önce, gıda ile temas edecek parçaları temizlik bölümünde açıklanan şekilde temizleyin.

KULLANIM

- Fişi prize takmadan önce besleme kablosunu tamamen uzatın.
- Cihazı elektrik şebekesine bağlayın.
- Kilit açma düğmesine basarak kızartma kabını çıkarın.
- Kızartmak istediğiniz malzemeleri kızartma kabının içine yerleştirin.
- Kızartma kabını tekrar fritözün içine yerleştirin.
- Kızartma kabı düzgün bir şekilde yerleştirildikten sonra, cihazı açmak için açma/kapama düğmesine basın.
- Zaman ve sıcaklık seçme düğmelerini kullanarak zamanı ve sıcaklığı manuel olarak seçin veya önceden ayarlanmış bir program seçin.
- Bu cihazın önceden ayarlanmış 10 programı vardır. Bir program seçmek için doğrudan istediğiniz program düğmesine basın.
- Dilerseniz zaman ve sıcaklık seçme düğmelerini kullanarak önceden ayarlanmış programlar için sıcaklık ve zaman ayarlarını da değiştirebilirsiniz.
- Pişirme işlemi başlatmak için açma/kapama düğmesine basın.

Not: Cihaz soğuksa ön ısıtma yapmak için pişirme süresine 3 dakika 200° eklemeniz gerektiğini unutmayın.

Not: Malzemeleri çalkalamak isterseniz, kızartma kabını cihazdan çıkarın ve çalkalayın.

- Cihaz, 6 dakikadan uzun süren tüm programlarda yiyecekleri karıştırmayı hatırlatmak için 4 bip sesi çıkaracaktır.
- Kilit açma düğmesine basarak kızartma kabını çıkarın.
- Yemeği karıştırın.
- Kızartma kabını tekrar fritözün içine yerleştirin.
- Pişirme süresi sona erdiğinde, fritöz birkaç kez bip sesi çıkaracak ve otomatik olarak kapanacaktır.
- Yiyeceklerin pişip pişmediğini kontrol edin.
- Değilse, kızartma kabını tekrar fritöze yerleştirin ve zamanlayıcıyı birkaç dakika daha kızartmaya ayarlayın.

DİKKAT: kızartma tenceresi, yapışmaz tepsi ve yiyecekler çok SICAK olacaktır.

- Kızartma tenceresini yüksek sıcaklıkta çalışabilecek düz bir yüzeyi üzerine yerleştirin.

ZAMAN VE SICAKLIK

- Pişirme süresi, zaman seçme düğmeleri kullanılarak 1 ila 60 dakika arasında ayarlanabilir, Zaman her basışta 1 dakika artar veya azalır.
- Pişirme sıcaklığı, sıcaklık seçme düğmeleri kullanılarak 60°C ila 200°C arasında ayarlanabilir. Sıcaklık her basışta 5°C artar veya azalır.
- Süreyi ve sıcaklığı hızlı bir şekilde artırmak veya azaltmak için seçici düğmeleri basılı tutun.

CIHAZI KULLANMAYI BITİRDİĞİNİZDE

- Seçilen program bittiğinde, fritöz otomatik olarak duracaktır.
- Cihazın fişini elektrik şebekesinden çekin.
- Soğumasını bekleyin.
- Cihazı temizlik bölümünde açıklandığı gibi temizleyin.

GÜVENLİK TERMAL KORUYUCUSU

- Cihazda, cihazı aşırı ısınmaya karşı koruyan bir güvenlik cihazı bulunmaktadır.
- Cihaz kendi kendine kapanır ve tekrar açılmazsa, elektrik bağlantısını kesin ve yeniden bağlamadan önce yaklaşık 15 dakika bekleyin. Makine tekrar çalışmazsa yetkili teknik yardım alın.

TEMİZLİK

- Herhangi bir temizlik işlemine başlamadan önce cihazın elektrik bağlantısını kesin ve soğumasını bekleyin.
- Cihazı birkaç damla bulaşık deterjanı damlatılmış nemli bir bezle temizleyin ve ardından kurulayın.
- Cihazı temizlemek için çözücüler veya çamaşır suyu gibi asit veya baz pH değerine sahip ürünler veya aşındırıcı ürünler kullanmayın.
- Cihazı asla suya veya başka bir sıvıya daldırmayın veya akan suyun altına koymayın.
- Cihazın düzenli olarak temizlenmesi ve yiyecek kalıntılarının giderilmesi tavsiye edilir.
- Cihaz iyi bir temizlik durumunda tutulmazsa, yüzeyi bozulabilir ve bu kaçınılmaz olarak cihazın ömrünü etkileyecek ve kullanımı güvensiz hale getirecektir.
- Aşağıdaki parçalar bulaşık makinesinde (yumuşak temizleme programı kullanılarak) veya sabunlu sıcak suda yıkanabilir:

- Yapışmaz tepsi

- Daha sonra montaj ve depolama öncesinde tüm parçaları kurutun.

TAVSİYE TABLOSU

Burada farklı yemekleri kızartmak için zaman ve sıcaklık önerilerimizi bulabilirsiniz.

İçindekiler	Zaman (dakika)	Sıcaklık (°C)
Tavuk	25-30	200
Et	8-10	180
Pizza	8	200
Pasta	30	160
Karides	10	200
Patates kızartması	15-30	200
Nuggets	15	200
Hamburgerler	7-14	180
Sebzeler	8-10	180
Balık	20	180

SORUN GIDERME

Problem	Olası neden	Çözüm
Ekran açılmıyor..	Elektrik kesintisi.	Güç kaynağı ekipmanının durumunu ve bakımını kontrol edin
	Elektrik prizinde güç veya zayıf temas.	
	Besleme voltajı ürünün nominal voltajıyla eşleşmiyor.	
	Devre kartı arızası	Teknik Destek Servisimizle İletişime Geçin
Yemekler az pişmiş/aşırı pişmiş.	Yanlış seçilmiş zaman veya sıcaklık.	Sıcaklığı ve pişirme süresini yiyecek miktarına ve pişirme tercihlerine göre ayarlayın.
	Kızartma tenceresinde çok fazla yemek var.	Çok fazla yemeğiniz varsa, bunları gruplar halinde kızartın. Kızartma kabında daha az yiyecek olması daha eşit bir ısınma sağlar.
İlk kullanım sırasında cihazdan duman çıkıyor.	Hava fritözünde antioksidan yağ izleri vardır.	Fritözü maksimum sıcaklıkta 10 ila 15 dakika önceden ısıtın.
Cihaz koku yayıyor.	Fritözün içinde yemek artıkları var.	Fritözü ve aksesuarlarını "Temizlik" bölümünde açıklandığı gibi temizleyin.
Kontrol paneli yanıt vermiyor.	Kontrol panelinde yağ veya su kalıntıları var	Kontrol panelini bir bezle temizleyin ve kurulayın.
	Ellerinizde yağ veya su kalıntıları var.	Ellerinizi yıkayın ve kurulayın.

NOT: Bu tabloya başvurduktan sonra sorunu hala çözemiyorsanız, lütfen Müşteri Destek ekibimizle iletişime geçin.

פתרון בעיות

פתרון	סיבה אפשרית	בעיה
בדוק את המצב והתחזוקה של ציוד אספקת החשמל	הפסקת חשמל.	המסך לא נדלק ..
	שקע חשמל עם חשמל או מגע גרוע.	
	מתח האספקה אינו תואם את המתח הנומינלי של המוצר.	
	כשל במעגל	
צור קשר עם שירות התמיכה הטכנית שלנו	זמן או טמפרטורה שגויים שנבחרו.	האוכל לא מבושל/מבושל יתר על המידה.
התאם את הטמפרטורה וזמן הבישול בהתאם לכמות האוכל והעדפות הבישול.	יותר מדי אוכל בסיר הטיגון.	
אם יש לך יותר מדי אוכל, מטגנים אותם בקבוצות. פחות אוכל בסיר הטיגון מאפשר חימום אחיד יותר.	יש עקבות של שמן נוגד חמצון בטיגון האוויר.	עשן יוצא מהמכשיר במהלך השימוש הראשון.
מחממים את הטיגון מראש למשך 10 עד 15 דקות בטמפרטורה המרבית.	יש שאריות מזון בתוך הטיגון.	המכשיר מפזר ריח.
נקו את הטיגון והאביזרים שלו כמתואר בסעיף "ניקוי".	יש שאריות שמן או מים על לוח הבקרה	לוח הבקרה אינו מגיב.
נקה וייבש את לוח הבקרה עם מטלית.	יש שאריות שמן או מים על הידיים.	
לשטוף ולייבש את הידיים.		

הערה: אם לאחר הפניה לטבלה זו עדיין אינך יכול לפתור את הבעיה, אנא צור קשר עם צוות תמיכת הלקוחות שלנו.

טבלת המלצות

כאן תוכלו למצוא את ההמלצה שלנו על הזמן והטמפרטורה לטיגון ארוחות שונות.

מרכיבים	זמן (דקות)	טמפרטורה (C°)
עוף	25-30	200
בשר	8-10	180
פיצה	8	200
עוגה	30	160
חסיילונים	10	200
צ'יפס	15-30	200
נאגטס	15	200
המבורגרים	7-14	180
ירקות	8-10	180
לדוג	20	180

• ניתן לכווין את טמפרטורת הבישול מ-60°C ל-200°C באמצעות לחצני בורר הטמפרטורה. הטמפרטורה עולה או יורדת ב-5°C בכל לחיצה.

• לחץ והחזק את לחצני הבורר כדי להגדיל או להקטין במהירות את הזמן והטמפרטורה.

לאחר שתסיים להשתמש במכשיר

- כאשר התוכנית שנבחרה תסתיים, הטיגון יפסיק אוטומטית.
- נתק את המכשיר מהחשמל.
- אפשר להתקרר.
- נקו את המכשיר כפי שמוסבר בסעיף הניקוי.

מגן תרמי בטיחות

- למכשיר יש התקן בטיחות, המגן על המכשיר מפני התחממות יתר.
- אם המכשיר מכבה את עצמו ואינו נדלק שוב, נתק אותו מהחשמל והמתן כ-15 דקות לפני חיבורו מחדש. אם המכונה לא מתחילה שוב, פנה לסיוע טכני מורשה.

ניקוי

- נתק את המכשיר מהחשמל ואפשר לו להתקרר לפני ביצוע כל משימת ניקוי.
- נקה את המכשיר עם מטלית לחה עם כמה טיפות של נוזל כביסה ולאחר מכן יבש.
- אין להשתמש בממסים, או במוצרים בעלי חומצה או pH בסיס כגון אקונומיקה, או מוצרים שוחקים, לניקוי המכשיר.
- לעולם אל תטבול את המכשיר במים או בכל נוזל אחר או תניח אותו מתחת למים זורמים.
- רצוי לנקות את המכשיר באופן קבוע ולהסיר שאריות מזון.
- אם המכשיר לא נשמר במצב ניקיון טוב, פני השטח שלו עלולים להתקלקל והדבר ישפיע בהכרח על חיי המכשיר והפוך אותו לא בטוח לשימוש.
- ניתן לשטוף את החלקים הבאים במדיח כלים באמצעות תוכנית ניקוי רכה) או במים חמים וסבון:
- מגש טפלון
- לאחר מכן יבש את כל החלקים לפני ההרכבה והאחסון שלו.

הוראות שימוש

לפני השימוש

- ודא שכל האריזה של המוצר הוסרה.
- אנא קרא בעיון את חוברת "עצות ואזהרות בטיחות" לפני השימוש הראשון
- לפני השימוש במוצר בפעם הראשונה, נקו את החלקים שיבואו במגע עם מזון באופן המתואר בסעיף הניקוי.

להשתמש

- הארך את ככל החשמל לחלוטין לפני חיבורו.
- חבר את המכשיר לרשת החשמל.
- הסר את סיר הטיגון על ידי לחיצה על כפתור הנעילה.
- מניחים את החומרים שרוצים לטגן בתוך הסיר.
- הכנס מחדש את סיר הטיגון לטיגון.
- לאחר שסיר הטיגון ממוקם כראוי, לחץ על לחצן ההפעלה/כיבוי כדי להפעיל את המכשיר.
- בחר את השעה והטמפרטורה באופן ידני באמצעות לחצני בורר הזמן והטמפרטורה או בחר תוכנית מוגדרת מראש.
- למכשיר זה 10 תוכניות מוגדרות מראש. לבחירת תוכנית, לחץ ישירות על לחצן התוכנית הרצוי.
- אם תרצה, תוכל גם לשנות את הגדרות הטמפרטורה והזמן עבור התוכניות המוגדרות מראש באמצעות לחצני בורר הזמן והטמפרטורה.
- לחץ על לחצן ההפעלה/כיבוי כדי להתחיל בתהליך הבישול.

הערה: זכור שאם המכשיר קריר, עליך להוסיף 3 דקות ל-200° לזמן הבישול כדי לבצע חימום מוקדם.

הערה: אם ברצונך לנער את החומרים, משוך את סיר הטיגון מהמכשיר וגער אותו.

- בכל התוכניות הנמשכות יותר מ-6 דקות, המכשיר ישמיע 4 צפצופים כתזכורת לערבב את האוכל.
- הסר את סיר הטיגון על ידי לחיצה על כפתור הנעילה.
- מערבבים את האוכל.
- הכנס מחדש את סיר הטיגון לטיגון.
- לאחר שזמן הבישול יגיע לסיומו, הטיגון יצפצף מספר פעמים ויכבה אוטומטית.
- בדוק שהאוכל מבושל.
- אם לא, פשוט הכנס את סיר הטיגון בחזרה לטיגון והגדר את הטיימר לטיגון עוד כמה דקות.

זהירות: סיר טיגון, מגש טפולן ומזון יהיו חמים מאוד.

- מניחים את סיר הטיגון על משטח רגיל המסוגל לעבוד עם טמפרטורות גבוהות.

זמן וטמפרטורה

- ניתן לכווין את זמן הבישול בין 1 ל-60 דקות על ידי שימוש בלחצני בורר הזמן, הזמן גדל או יורד בדקה אחת בכל לחיצה.

תאור

לוח בקרה דיגיטלי

גוף עיקרי

סיר טיגון

קדיה

כפתור ביטול נעילה

מגש טפולן

כבל אספקה

לוח בקרה

כפתור הפעלה/כיבוי

לחצני בורר זמן

לחצני בורר טמפרטורה

כפתורי תוכניות

תצוגת זמן וטמפרטורה

שימוש וטיפול

- לפני כל שימוש, הארך עד הסוף את כבל החשמל של המכשיר.
- אל תשתמש במכשיר אם החלקים או האביזרים אינם מותאמים כהלכה.
- אל תשתמש במכשיר אם האביזרים המחוברים אליו פגומים. החלף אותם מיד.
- אל תשתמש במכשיר אם הוא ריק.
- אל תוסיף נייר, קרטון, פלסטיק או חומרים דומים בתוך הטיגון. ניתן להשתמש בנייר אלומיניום או בנייר פרגמנט.
- אל תשתמש במכשיר אם לחצן ההפעלה /כיבוי אינו פועל כהלכה.
- אין להזיז את המכשיר בזמן השימוש.
- כדי לשמור על טיפול הנון-סטיק במצב טוב, אין להשתמש עליו בכלי מתכת או מחודדים.
- אין להכריח את כושר העבודה של המכשיר.
- נתק את המכשיר מהחשמל כאשר אינו בשימוש ולפני ביצוע משימת ניקוי כלשהי.
- אין לאחסן או להעביר את המכשיר אם הוא עדיין חם.
- לעולם אל תשאיר את המכשיר מחובר וללא השגחה אם אינו בשימוש. זה חוסך באנרגיה ומאריך את חיי המכשיר.
- העברת וסת הטמפרטורה להגדרה המינימלית אינה אומרת שהמכשיר כבוי.
- כהתייחסות, בטבלה המצורפת תמצאו המלצה על טמפרטורת הבישול וזמן הבישול למספר ארוחות.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

حل	السبب المحتمل	مشكلة
التحقق من حالة وصيانة معدات إمداد الطاقة	انقطاع التيار الكهربائي.	الشاشة لا تعمل ..
	منفذ طاقة مع طاقة أو اتصال ضعيف.	
	جهد التغذية لا يتطابق مع الجهد الاسمي للمنتج.	
	فشل لوحة الدائرة	
اتصل بخدمة الدعم الفني لدينا		
قم بضبط درجة الحرارة ووقت الطهي وفقاً لكمية الطعام وتفضيلات الطهي.	الوقت أو درجة الحرارة المختارة غير صحيحة.	الطعام غير مطبوخ جيداً/مطهو أكثر من اللازم.
	كمية كبيرة من الطعام في وعاء القلي.	
إذا كان لديك كمية كبيرة من الطعام، قم بقلبيها على دفعات. فكمية الطعام الأقل في وعاء القلي تسمح بتسخين أكثر توازناً.		
قم بتسخين المقلاة لمدة تتراوح بين 10 إلى 15 دقيقة على أقصى درجة حرارة.	توجد آثار لزيت مضاد للأكسدة في المقلاة الهوائية.	يخرج الدخان من الجهاز أثناء الاستخدام الأول.
قم بتنظيف المقلاة وملحقاتها كما هو موضح في قسم "التنظيف".	توجد بقايا طعام داخل المقلاة.	يصدر الجهاز رائحة.
قم بتنظيف وتجفيف لوحة التحكم باستخدام قطعة قماش. اغسل يديك وجففها.	توجد بقايا زيت أو ماء على لوحة التحكم	لوحة التحكم لا تستجيب.
	هناك بقايا زيت أو ماء على يديك.	

ملاحظة: إذا لم تتمكن من حل المشكلة بعد الرجوع إلى هذا الجدول، فيرجى الاتصال بفريق دعم العملاء لدينا.

تنبيه: وعاء القلي والصينية غير اللاصقة والطعام سيكونان ساخنين جدًا.

- ضعِي وعاء القلي على سطح مسطوٍ قادر على تحمل درجات الحرارة العالية.

الوقت ودرجة الحرارة

- يمكن تعديل وقت الطهي من 1 إلى 60 دقيقة باستخدام أزرار تحديد الوقت، حيث يزيد الوقت أو ينقص بمقدار دقيقة واحدة في كل ضغطة.
- يمكن تعديل درجة حرارة الطهي من 60 درجة مئوية إلى 200 درجة مئوية باستخدام أزرار اختيار درجة الحرارة. ترتفع درجة الحرارة أو تنخفض بمقدار 5 درجات مئوية في كل ضغطة.
- اضغط مع الاستمرار على أزرار التحديد لزيادة أو تقليل الوقت ودرجة الحرارة بسرعة.

مجرد الانتهاء من استخدام الجهاز

- عند انتهاء البرنامج المحدد، ستتوقف المقلاة تلقائيًا.
- افصل الجهاز عن التيار الكهربائي.
- دعها تبرد.
- قم بتنظيف الجهاز كما هو موضح في قسم التنظيف.

واقي حراري آمن

- يحتوي الجهاز على جهاز أمان يحميه من الحرارة الزائدة.
- إذا تم إيقاف تشغيل الجهاز تلقائيًا ولم يتم تشغيله مرة أخرى، فافصله عن مصدر الطاقة الرئيسي وانتظر لمدة 15 دقيقة تقريبًا قبل إعادة توصيله.
- إذا لم يتم تشغيل الجهاز مرة أخرى، فاطلب المساعدة الفنية المعتمدة.

تنظيف

- افصل الجهاز عن مصدر الطاقة واتركه حتى يبرد قبل القيام بأي مهمة تنظيف.
- قم بتنظيف الجهاز بقطعة قماش مبللة ببضع قطرات من سائل غسيل الأطباق ثم قم بتجفيفه.
- لا تستخدم المذيبات أو المنتجات ذات الرقم الهيدروجيني الحمضي أو القاعدي مثل المبيضات أو المنتجات الكاشطة لتنظيف الجهاز.
- لا تغمر الجهاز في الماء أو أي سائل آخر أو تضعه تحت الماء الجاري أبدًا.
- من المستحسن تنظيف الجهاز بانتظام وإزالة أي بقايا طعام.
- إذا لم يتم الحفاظ على الجهاز في حالة جيدة من النظافة، فقد يتدهور سطحه وهذا سيؤثر حتمًا على عمر الجهاز ويجعله غير آمن للاستخدام.
- يمكن غسل القطع التالية في غسالة الأطباق باستخدام برنامج التنظيف الناعم أو الماء الساخن والصابون:

- صينية غير لاصقة

- ثم قم بتجفيف كافة الأجزاء قبل تجميعها وتخزينها.

جدول التوصيات

هنا يمكنك العثور على توصياتنا بشأن الوقت ودرجة الحرارة المناسبة لقلي الوجبات المختلفة.

درجة الحرارة (درجة مئوية)	الوقت (بالدقائق)	مكونات
200	25-30	فرخة
180	8-10	لحمة
200	8	بيتزا
160	30	كعكة
200	10	الروبيان
200	15-30	بطاطس مقلية
200	15	قطع صغيرة من الدجاج
180	7-14	الهامبرجر
180	8-10	خضروات
180	20	سمكة

- كمرجع، ستجد في الجدول المرفق توصية بشأن درجة حرارة الطهي ووقت الطهي لعدة وجبات.

تعليمات الاستخدام

قبل الاستخدام

- تأكد من إزالة غلاف المنتج بالكامل.
- يرجى قراءة كتاب "نصائح وتحذيرات السلامة" بعناية قبل الاستخدام الأول
- قبل استخدام المنتج لأول مرة، قم بتنظيف الأجزاء التي ستلامس مع الطعام بالطريقة الموضحة في قسم التنظيف.

يستخدم

- قم بتمديد سلك الطاقة بشكل كامل قبل توصيله.
- قم بتوصيل الجهاز بالتيار الكهربائي.
- قم بإزالة وعاء القلي بالضغط على زر إلغاء القفل.
- ضعي المكونات التي تريدني قليها داخل وعاء القلي.
- أعد إدخال وعاء القلي إلى المقلاة.
- بمجرد تثبيت وعاء القلي في الوضع الصحيح، اضغط على زر التشغيل/الإيقاف لتشغيل الجهاز.
- قم بتحديد الوقت ودرجة الحرارة يدويًا باستخدام أزرار تحديد الوقت ودرجة الحرارة أو حدد برنامجًا محددًا مسبقًا.
- يحتوي هذا الجهاز على 10 برامج محددة مسبقًا. لاختيار برنامج، اضغط على زر البرنامج المطلوب مباشرة.
- إذا كنت ترغب في ذلك، فيمكنك أيضًا تغيير إعدادات درجة الحرارة والوقت للبرامج المحددة مسبقًا باستخدام أزرار تحديد الوقت ودرجة الحرارة.
- اضغط على زر التشغيل/الإيقاف لبدء عملية الطهي.

ملحوظة: ضع في اعتبارك أنه إذا كان الجهاز باردًا، فيجب عليك إضافة 3 دقائق 200 درجة مئوية إلى وقت الطهي للقيام بالتسخين المسبق.

ملحوظة: إذا كنت ترغب في رج المكونات، قم بإخراج وعاء القلي من الجهاز ورجه.

• في جميع البرامج التي تستمر لأكثر من 6 دقائق، سيصدر الجهاز 4 إشارات صوتية كتذكير لتحريك الطعام.

• قم بإزالة وعاء القلي بالضغط على زر إلغاء القفل.

• حرك الطعام.

• أعد إدخال وعاء القلي إلى المقلاة.

• بمجرد وصول وقت الطهي إلى نهايته، تصدر المقلاة صوت تنبيه عدة مرات وستتوقف تلقائيًا.

• تأكد من أن الطعام مطبوخ.

• إذا لم يكن الأمر كذلك، فما عليك سوى وضع وعاء القلي مرة أخرى في المقلاة وضبط المؤقت للقلي لبضع دقائق أخرى.

وصف

لوحة التحكم الرقمية

الجسم الرئيسي

وعاء القلي

مقبض

زر فتح القفل

صينية غير لاصقة

سلك الإمداد

لوحة التحكم

زر التشغيل/الإيقاف

أزرار اختيار الوقت

أزرار اختيار درجة الحرارة

أزرار البرامج

عرض الوقت ودرجة الحرارة

الاستخدام والعناية

- قبل كل استخدام، قم بتمديد سلك الطاقة الخاص بالجهاز بالكامل.
- لا تستخدم الجهاز إذا لم يتم تركيب الأجزاء أو الملحقات بشكل صحيح.
- لا تستخدم الجهاز إذا كانت الملحقات المرفقة به معيبة. قم باستبدالها على الفور.
- لا تستخدم الجهاز إذا كان فارغًا.
- لا تضع ورقًا أو كرتونًا أو بلاستيكًا أو مواد مشابهة داخل المقلاة. يمكن استخدام ورق الألمنيوم أو ورق البرشمان.
- لا تستخدم الجهاز إذا كان زر التشغيل/الإيقاف لا يعمل بشكل صحيح.
- لا تحرك الجهاز أثناء استخدامه.
- للحفاظ على حالة المعالجة غير اللاصقة في حالة جيدة، لا تستخدم أدوات معدنية أو مدببة عليها.
- لا تضغط على قدرة عمل الجهاز.
- افصل الجهاز عن التيار الكهربائي عندما لا يكون قيد الاستخدام وقبل القيام بأي مهمة تنظيف.
- لا تقم بتخزين أو نقل الجهاز إذا كان لا يزال ساخنًا.
- لا تترك الجهاز متصلًا أو غير مراقب إذا لم يكن قيد الاستخدام. فهذا يوفر الطاقة ويطيل عمر الجهاز.
- إن ضبط منظم درجة الحرارة على الحد الأدنى لا يعني إيقاف تشغيل الجهاز.

taurus

www.taurus-home.com



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr