
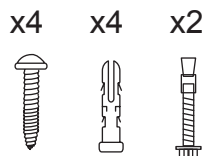

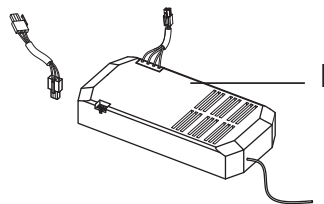

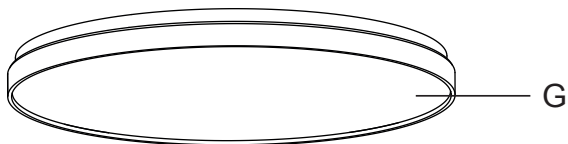
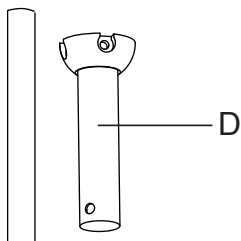
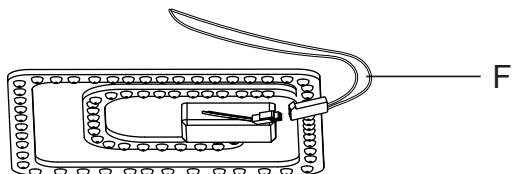
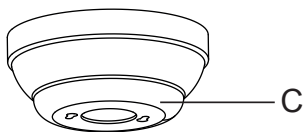
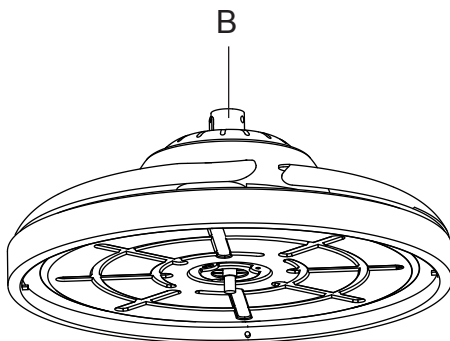


POLAR INVISIBLE

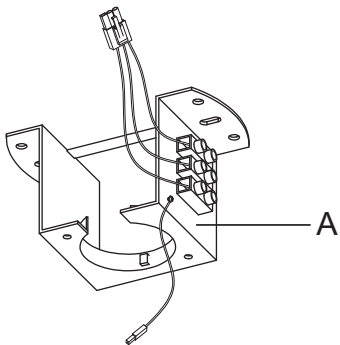

ES. INSTRUCCIONES DE USO
EN. INSTRUCTIONS FOR USE
FR. MODE D'EMPLOI
PT. INSTRUÇÕES DE USO
IT. ISTRUZIONI PER L'USO
DE. GEBRAUCHSANWEISUNG
CA. INSTRUCCIONS D'ÚS
PO. INSTRUKCJA UŻYCIA
AR. تعليمات الاستخدام

taurus



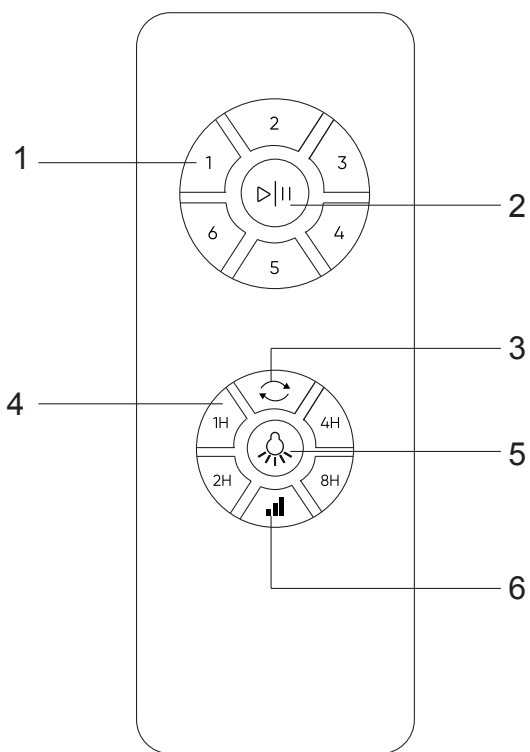
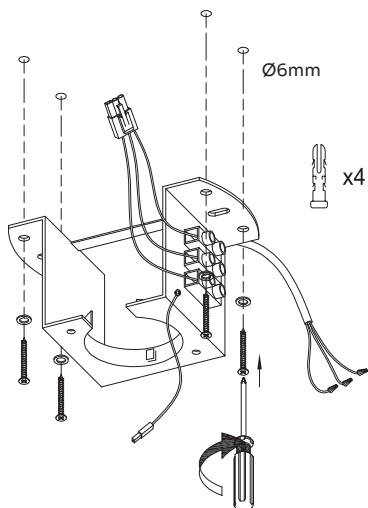
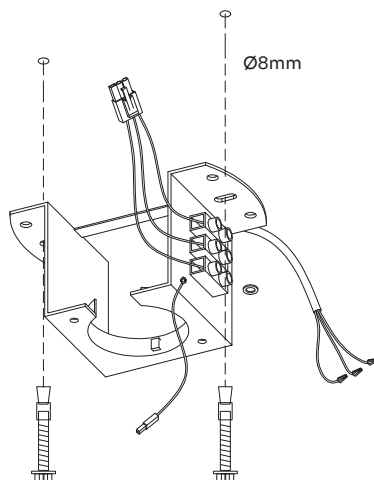


Fig.1

Wood ceiling / Techo de madera / Plafond en béton /
Teto de madeira / Holzdach / Tetto in cemento

**Fig.2**

Concrete ceiling / Techo de hormigón / Plafond en bois /
Teto de concreto / Betondecke / Tetto in legno

**IMPORTANT:**

Suspended ceiling: two special fixing screws are required (not included).

Falsos techos: se necesitan dos tornillos de fijación especiales (no incluidos).

Faux plafond: deux vis de fixation spéciales sont nécessaires (non incluses).

Teto suspenso: são necessários dois parafusos de fixação especiais (não incluídos).

Abgehängte Decke: es werden zwei spezielle Befestigungsschrauben benötigt (nicht im Lieferumfang enthalten).

Tetto sospeso: sono necessarie due viti di fissaggio speciali (non incluse).

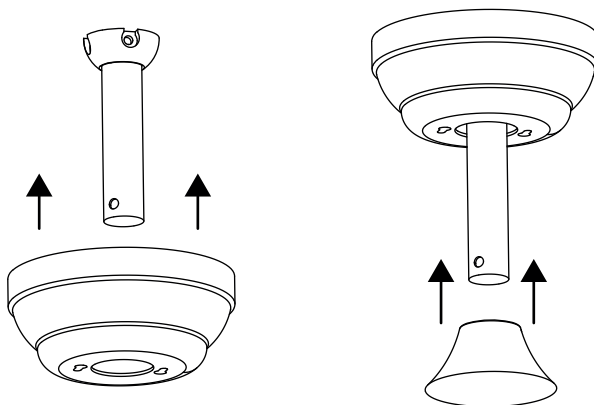
Fig.3

Fig.4

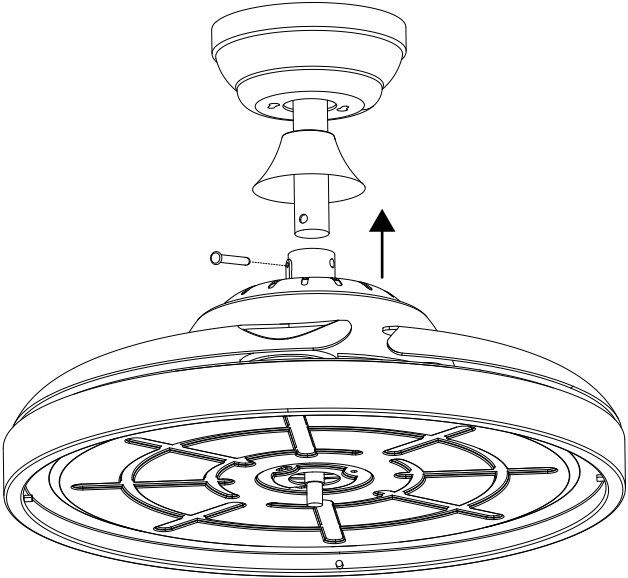


Fig.5

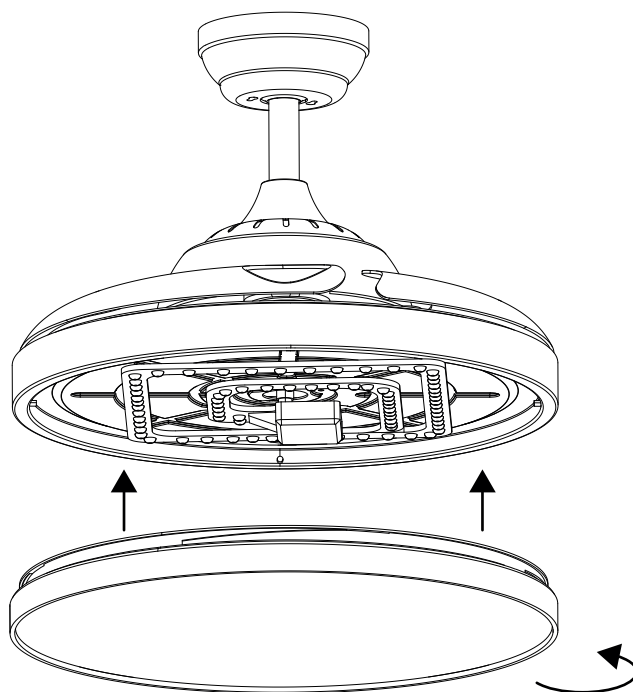


Fig.6

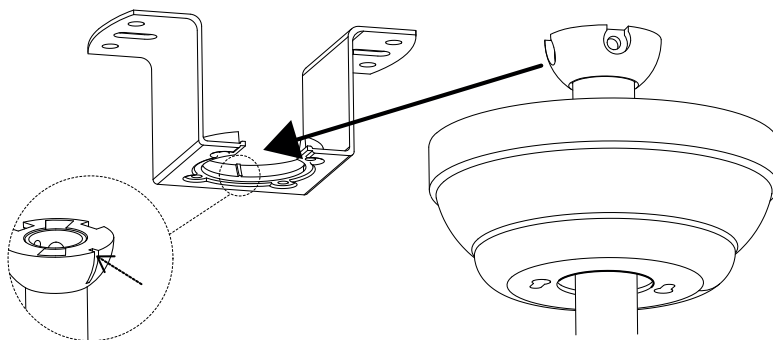


Fig.7



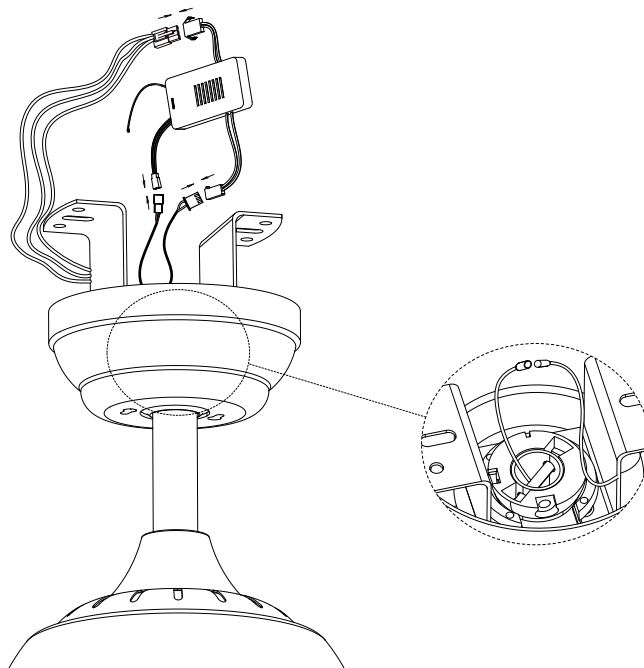


Fig.8

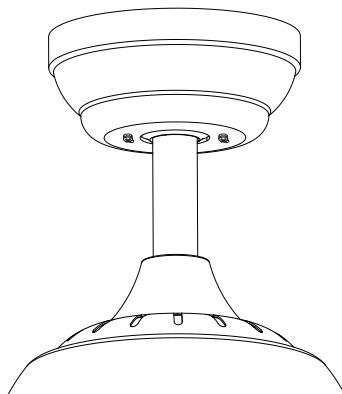


TO CONTROL THE FAN AND THE LIGHT
THROUGH THE REMOTE CONTROL

SUPPLY CIRCUIT

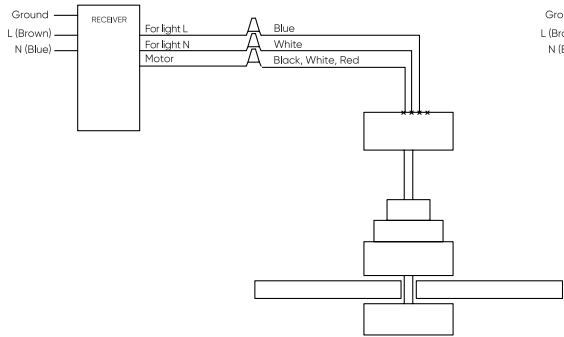


TO CONTROL THE LIGHT
THROUGH THE WALL SWITCH

SUPPLY CIRCUIT

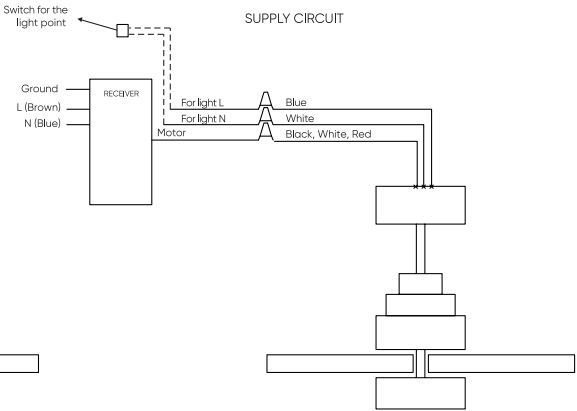


PARA CONTROLAR EL VENTILADOR Y LA LUZ
A TRAVÉS DEL MANDO A DISTANCIA

CIRCUITO DE DISTRIBUCIÓN

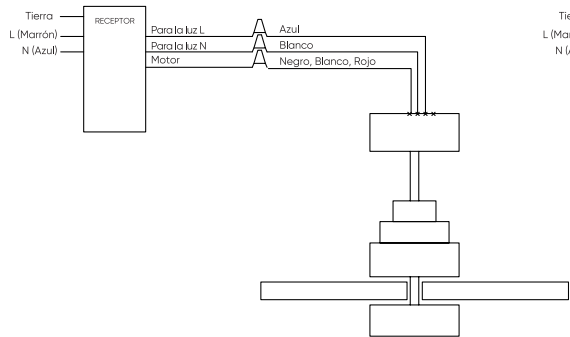

PARA CONTROLAR LA LUZ
A TRAVÉS DEL INTERRUPTOR

CIRCUITO DE DISTRIBUCIÓN

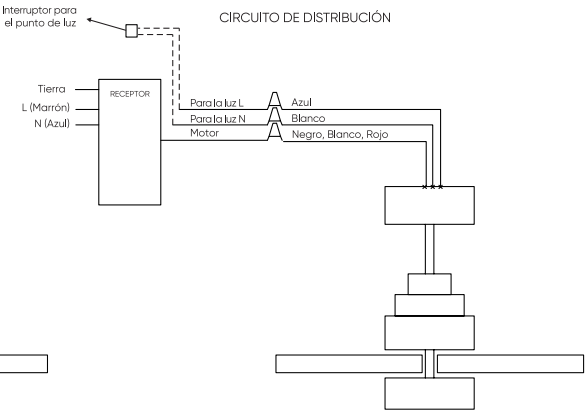

VENTILADOR DE TECHO POLAR INVISIBLE

Descripción

- A – Soporte techo
- B – Cuerpo + aspas
- C – Embellecedor soporte techo
- D – Tubo de suspensión corto/largo
- E – Embellecedor cuerpo
- F – Luz
- G – Embellecedor lámpara
- H – Mando a distancia
- I – Receptor mando a distancia
- J – Soporte mando a distancia

MANDO A DISTANCIA

- 1 – Velocidad 1/2/3/4/5/6
- 2 – Botón marcha/paro
- 3 – Cambio del sentido de giro
- 4 – Temporizador 1/2/4/8 horas
- 5 – Luz
- 6 – Botón modo flujo de aire

En caso de que su modelo de aparato no disponga de los accesorios descritos anteriormente, éstos también pueden adquirirse por separado en los Servicios de Asistencia Técnica o en la web www.taurus-home.com

UTILIZACIÓN Y CUIDADOS

No usar el aparato si sus accesorios no están debidamente acoplados.

No usar el aparato si su dispositivo de puesta en marcha/paro no funciona.

Asegurarse de parar el aparato antes de realizar cualquier operación de limpieza. Guardar este aparato fuera del alcance de los niños y/o personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento. Mantener el aparato en buen estado. Compruebe que las partes móviles no estén desalineadas o trabadas, que no haya piezas rotas u otras condiciones que puedan afectar al buen funcionamiento del aparato.

Instalación

Asegurarse de retirar todo material de embalaje del interior del aparato. Asegurarse de que el aparato está desenchufado de la red antes de iniciar cualquier operación de instalación o montaje.

Sacar el motor del embalaje. Para no dañar las superficies de la carcasa, montar el motor sobre una superficie blanda.

Con el fin de evitar descargas eléctricas, asegúrese que el suministro eléctrico ha sido previamente desconectado.

La instalación eléctrica deberá hacerse de acuerdo con la reglamentación vigente, conectando el ventilador a tierra como precaución contra eventuales descargas eléctricas. Es recomendable que la instalación se haga por un profesional. Instalar el ventilador a una distancia mínima de 2,50 metros del suelo o de otros objetos.

MONTAJE DEL VENTILADOR

Ver "INSTALACIÓN DEL VENTILADOR" al inicio del manual de instrucciones.

En el paquete encontrará el material para la fijación del soporte en el techo. Este material no es apto para según qué tipo de techo. Preguntar a un profesional y utilizar los medios de fijación que crea más adecuados.

MONTAJE DE LA PILA/S

Advertencia: Durante el proceso de manipulación de la pila, no tocar simultáneamente sus dos polos, ya que provocaría una descarga de parte de su energía almacenada, afectando directamente a su longevidad.

Retirar la tapa del compartimiento de la pila/s.

Verificar que se ha retirado la lámina de plástico de protección de la pila/s (hay pilas que se suministran con una lámina de protección).

Conectar la pila/s en su alojamiento, respetando la polaridad indicada. Cerrar de nuevo la tapa del compartimiento de la pila/s. Es esencial que las pilas sean del mismo tipo y carga, nunca mezclar pilas alcalinas con las normales (carbón-zinc) o recargables.

IMPORTANTE: Durante el proceso de sustitución de la pila/s la configuración del aparato se borrará, siendo necesario volver a configurar los parámetros del aparato.

Modo de empleo

USO

Poner el aparato en marcha, accionando el botón (2).

Seleccionar la velocidad deseada (1).

FUNCIÓN TEMPORIZADOR

Se puede controlar el tiempo de funcionamiento del aparato.

Para programar un tiempo de funcionamiento simplemente selecciónelo pulsando uno de los botones del temporizador (4). Puedes programar 1h, 2h, 4h o 8h.

Transcurrido el tiempo seleccionado el aparato se parará automáticamente.

MODO FLUJO DE AIRE

Pulsando el botón (6) cambiará el flujo de aire al modo natural.


Este modo está diseñado para proporcionar una sensación de brisa, aumentando y disminuyendo la velocidad.

CAMBIO DEL SENTIDO DE GIRO

El aparato dispone de un botón (3) que permite el cambio del sentido de giro de las aspas.


Función verano:

Las aspas giran en el sentido contrario de las agujas del reloj. El movimiento de las aspas genera una suave brisa que disminuye las altas temperaturas del ambiente y proporciona una sensación de frescor agradable.

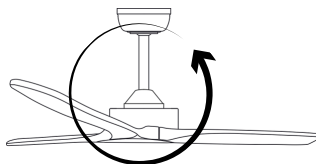

Función invierno:

Las aspas giran en el sentido de las agujas del reloj. De este modo, el ventilador impulsa el aire caliente acumulado en el techo de la estancia hacia abajo, equilibrando la temperatura del ambiente y creando un clima acogedor.

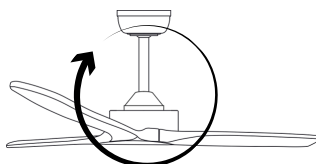

LUZ

Pulsando el botón (5) para encender la luz. Para cambiar el color, ir pulsando el botón (5).

IMPORTANTE: Al encender y apagar la luz, si tardas más de 10 segundos en volver a encenderla, se mantendrá el mismo color. Si tardas menos de 10 segundos, el color de la luz cambiará.

UNA VEZ FINALIZADO EL USO DEL APARATO

Parar el aparato, accionando el botón marcha/paro (2).

Limpieza

Desenchufar el aparato de la red y dejarlo enfriar antes de iniciar cualquier operación de limpieza. Limpiar el aparato con un paño húmedo impregnado con unas gotas de detergente y secarlo después.

No utilizar disolventes, ni productos con un factor pH ácido o básico como la lejía, ni productos abrasivos, para la limpieza del aparato.

No sumergir el aparato en agua u otro líquido, ni ponerlo bajo el grifo.

CEILING FAN POLAR INVISIBLE

Description

- A – Ceiling support
- B - Body + blades
- C - Ceiling support trim
- D - Short/long suspension tube
- E - Body trim
- F - Light
- G - Lamp trim
- H – Remote control
- I – Remote control receiver
- J - Remote control support

REMOTE CONTROL

- 1 - Speed 1/2/3/4/5/6
- 2 – On/off button
- 3 – Change of direction of rotation
- 4 –Timer 1/2/4/8 hours
- 5 – Light
- 6 - Airflow mode button

If your device model does not have the accessories described above, these can also be purchased separately from the Technical Assistance Services or from the website www.taurus-home.com

USE AND CARE

Do not use the device if its accessories are not properly attached.

Do not use the appliance if its start/stop device does not work.

Make sure to stop the appliance before carrying out any cleaning operation.

Store this appliance out of the reach of children and/or people with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge.

Keep the device in good condition. Check that moving parts are not misaligned or stuck, that there are no broken parts or other conditions that could affect the proper functioning of the appliance.

Installation

Be sure to remove all packaging material from inside the device.

Make sure that the device is unplugged from the mains before starting any installation or assembly operation.

Remove the motor from the packaging. To avoid damaging the housing surfaces, mount the motor on a soft surface.

In order to avoid electric shock, make sure that the power supply has been previously disconnected.

The electrical installation must be carried out in accordance with current regulations, connecting the fan to ground as a precaution against possible electric shocks. It is recommended that the installation be done by a professional. Install the fan at a minimum distance of 2.50 meters from the ground or other objects.

FAN INSTALLATION

See “FAN INSTALLATION” at the beginning of the instruction manual.

In the package you will find the material for fixing the support to the ceiling. This material is not suitable for depending on what type of roof. Ask a professional and use the fixing means that you think are most appropriate.

INSTALLING THE BATTERY/S

Warning: During the process of handling the battery, do not touch its two poles simultaneously, as this would cause a discharge of part of its stored energy, directly affecting its longevity.

Remove the battery compartment cover. Verify that the protective plastic sheet has been removed from the battery(s) (there are batteries that are supplied with a protective sheet)

Connect the battery/s into their housing, respecting the indicated polarity.
Close the battery compartment cover again.

It is essential that the batteries are of the same type and charge, never mix alkaline batteries with normal (carbon-zinc) or rechargeable ones.

IMPORTANT: During the battery replacement process, the device configuration will be erased, making it necessary to reconfigure the device parameters.

How to use

USE

Start the device by pressing the button (2).
Select the desired speed (1).

TIMER FUNCTION

You can control the operating time of the device.

To program an operating time simply select it by pressing one of the timer buttons (4). You can program 1h, 2h, 4h or 8h.

After the selected time has passed, the device will stop automatically.

AIR FLOW MODE

Pressing the button (6) will change the air flow to natural mode.


This mode is designed to provide a feeling of breeze, increasing and decreasing speed.

CHANGING THE DIRECTION OF TURNATION

The device has a button (3) that allows changing the direction of rotation of the blades.


Summer function:

The blades rotate counterclockwise. The movement of the blades generates a soft breeze that reduces high ambient temperatures and provides a pleasant sensation of freshness.

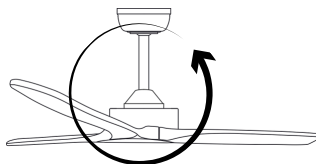

Winter function:

The blades rotate clockwise. In this way, the fan pushes the hot air accumulated on the ceiling of the room downwards, balancing the temperature of the room and creating a cozy climate.

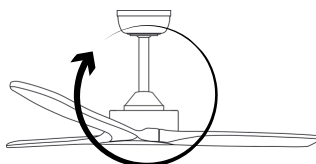

LIGHT

Pressing the button (5) to turn on the light.
To change the color, press the button (5).

IMPORTANT: When turning the light on and off, if it takes more than 10 seconds to turn it back on, the same color will remain. If you take less than 10 seconds, the light color will change.

AFTER USE IS COMPLETED OF THE DEVICE

Stop the device by pressing the start/stop button (2).

Cleaning

Unplug the device from the mains and let it cool before starting any cleaning operation. Clean the appliance with a damp cloth soaked in a few drops of detergent and then dry it.

Do not use solvents, or products with an acidic or basic pH factor such as bleach, or abrasive products to clean the device. Do not submerge the device in water or other liquid, or put it under the tap.

VENTILATEUR DE PLAFOND POLAR INVISIBLE

Description

- A – Support de plafond
- B - Corps + pales
- C - Garniture de support de plafond
- D - Tube de suspension court/long
- E - Garniture de carrosserie
- F - Lumière LED
- G - Garniture de lampe
- H - Télécommande
- I – Récepteur de télécommande
- J - Prise en charge de la télécommande

TÉLÉCOMMANDE

- 1 - Vitesse 1/2/3/4/5/6
- 2 – Bouton marche/arrêt
- 3 – Changement de sens de rotation
- 4 – Minuterie 1/2/4/8 heures
- 5 – Lumière
- 6 - Bouton mode flux d'air

Si le modèle de votre appareil ne dispose pas des accessoires décrits ci-dessus, ceux-ci peuvent également être achetés séparément auprès des services d'assistance technique ou sur le site Web www.taurus-home.com

UTILISATION ET ENTRETIEN

N'utilisez pas l'appareil si ses accessoires ne sont pas correctement fixés.

N'utilisez pas l'appareil si son dispositif marche/arrêt ne fonctionne pas.

Assurez-vous d'arrêter l'appareil avant d'effectuer toute opération de nettoyage.

Rangez cet appareil hors de portée des enfants et/ou des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances.

Gardez l'appareil en bon état. Vérifiez que les pièces mobiles ne sont pas mal alignées ou coincées, qu'il n'y a pas de pièces cassées ou d'autres conditions qui pourraient affecter le bon fonctionnement de l'appareil.

Installation

Assurez-vous de retirer tous les matériaux d'emballage de l'intérieur de l'appareil.

Assurez-vous que l'appareil est débranché du secteur avant de commencer toute opération d'installation ou de montage.

Sortez le moteur de l'emballage. Pour éviter d'endommager les surfaces du boîtier, montez le moteur sur une surface molle.

Afin d'éviter tout choc électrique, assurez-vous que l'alimentation électrique a été préalablement débranchée.

L'installation électrique doit être réalisée conformément à la réglementation en vigueur, en connectant le ventilateur à la terre par mesure de précaution contre d'éventuels chocs électriques. Il est recommandé que l'installation soit effectuée par un professionnel.

Installez le ventilateur à une distance minimale de 2,50 mètres du sol ou d'autres objets.

ASSEMBLAGE DE VENTILATEUR

Voir « INSTALLATION DU VENTILATEUR » au début du manuel d'instructions.

Dans le colis vous trouverez le matériel pour fixer le support au plafond. Ce matériau ne convient pas selon le type de toiture. Renseignez-vous auprès d'un professionnel et utilisez les moyens de fixation qui vous semblent les plus appropriés.

INSTALLATION DE LA/DES BATTERIE(S)

Attention : Lors du processus de manipulation de la batterie, ne touchez pas simultanément ses deux pôles, car cela provoquerait une décharge d'une partie de son énergie stockée, affectant directement sa longévité.

Retirez le couvercle du compartiment à piles.

Vérifiez que la feuille de protection en plastique a été retirée de la ou des batteries (il existe des batteries qui sont fournies avec une feuille de protection) Connectez la ou les batteries dans leur logement en respectant la polarité indiquée.

Refermez le couvercle du compartiment à piles.

Il est essentiel que les piles soient du même type et de même charge, ne mélangez jamais des piles alcalines avec des piles normales (carbone-zinc) ou rechargeables.

IMPORTANT : Pendant le processus de remplacement de la batterie, la configuration de l'appareil sera effacée, ce qui nécessitera une reconfiguration des paramètres de l'appareil.

Mode d'emploi

UTILISER

Démarrez l'appareil en appuyant sur le bouton (2).

Sélectionnez la vitesse souhaitée (1).

FONCTION MINUTERIE

Vous pouvez contrôler la durée de fonctionnement de l'appareil.

Pour programmer une durée de fonctionnement, sélectionnez-la simplement en appuyant sur l'un des boutons minuterie (4). Vous pouvez programmer 1h, 2h, 4h ou 8h.

Une fois le temps sélectionné écoulé, l'appareil s'arrêtera automatiquement.

MODE FLUX D'AIR

Un appui sur le bouton (6) fera passer le débit d'air en mode naturel.


Ce mode est conçu pour procurer une sensation de brise, augmentant et diminuant la vitesse.

CHANGER LE SENS DE ROTATION

L'appareil dispose d'un bouton (3) qui permet de changer le sens de rotation des lames.


Fonction été :

Les lames tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Le mouvement des pales génère une douce brise qui réduit les températures ambiantes élevées et procure une agréable sensation de fraîcheur.

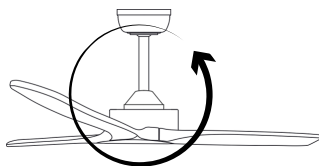

Fonction hiver :

Les lames tournent dans le sens des aiguilles d'une montre. De cette façon, le ventilateur pousse vers le bas l'air chaud accumulé au plafond de la pièce, équilibrant la température de la pièce et créant un climat agréable.

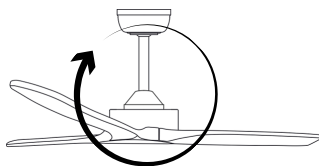

LUMIÈRE

Appuyer sur le bouton (5) pour allumer la lumière. Pour changer la couleur, appuyez sur le bouton (5).

IMPORTANT : Lors de l'allumage et de l'extinction de la lumière, s'il faut plus de 10 secondes pour la rallumer, la même couleur restera. Si vous prenez moins de 10 secondes, la couleur de la lumière changera.

APRÈS UTILISATION TERMINÉE DE L'APPAREIL

Arrêtez l'appareil en appuyant sur le bouton marche/arrêt (2).

Nettoyage

Débranchez l'appareil du secteur et laissez-le refroidir avant de démarrer toute opération de nettoyage. Nettoyez l'appareil avec un chiffon humide imbibé de quelques gouttes de détergent puis séchez-le.

N'utilisez pas de solvants, ni de produits au pH acide ou basique comme l'eau de Javel, ni de produits abrasifs pour nettoyer l'appareil.

Ne plongez pas l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide, et ne le placez pas sous le robinet.

VENTILADOR DE TETO POLAR INVISIBLE

Descrição

- A – Suporte de teto
- B - Corpo + lâminas
- C – Revestimento do suporte de teto
- D - Tubo de suspensão curto/longo
- E - Acabamento corporal
- F - Luz LED
- G - Guarnição da lâmpada
- H – Controle remoto
- I – Receptor de controle remoto
- J - Suporte para controle remoto

CONTROLE REMOTO

- 1 - Velocidade 1/2/3/4/5/6
- 2 – Botão iniciar/parar
- 3 – Mudança de sentido de rotação
- 4 – Temporizador 1/2/4/8 horas
- 5 – Luz
- 6 - Botão do modo fluxo de ar

Caso o modelo do seu aparelho não possua os acessórios descritos, eles podem ser adquiridos através do nosso site www.taurus-home.com ou entrando em contato com nossa equipe de atendimento ao cliente.

USO E CUIDADOS

Não utilize o aparelho se os seus acessórios não estiverem devidamente fixados.

Não utilize o aparelho se o seu dispositivo de arranque/paragem não funcionar.

Certifique-se de parar o aparelho antes de realizar qualquer operação de limpeza.

Guarde este aparelho fora do alcance de crianças e/ou pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos.

Mantenha o aparelho em boas condições. Verifique se as peças móveis não estão desalinhadas ou presas, se não existem

peças quebradas ou outras condições que possam afetar o bom funcionamento do aparelho.

Instalação

Certifique-se de remover todo o material de embalagem de dentro do dispositivo. Certifique-se de que o dispositivo esteja desconectado da rede elétrica antes de iniciar qualquer operação de instalação ou montagem.

Retire o motor da embalagem. Para evitar danificar as superfícies da carcaça, monte o motor sobre uma superfície macia. Para evitar choque elétrico, certifique-se de que a alimentação foi previamente desligada.

A instalação elétrica deve ser efectuada de acordo com as normas vigentes, ligando o ventilador à terra como precaução contra possíveis choques elétricos. Recomenda-se que a instalação seja feita por um profissional. Instale o ventilador a uma distância mínima de 2,50 metros do solo ou de outros objetos.

MONTAGEM DO VENTILADOR

Consulte “INSTALAÇÃO DO VENTILADOR” no início do manual de instruções.

Na embalagem você encontrará o material para fixação do suporte no teto. Este material não é adequado dependendo do tipo de telhado. Consulte um profissional e utilize os meios de fixação que achar mais adequados.

INSTALANDO A(S) BATERIA(S)

Atenção: Durante o processo de manuseio da bateria, não toque simultaneamente em seus dois pólos, pois isso provocaria a descarga de parte de sua energia armazenada, afetando diretamente sua longevidade. Remova a tampa do compartimento da bateria.

Verifique se a película plástica protetora foi removida da(s) bateria(s) (há baterias que são fornecidas com uma película protetora)

Conecte a(s) bateria(s) em seu alojamento, respeitando a polaridade indicada.

Feche novamente a tampa do compartimento da bateria.

É imprescindível que as pilhas sejam do mesmo tipo e carreguem, nunca misture pilhas alcalinas com pilhas normais (zinco-carbono) ou recarregáveis.

IMPORTANTE: Durante o processo de troca da bateria, a configuração do dispositivo será apagada, sendo necessária a reconfiguração dos parâmetros do dispositivo.

Modo de emprego

USAR

Ligue o aparelho pressionando o botão (2).

Selecione a velocidade desejada (1).

FUNÇÃO DE TEMPORIZADOR

Você pode controlar o tempo de operação do dispositivo.

Para programar um tempo de funcionamento basta selecioná-lo pressionando um dos botões do temporizador (4). Você pode programar 1h, 2h, 4h ou 8h.

Depois de decorrido o tempo selecionado, o dispositivo irá parar automaticamente.

MODO DE FLUXO DE AR

Pressionar o botão (6) mudará o fluxo de ar para o modo natural.


Este modo foi projetado para proporcionar uma sensação de brisa, aumentando e diminuindo a velocidade.

MUDANDO A DIREÇÃO DE GIRO

O dispositivo possui um botão (3) que permite alterar o sentido de rotação das lâminas.


Função de verão:

As lâminas giram no sentido anti-horário. O movimento das pás gera uma brisa suave que reduz as altas temperaturas ambientes e proporciona uma agradável sensação de frescor.

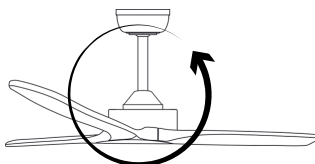

Função de inverno:

As lâminas giram no sentido horário. Desta forma, o ventilador empurra para baixo o ar quente acumulado no teto do ambiente, equilibrando a temperatura do ambiente e criando um clima aconchegante.

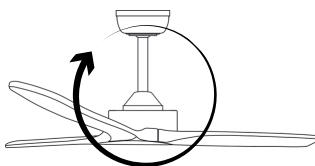

LUZ

Pressionando o botão (5) para acender a luz. Para alterar a cor, pressione o botão (5).

IMPORTANTE: Ao acender e apagar a luz, se demorar mais de 10 segundos para acendê-la novamente, a mesma cor permanecerá. Se você demorar menos de 10 segundos, a cor da luz mudará.

APÓS A CONCLUSÃO DO USO DO DISPOSITIVO

Pare o aparelho pressionando o botão start/stop (2).

Limpeza

Desligue o aparelho da rede elétrica e deixe-o esfriar antes de ligar qualquer operação de limpeza. Limpe o aparelho com um pano húmido embebido em algumas gotas de detergente e depois seque-o.

Não utilize solventes ou produtos com fator de pH ácido ou básico, como alvejantes, ou produtos abrasivos para limpar o dispositivo.

Não mergulhe o aparelho em água ou outro líquido, nem o coloque debaixo da torneira.

VENTILATORE DA SOFFITTO POLAR INVISIBLE

Descrizione

- A – Supporto a soffitto
- B - Corpo + lame
- C - Cornice di supporto a soffitto
- D - Tubo sospensione corto/lungo
- E - Rivestimento della carrozzeria
- F - Luce LED
- G - Cornice lampada
- H – Controllo remoto
- I – Ricevitore del telecomando
- J - Supporto per il controllo remoto

TELECOMANDO

- 1 - Velocità 1/2/3/4/5/6
- 2 – Pulsante avvio/arresto
- 3 – Cambio del senso di rotazione
- 4 –Timer 1/2/4/8 ore
- 5 – Luce
- 6 - Pulsante modalità flusso d'aria

Se il modello del tuo dispositivo non dispone degli accessori sopra descritti, questi possono essere acquistati anche separatamente presso i Servizi di Assistenza Tecnica o dal sito www.taurus-home.com

USO E CURA

Non utilizzare il dispositivo se i suoi accessori non sono fissati correttamente. Non utilizzare l'apparecchio se il suo dispositivo di avvio/arresto non funziona. Assicurarsi di arrestare l'apparecchio prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia. Conservare questo apparecchio fuori dalla portata dei bambini e/o delle persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza. Mantenere il dispositivo in buone condizioni. Controllare che le parti mobili non siano disallineate o bloccate, che non vi siano parti rotte o altre condizioni che

potrebbero compromettere il buon funzionamento dell'apparecchio.

Installazione

Assicurarsi di rimuovere tutto il materiale di imballaggio dall'interno del dispositivo. Assicurarsi che il dispositivo lo sia scollegato dalla rete elettrica prima di iniziare qualsiasi operazione di installazione o montaggio. Togliere il motore dall'imballo. Per evitare di danneggiare le superfici dell'alloggiamento, montare il motore su una superficie morbida. Per evitare scosse elettriche, assicurarsi che l'alimentazione elettrica sia stata precedentemente scollegata. L'impianto elettrico deve essere eseguito secondo le norme vigenti, collegando il ventilatore a terra come precauzione contro possibili scosse elettriche. Si consiglia di far eseguire l'installazione da un professionista. Installare il ventilatore ad una distanza minima di 2,50 metri dal suolo o da altri oggetti.

INSTALLAZIONE VENTOLA

Vedere "INSTALLAZIONE VENTOLA" all'inizio del manuale istruzioni. Nella confezione troverai il materiale per il fissaggio del supporto al soffitto. Questo materiale non è adatto a seconda del tipo di tetto. Rivolgiti ad un professionista e utilizza i mezzi di fissaggio che ritieni più idonei.

INSTALLAZIONE DELLA/E BATTERIA/E

Attenzione: durante la manipolazione della batteria, non toccare i suoi due poli contemporaneamente, poiché ciò causerebbe la scarica di parte dell'energia immagazzinata, compromettendone direttamente la longevità. Rimuovere il coperchio del vano batteria.

Verificare che il foglio protettivo in plastica sia stato rimosso dalla/e batteria/e (ci sono batterie fornite con un foglio protettivo)

Collegare la/e batteria/e nel relativo alloggiamento, rispettando la polarità indicata.

Richiudere il coperchio del vano batterie. È fondamentale che le batterie siano dello stesso tipo e carica, non mischiare mai batterie alcaline con batterie normali (zinco-carbone) o ricaricabili.

IMPORTANTE: Durante la procedura di sostituzione della batteria, la configurazione del dispositivo verrà cancellata, rendendo necessaria la riconfigurazione dei parametri del dispositivo.

Come usare

UTILIZZO

Avviare il dispositivo premendo il pulsante (2).

Selezionare la velocità desiderata (1).

FUNZIONE TIMER

È possibile controllare il tempo di funzionamento del dispositivo.

Per programmare un orario di funzionamento è sufficiente selezionarlo premendo uno dei pulsanti timer (4). È possibile programmare 1 ora, 2 ore, 4 ore o 8 ore.

Trascorso il tempo selezionato, il dispositivo si fermerà automaticamente.

MODALITÀ FLUSSO D'ARIA

Premendo il pulsante (6) si modificherà il flusso d'aria in modalità naturale.


Questa modalità è progettata per fornire una sensazione di brezza, aumentando e diminuendo la velocità.

CAMBIARE LA DIREZIONE DELLA GIRATA

Il dispositivo è dotato di un pulsante (3) che permette di cambiare il senso di rotazione delle lame.


Funzione estiva:

Le lame ruotano in senso antiorario. Il movimento delle pale genera una leggera brezza che attenua le elevate temperature ambientali e dona una piacevole sensazione di freschezza.

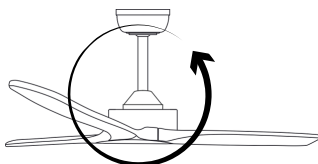

Funzione invernale:

Le lame ruotano in senso orario. In questo modo il ventilatore spinge verso il basso l'aria calda accumulata sul soffitto della stanza, bilanciando la temperatura della stanza e creando un clima accogliente.

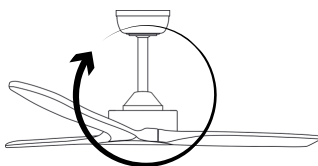

LEGGERO

Premendo il pulsante (5) si accende la luce. Per cambiare il colore, premere il pulsante (5).

IMPORTANTE: All'accensione e allo spegnimento della luce, se occorrono più di 10 secondi per riaccenderla, rimarrà lo stesso colore. Se impieghi meno di 10 secondi, il colore della luce cambierà.

DOPO L'UTILIZZO È COMPLETATO DEL DISPOSITIVO

Arrestare il dispositivo premendo il pulsante di avvio/arresto (2).

Pulizia

Scollegare il dispositivo dalla rete elettrica e lasciarlo raffreddare prima di iniziare qualsiasi operazione di pulizia. Pulite l'apparecchio con un panno umido imbevuto di qualche goccia di detersivo e poi asciugatelo.

Non utilizzare solventi o prodotti con pH acido o basico come candeggina o prodotti abrasivi per pulire il dispositivo. Non immergere il dispositivo in acqua o altri liquidi, né metterlo sotto il rubinetto

DECKENVENTILATOR POLAR INVISIBLE

Beschreibung

- A – Deckenhalterung
- B – Körper + Klingen
- C – Deckenstützverkleidung
- D – Kurzes/langes Aufhängerrohr
- E – Karosserieverkleidung
- F – LED-Licht
- G – Lampenverkleidung
- H – Fernbedienung
- I – Fernbedienungsempfänger
- J – Fernbedienungsunterstützung

FERNBEDIENUNG

- 1 – Geschwindigkeit 1/2/3/4/5/6
- 2 – Start-/Stopp-Taste
- 3 – Drehrichtungswechsel
- 4 – Timer 1/2/4/8 Stunden
- 5 – Licht
- 6 – Taste für den Luftstrommodus

Sollte Ihr Gerätemodell nicht über das oben beschriebene Zubehör verfügen, können Sie dieses auch separat beim Technischen Kundendienst oder auf der Website www.taurus-home.com erwerben.

GEBRAUCH UND PFLEGE

Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn das Zubehör nicht ordnungsgemäß angebracht ist.

Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn die Start-/Stopp-Vorrichtung nicht funktioniert.

Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie Reinigungsarbeiten durchführen. Bewahren Sie dieses Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern und/oder Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen auf.

Halten Sie das Gerät in gutem Zustand. Stellen Sie sicher, dass die beweglichen Teile nicht falsch ausgerichtet sind oder

festsitzen, dass keine gebrochenen Teile vorhanden sind oder andere Umstände vorliegen, die die ordnungsgemäße Funktion des Geräts beeinträchtigen könnten.

Einrichtung

Entfernen Sie unbedingt sämtliches Verpackungsmaterial aus dem Inneren des Geräts.

Stellen Sie sicher, dass das Gerät ist. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, bevor Sie mit Installations- oder Montagearbeiten beginnen.

Nehmen Sie den Motor aus der Verpackung. Um eine Beschädigung der Gehäuseoberflächen zu vermeiden, montieren Sie den Motor auf einer weichen Unterlage.

Um einen Stromschlag zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung zuvor unterbrochen wurde.

Die Elektroinstallation muss in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften durchgeführt werden, wobei der Ventilator als Vorsichtsmaßnahme gegen mögliche Stromschläge an die Erde angeschlossen werden muss. Es wird empfohlen, die Installation von einem Fachmann durchführen zu lassen. Installieren Sie den Ventilator in einem Mindestabstand von 2,50 Metern zum Boden oder anderen Gegenständen.

LÜFTERMONTAGE

Siehe „LÜFTERINSTALLATION“ am Anfang der Bedienungsanleitung.

In der Verpackung finden Sie das Material zur Befestigung der Stütze an der Decke. Dieses Material ist je nach Dachtyp nicht geeignet. Fragen Sie einen Fachmann und verwenden Sie die Befestigungsmittel, die Ihrer Meinung nach am besten geeignet sind.

EINLEGEN DER BATTERIE(N).

Achtung: Berühren Sie beim Umgang mit der Batterie nicht gleichzeitig ihre beiden Pole, da dies zur Entladung eines Teils der gespeicherten Energie führen würde, was sich direkt auf ihre Lebensdauer auswirken würde.

Entfernen Sie den Batteriefachdeckel. Stellen Sie sicher, dass die Schutzfolie von der/den Batterie(n) entfernt wurde (es gibt Batterien, die mit einer Schutzfolie geliefert werden).

Schließen Sie die Batterie(n) unter Beachtung der angegebenen Polarität an ihr Gehäuse an.

Schließen Sie den Batteriefachdeckel wieder.

Es ist wichtig, dass die Batterien vom gleichen Typ sind und dieselbe Ladung haben. Mischen Sie niemals

Alkalibatterien mit normalen (Kohlenstoff-Zink) oder wiederaufladbaren Batterien.

WICHTIG: Während des Batteriewechselvorgangs wird die Gerätekonfiguration gelöscht, sodass eine Neukonfiguration der Geräteparameter erforderlich ist.

Wie benutzt man

VERWENDEN

Starten Sie das Gerät durch Drücken der Taste (2).

Wählen Sie die gewünschte Geschwindigkeit (1).

TIMER-FUNKTION

Sie können die Betriebszeit des Geräts steuern.

Um eine Betriebszeit zu programmieren, wählen Sie diese einfach durch Drücken einer der Timer-Tasten (4) aus. Sie können 1h, 2h, 4h oder 8h programmieren.

Nach Ablauf der gewählten Zeit stoppt das Gerät automatisch.

LUFTSTROMMODUS

Durch Drücken der Taste (6) wechselt der Luftstrom in den natürlichen Modus.


Dieser Modus soll ein Gefühl von Brise vermitteln und die Geschwindigkeit erhöhen und verringern.

ÄNDERN DER DREHRICHTUNG

Das Gerät verfügt über einen Knopf (3), mit dem die Drehrichtung der Messer geändert werden kann.


Sommerfunktion:

Die Messer drehen sich gegen den Uhrzeigersinn. Durch die Bewegung der Flügel entsteht eine sanfte Brise, die hohe Umgebungstemperaturen senkt und für ein angenehmes Frischegefühl sorgt.

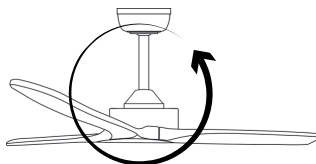

Winterfunktion:

Die Messer drehen sich im Uhrzeigersinn. Auf diese Weise drückt der Ventilator die an der Raumdecke angesammelte heiße Luft nach unten, gleicht die Temperatur im Raum aus und sorgt für ein behagliches Klima.

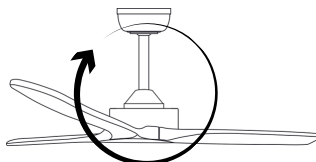

LICHT

Drücken Sie die Taste (5), um das Licht einzuschalten. Um die Farbe zu ändern, drücken Sie die Taste (5).

WICHTIG: Wenn es beim Ein- und Ausschalten des Lichts länger als 10 Sekunden dauert, bis es wieder eingeschaltet wird, bleibt die gleiche Farbe erhalten. Wenn Sie weniger als 10 Sekunden brauchen, ändert sich die Lichtfarbe.

NACH BEENDIGUNG DER NUTZUNG DES GERÄTES

Stoppen Sie das Gerät, indem Sie die Start/Stopp-Taste (2) drücken.

Reinigung

Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz und lassen Sie es abkühlen, bevor Sie es starten jegliche Reinigungsarbeiten.

Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten, mit einigen Tropfen Spülmittel getränkten Tuch und trocknen Sie es anschließend ab.

Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts keine Lösungsmittel oder Produkte mit einem sauren oder basischen pH-Wert wie Bleichmittel oder Scheuermittel.

Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten und halten Sie es nicht unter den Wasserhahn.

VENTILADOR DE SOSTRE POLAR INVISIBLE

Descripció

- A – Suport sostre
- B – Cos + aspes
- C – Embellidor suport sostre
- D – Tub de suspensió curt/llarg
- E – Embellidor cos
- F – Llum
- G – Embellidor làmpada
- H – Comandament a distància
- I – Receptor comandament a distància
- J – Suport comandament a distància

COMANDAMENT A DISTÀNCIA

- 1 – Velocitat 1/2/3/4/5/6
- 2 – Botó marxa/atur
- 3 – Canvi del sentit de gir
- 4 – Temporitzador 1/2/4/8 hores
- 5 – Llum
- 6 – Botó mode flux d'aire

En cas que el vostre model d'aparell no disposi dels accessoris descrits anteriorment, aquests també poden adquirir-se per separat als Serveis d'Assistència Tècnica o al web www.taurus-home.com

UTILITZACIÓ I CURES

No utilitzeu l'aparell si els vostres accessoris no estan degudament acoblats.

No utilitzeu l'aparell si el dispositiu de posada en marxa/atur no funciona. Assegureu-vos de parar l'aparell abans de fer qualsevol operació de neteja. Guardeu aquest aparell fora de l'abast dels nens i/o persones amb capacitats físiques, sensorials o mentals reduïdes o manca d'experiència i coneixement. Mantingueu l'aparell en bon estat. Comproveu que les parts mòbils no estiguin desalineades o travades, que no hi hagi peces trencades o altres condicions que puguin afectar el bon funcionament de l'aparell.

Instal·lació

Assegureu-vos de retirar tot material d'embalatge de l'interior de l'aparell. Assegureu-vos que l'aparell està desendollat de la xarxa abans d'iniciar qualsevol operació d'instal·lació o muntatge.

Treure el motor de l'embalatge. Per no fer malbé les superfícies de la carcassa, muntar el motor sobre una superfície tova. Per evitar descàrregues elèctriques, assegureu-vos que el subministrament elèctric ha estat prèviament desconnectat. La instal·lació elèctrica s'haurà de fer d'acord amb la reglamentació vigent, connectant el ventilador a terra com a precaució contra eventuals descàrregues elèctriques. És recomanable que la instal·lació la faci un professional. Instal·lar el ventilador a una distància mínima de 2,50 metres del terra o d'altres objectes.

MUNTATGE DEL VENTILADOR

Vegeu "INSTAL·LACIÓ DEL VENTILADOR" a l'inici del manual d'instruccions.

Al paquet trobareu el material per a la fixació del suport al sostre. Aquest material no és apte per a segons quin tipus de sostre. Preguntar a un professional i utilitzar els mitjans de fixació que cregui més adequats.

MUNTATGE DE LA PILA/ES

Advertiment: Durant el procés de manipulació de la pila, no toqueu simultàniament els seus dos pols, ja que provocaria una descàrrega de part de la seva energia emmagatzemada, afectant directament la seva longevitat. Retireu la tapa del compartiment de la pila/es. Verificar que s'ha retirat la làmina de plàstic de protecció de la pila/es (hi ha piles que se subministren amb una làmina de protecció).

Connectar la pila/es al vostre allotjament, respectant la polaritat indicada.

Tancar de nou la tapa del compartiment de la pila/es.

És essencial que les piles siguin del mateix tipus i càrrega, mai barrejar piles alcalines amb les normals (carbó-zinc) o recarregables.

IMPORTANT: Durant el procés de substitució de la pila/es la configuració de l'aparell s'esborrarà, i caldrà tornar a configurar els paràmetres de l'aparell.

Utilització

ÚS

Poseu l'aparell en marxa, accionant el botó (2).

Selecioneu la velocitat desitjada (1).

FUNCIO TEMPORITZADOR

Es pot controlar el temps de funcionament de l'aparell.

Per programar un temps de funcionament simplement seleccioneu-lo prement un dels botons del temporitzador (4). Pots programar 1h, 2h, 4h o 8h.

Transcorregut el temps seleccionat, l'aparell s'aturarà automàticament.

MODE FLUX D'AIRE

Prement el botó (6) canviarà el flux d'aire al mode natural.


Aquest mode està dissenyat per proporcionar una sensació de brisa, augmentant i disminuint la velocitat.

CANVI DEL SENTIT DE GIR

L'aparell disposa d'un botó (3) que permet el canvi del sentit de gir de les aspes.


Funció estiu:

Les aspes giren en el sentit contrari de les agulles del rellotge. El moviment de les aspes genera una brisa suau que disminueix les altes temperatures de l'ambient i proporciona una sensació de frescor agradable.

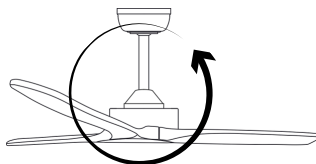

Funció hivern:

Les aspes giren en el sentit de les agulles del rellotge. D'aquesta manera, el ventilador impulsa l'aire calent acumulat al sostre de l'estada cap avall, equilibra la temperatura de l'ambient i crea un clima acollidor.

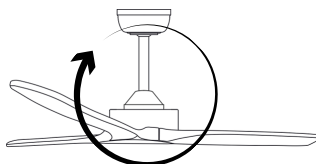

LLUM

Prement el botó (5) per encendre el llum. Per canviar el color, aneu prement el botó (5).

IMPORTANT: En encendre i apagar la llum, si trigues més de 10 segons a engegar-la, es mantindrà el mateix color. Si trigueu menys de 10 segons, el color de la llum canviarà.

UNA VEGADA FINALITZAT L'ÚS DE L'APARELL

Aturar l'aparell, accionant el botó marxa/atur (2).

Neteja

Desendolieu l'aparell de la xarxa i deixeu-lo refredar abans d'iniciar qualsevol operació de neteja. Netegeu l'aparell amb un drap humit impregnat amb unes gotes de detergent i assequeu-lo després.

No utilitzeu dissolvents, ni productes amb un factor pH àcid o bàsic com el lleixiu, ni productes abrasius, per a la neteja de l'aparell.

No submergeix l'aparell en aigua o cap altre líquid, ni poseu-lo sota l'aixeta.

WENTYLATOR SUFITOWY POLAR INVISIBLE

Opis

- A – Podpora sufitowa
- B – Korpus + ostrza
- C – Listwa wspornikowa sufitu
- D – Krótka/długa rura zawieszenia
- E – Wykończenie nadwozia
- F – światło LED
- G – Ozdoba lampy
- H – Zdalne sterowanie
- I – Odbiornik pilota
- J – Obsługa zdalnego sterowania

PILOT

- 1 – Prędkość 1/2/3/4/5/6
- 2 – Przycisk Start/Stop
- 3 – Zmiana kierunku obrotów
- 4 – Timer 1/2/4/8 godzin
- 5 – Światło
- 6 – Przycisk trybu nawiewu

Jeśli Twój model urządzenia nie posiada opisanych powyżej akcesoriów, można je również nabyć oddzielnie w Serwisie Pomocy Technicznej lub na stronie internetowej www.taurus-home.com

UŻYWANIE I PIELEGNACJA

Nie używaj urządzenia, jeśli jego akcesoria nie są prawidłowo zamocowane.

Nie używaj urządzenia, jeśli jego urządzenie uruchamiające/zatrzymujące nie działa.

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności czyszczenia należy zatrzymać urządzenie.

Przechowuj to urządzenie poza zasięgiem dzieci i/lub osób o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także braku doświadczenia i wiedzy.

Utrzymuj urządzenie w dobrym stanie.

Sprawdź, czy ruchome części nie są przesunięte lub zablokowane, czy nie ma pękniętych części lub innych warunków, które mogłyby mieć wpływ na prawidłowe funkcjonowanie urządzenia.

Obiekt

Pamiętaj, aby usunąć cały materiał opakowaniowy z wnętrza urządzenia.

Upewnij się, że urządzenie jest odłączyć od sieci przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac instalacyjnych lub montażowych.

Wyjmij silnik z opakowania. Aby uniknąć uszkodzenia powierzchni obudowy, silnik należy montować na miękkiej powierzchni.

Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym należy upewnić się, że zasilanie zostało wcześniej odłączone.

Instalację elektryczną należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, podłączając wentylator do masy w celu zabezpieczenia przed możliwym porażeniem prądem. Zaleca się, aby instalację wykonał profesjonalista.

Wentylator należy zainstalować w odległości minimalnej 2,50 m od podłoża lub innych obiektów.

MONTAŻ WENTYLATORA

Patrz „INSTALACJA WENTYLATORA” na początku instrukcji obsługi.

W opakowaniu znajdziesz materiał do mocowania wspornika do sufitu. Materiał ten nie nadaje się do w zależności od rodzaju dachu. Zapytaj profesjonalistę i użyj środków mocujących, które Twoim zdaniem są najbardziej odpowiednie.

INSTALACJA

AKUMULATORA/AKUMULATORÓW

Uwaga: Podczas obchodzenia się z akumulatorem nie należy dotykać jednocześnie jego dwóch biegunów, gdyż spowoduje to wyładowanie części zgromadzonej energii, co bezpośrednio wpłynie na jego żywotność.

Zdejmij pokrywę komory baterii. Sprawdź, czy z akumulatora(ów) usunięto plastikową osłonę ochronną (w niektórych akumulatorach jest dostępna folia ochronna).

Podłącz akumulator(y) do ich obudowy, przestrzegając wskazanej polaryzacji. Zamknij ponownie pokrywę komory baterii.

Ważne jest, aby baterie były tego samego typu i o tym samym naładowaniu, nigdy nie mieszaj baterii alkalicznych ze zwykłymi (węglowo-cynkowymi) lub akumulatorami.

WAŻNE: Podczas wymiany baterii konfiguracja urządzenia zostanie usunięta, co spowoduje konieczność ponownej konfiguracji parametrów urządzenia.

Jak używać UŻYWAĆ

Uruchomić urządzenie naciskając przycisk (2).

Wybrać żądaną prędkość (1).

FUNKCJA TIMERA

Możesz kontrolować czas pracy urządzenia.

Aby zaprogramować czas działania, wystarczy go wybrać, naciskając jeden z przycisków timera (4). Można zaprogramować 1 godzinę, 2 godziny, 4 godziny lub 8 godzin.

Po upływie wybranego czasu urządzenie zatrzyma się automatycznie.

TRYB PRZEPŁYWU POWIETRZA

Naciśnięcie przycisku (6) spowoduje zmianę nawiewu na tryb naturalny.


Ten tryb ma na celu zapewnienie poczucia przewiewności, zwiększając i zmniejszając prędkość.

ZMIANA KIERUNKU OBROTÓW

Urządzenie posiada przycisk (3) umożliwiający zmianę kierunku obrotu ostrzy.


Funkcja letnia:

Ostrza obracają się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Ruch ostrzy generuje delikatny powiew, który obniża wysokie temperatury otoczenia i zapewnia przyjemne uczucie świeżości.

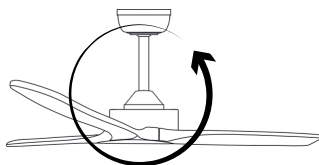

Funkcja zimowa:

Ostrza obracają się zgodnie z ruchem wskazówek zegara. W ten sposób wentylator wypycha w dół gorące powietrze zgromadzone na suficie pomieszczenia, równoważąc temperaturę pomieszczenia i tworząc przytulny klimat.

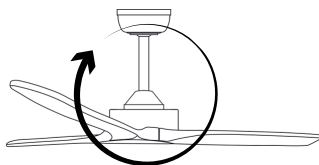

ŚWIATŁO

Naciśnięcie przycisku (5) powoduje włączenie światła. Aby zmienić kolor należy wcisnąć przycisk (5).

WAŻNE: Jeśli przy włączaniu i wyłączeniu światła potrzeba więcej niż 10 sekund, aby je ponownie włączyć, kolor pozostanie ten sam. Jeśli zajmie to mniej niż 10 sekund, kolor światła ulegnie zmianie.

PO ZAKOŃCZENIU UŻYCIA URZĄDZENIA

Zatrzymaj urządzenie, naciskając przycisk Start/Stop (2).

Czyszczenie

Przed przystąpieniem do czyszczenia należy odłączyć urządzenie od sieci i poczekać, aż ostygnie. Urządzenie należy czyścić wilgotną szmatką nasączoną kilkoma kroplami detergentu, a następnie wysuszyć.

Do czyszczenia urządzenia nie należy używać rozpuszczalników ani produktów o kwaśnym lub zasadowym pH, takich jak wybielacze, ani produktów ściernych.


Nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub innym płynie ani nie umieszczaj go pod kranem.

تغيير اتجاه الدوران


يحتوي الجهاز على زر (3) يسمح بتغيير اتجاه دوران الشفرات.

وظيفة الصيف:

تدور الشفرات عكس اتجاه عقارب الساعة. تولد حركة الشفرات نسيمًا ناعمًا يقلل من درجات الحرارة المحيطة المرتفعة ويوفر إحساسًا لطيفًا بالانتعاش.

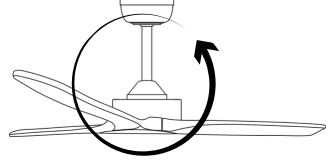**وظيفة الشتاء:**

تدور الشفرات في اتجاه عقارب الساعة. وبهذه الطريقة، تدفع المروحة الهواء الساخن المتراكم على سقف الغرفة إلى الأسفل، مما يوازن درجة حرارة الغرفة ويخلق مناخًا مريحًا.

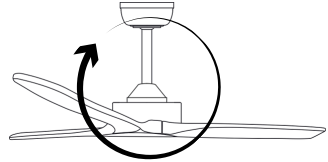**ضوء**

الضغط على الزر (5) لتشغيل الضوء. لتغيير اللون اضغط على الزر (5). هام: عند تشغيل الضوء وإيقاف تشغيله، إذا استغرق الأمر أكثر من 10 ثوانٍ لإعادة تشغيله، فسيبقى نفس اللون. إذا استغرقت أقل من 10 ثوانٍ، فسيغير لون الضوء.

بعد اكتمال الاستخدام

أوقف الجهاز بالضغط على زر التشغيل/الإيقاف (2).

تنظيف

افصل الجهاز عن مصدر التيار الكهربائي واتركه يبرد قبل البدء في أي عملية تنظيف. قم بتنظيف الجهاز بقطعة قماش مبللة مبللة ببضع قطرات من المنظف ثم جففه. لا تستخدم المذيبات أو المنتجات ذات عامل الرقم الهيدروجيني الحمضي أو الأساسي مثل المبيضات أو المنتجات الكاشطة لتنظيف الجهاز. لا تغمر الجهاز في الماء أو أي سائل آخر، ولا تضعه تحت الصنبور.

المروحة

راجع "تنشيت المروحة" في بداية دليل التعليمات. ستجد في العبوة المادة اللازمة لتنشيت الدعم في السقف. هذه المادة ليست مناسبة اعتمادًا على نوع السقف. اسأل أحد المحترفين واستخدم وسائل التنشيت التي تعتقد أنها الأنسب.

تركيب البطارية

تحذير: أثناء عملية التعامل مع البطارية، لا تلمس قطبيها في وقت واحد، لأن ذلك قد يؤدي إلى تفريغ جزء من الطاقة المخزنة فيها، مما يؤثر بشكل مباشر على طول عمرها. قم بإزالة غطاء حجرة البطارية. تأكد من إزالة الطبقة البلاستيكية الواقية من البطارية (البطاريات) (توجد بطاريات مزودة بطبقة واقية).

قم بتوصيل البطارية/البطاريات في مبيتها، مع احترام القطبية المشار إليها.

أغلق غطاء حجرة البطارية مرة أخرى. ومن الضروري أن تكون البطاريات من نفس النوع والشحن، ولا تخطط البطاريات القلوية مع البطاريات العادية (الكربون والزنك) أو القابلة لإعادة الشحن.

هام: أثناء عملية استبدال البطارية، سيتم مسح تكوين الجهاز، مما يجعل من الضروري إعادة تكوين معلومات الجهاز.

كيف تستعمل

يستخدم

قم بتشغيل الجهاز بالضغط على الزر (2). اختر السرعة المطلوبة (1).

وظيفة الموقت

يمكنك التحكم في مدة تشغيل الجهاز لبرمجة وقت التشغيل، ما عليك سوى تحديده بالضغط على أحد أزرار الموقت (4). يمكنك برمجة ساعة واحدة أو ساعتين أو 4 ساعات أو 8 ساعات. بعد مرور الوقت المحدد، سيتوقف الجهاز تلقائيًا.

وضع تدفق الهواء

سيؤدي الضغط على الزر (6) إلى تغيير تدفق الهواء إلى الوضع الطبيعي. تم تصميم هذا الوضع لتوفير إحساس بالنسيم وزيادة السرعة وتقليلها.

مروحة سقف POLAR INVISIBLE

وصف

- أ - دعم السقف
- ب - الجسم + الشفرات
- ج - تقليل دعم السقف
- د - أنبوب التعليق القصير/الطويل
- هـ - تقليل الجسم
- و - ضوء LED
- ز - تقليل المصباح
- ح - جهاز التحكم عن بعد
- أنا - جهاز استقبال للتحكم عن بعد
- ي - دعم التحكم عن بعد

جهاز التحكم

- السرعة 1 - 1/2/3/4/5/6
- زر التشغيل/الإيقاف 2
- تغيير اتجاه الدوران - 3
- تايمر 1/2/4/8 ساعات 4
- الضوء - 5
- زر وضع تدفق الهواء - 6

إذا كان طراز جهازك لا يحتوي على الملحقات الموضحة أعلاه، فيمكن أيضًا شراؤها بشكل منفصل من خدمات المساعدة الفنية أو من موقع الويب www.taurus-home.com

الاستخدام والعناية

لا تستخدم الجهاز إذا لم يتم تركيب ملحقاته بشكل صحيح. لا تستخدم الجهاز إذا كان جهاز التشغيل/الإيقاف الخاص به لا يعمل. تأكد من إيقاف تشغيل الجهاز قبل إجراء أي عملية تنظيف. قم بتخزين هذا الجهاز بعيدًا عن متناول الأطفال و/أو الأشخاص ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المنخفضة أو الذين تنقصهم الخبرة والمعرفة. حافظ على الجهاز في حالة جيدة. تأكد من عدم محاذاة الأجزاء المتحركة بشكل خاطئ أو عالقة، ومن عدم وجود أجزاء مكسورة أو أي ظروف أخرى يمكن أن تؤثر على الأداء السليم للجهاز.

منشأة

تأكد من إزالة جميع مواد التغليف من داخل الجهاز. تأكد من أن الجهاز مفصله عن التيار الكهربائي قبل البدء في أي عملية تثبيت أو تجميع. قم بإزالة المحرك من العبوة. لتجنب إتلاف أسطح الهيكل، قم بتثبيت المحرك على سطح ناعم. لتجنب حدوث صدمة كهربائية، تأكد من فصل مصدر الطاقة مسبقًا. يجب إجراء التركيبات الكهربائية وفقًا للوائح الحالية، مع توصيل المروحة بالأرض كإجراء وقائي ضد الصدمات الكهربائية المحتملة. يوصى بأن يتم التنشيت بواسطة متخصص. قم بتركيب المروحة على مسافة لا تقل عن 2.50 متر من الأرض أو الأشياء الأخرى.

taurus

www.taurus-home.com



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr